



Sede Corporativa da MSA: P.O. Box 426, Pittsburgh, PA 15230, EUA
Telefone: 1-800-672-2222 Fax: 1-800-967-0398

Cadeira Suspensa MSA

Manual de Instruções

Por favor, leia este manual.

Estas informações são vitais para sua segurança.

ADVERTÊNCIA

ESSAS INSTRUÇÕES DEVEM SER FORNECIDAS AO USUÁRIO. A GERÊNCIA E O USUÁRIO DEVEM LER E ENTENDER ESTAS INSTRUÇÕES; FALHAS NO CUMPRIMENTO DESTA ADVERTÊNCIA PODEM CAUSAR LESÕES GRAVES OU MORTE.

Copyright © 2003 MSA

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste catálogo, coberta por direitos autorais sobre este, pode ser reproduzida ou copiada em qualquer forma ou por quaisquer meios - gráficos, eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocópia, gravação, digitação ou armazenamento de informações e sistemas de recuperação - sem a permissão por escrito da MSA.

Objetivo



A função principal da cadeira suspensa MSA é servir como um dispositivo de posicionamento de trabalho. Ela fornece conforto ao aliviar a pressão na área subpélvica do usuário e seu equipamento de segurança.

A cadeira suspensa não se destina, nem é projetada, para ser utilizada sem um equipamento de proteção contra queda.


Instruções

1. Eleve a cadeira suspensa com os mosquetões conectados, e certifique-se de que as correias de apoio estejam no mesmo comprimento. Se as correias estiverem no mesmo comprimento, pule para o passo três, senão vá para o passo dois.



Instruções... (continuação)

2. Remova a correia que requer o ajuste manual. Empurre o tecido através do ajustador para aumentar ou diminuir o tecido disponível. Em seguida, repita o passo um. Repita os passos um e dois até que obter um comprimento igual em cada correia.

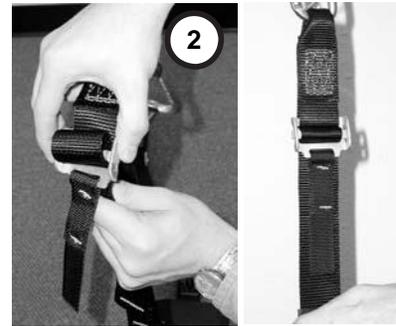

3. Eleve a cadeira suspensa a partir dos mosquetões conectados e pise no assento com ambos os pés.

4A. Se o seu arnês tiver anéis em D, insira o mosquetão correspondente através de cada anel em D.



4B. Se o seu arnês não tiver anéis em D laterais, basta integrar as correias da cadeira suspensa com as correias do arnês para que a cadeira fique próxima do corpo do usuário.



5. Eleve os mosquetões conectados até que o assento alcance a área subpélvica.

6. Conecte os dois mosquetões ao anel em D frontal do arnês, certificando-se de que o assento fique ajustado à área subpélvica para maior conforto. Se as correias da cadeira suspensa precisarem ser ajustadas, veja o passo 2.



7. Conecte o anel em D do peito ao conector do trava quedas, isto é, guinche o dispositivo de controle descendente ou outra elevação, abaixando o dispositivo.

Inspeção

Frequência de Inspeção

A cadeira suspensa deve ser inspecionada pelo usuário antes de cada uso. Além disso, o fabricante recomenda que uma pessoa competente qualificada, diferente do usuário, inspecione a cadeira pelo menos a cada seis meses. A inspeção por uma pessoa competente qualificada é referida como uma Inspeção Formal. Um registro de inspeção deve ser preenchido durante a Inspeção Formal.

Procedimento para a Inspeção

Passo 1: Inspeccione todo o tecido (correias) e costuras por cortes, desfiamentos, fios puxados ou rompidos, abrasão, desgaste excessivo, correias alteradas ou faltando, e exposições ao calor e produtos químicos.

Passo 2: Inspeccione todas as partes metálicas (isto é, ajustador/fivela, mosquetões) por deformação, fraturas, fissuras, corrosão, formação de sulcos profundos,

rebarbas, bordas pontiagudas, cortes, cortes profundos, peças em falta ou soltas, função imprópria e evidência de exposição a calor excessivo ou a agentes químicos.

Passo 3: Inspeccione cada componente e subsistema do sistema completo de acordo com as instruções do fabricante em questão.

Ação Corretiva

Quando a inspeção revelar sinais de manutenção inadequada, a cadeira deve ser imediatamente removida de serviço e marcada como "NÃO UTILIZÁVEL" até que seja destruída ou sujeita à manutenção pela empresa do usuário. Defeitos, danos, desgaste excessivo, e/ou vida útil excedida geralmente não são reparáveis. Se detectado, remova imediatamente a cadeira de uso e a marque-a com "NÃO UTILIZÁVEL" até que seja destruída. Para o descarte final, submeta a cadeira a uma pessoa competente qualificada que esteja autorizada a executar a Inspeção Formal. Se existir qualquer dúvida com relação ao conserto, entre em contato com a MSA ou um centro de serviços autorizado por escrito pela MSA antes de utilizar novamente a cadeira suspensa.

Registro e Diagrama de Inspeção

Modelo Nº.: _____

Nº de Série: _____

Data de Fabricação: _____

Inspetor: _____

Data da Inspeção: _____

Descarte: _____


Comentários: _____

⚠ Cuidado:

Se a cadeira tiver sido submetida a forças de detenção de queda, ela deve ser imediatamente retirada de uso e marcada como "NÃO UTILIZÁVEL" até que seja destruída.

⚠ Cuidado:

Somente a MSA ou terceiros com autorização por escrito da MSA podem realizar reparos na cadeira suspensa.

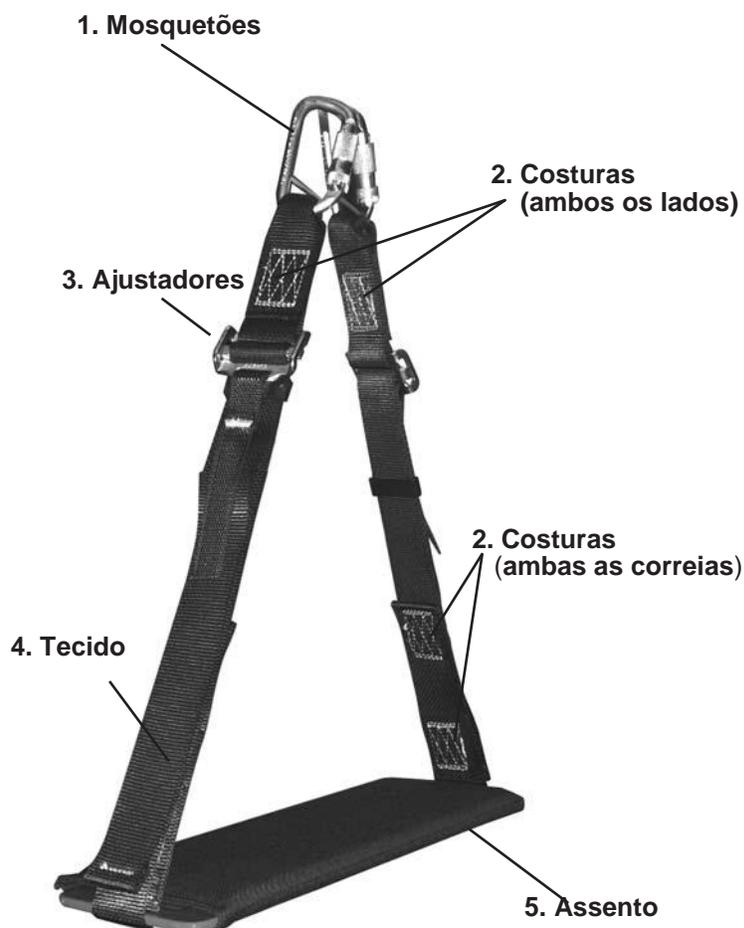

GARANTIA

Garantia Expressa – A MSA garante que o produto fornecido é isento de defeitos mecânicos ou de fabricação por um período de 1 (um) ano a partir do primeiro uso ou 18 (dezoito) meses a contar da data de envio, o que ocorrer primeiro, desde que seja mantido e utilizado de acordo com as instruções e/ou recomendações da MSA. Peças de reposição e reparos são garantidas por noventa (90) dias a contar da data de conserto do produto ou da venda da peça de reposição, o que ocorrer primeiro. A MSA fica isenta de todas as obrigações sob esta garantia no caso de consertos ou modificações serem feitos por pessoas além de seu próprio pessoal de serviço autorizado ou se a garantia apresentar resultados de uso abusivo do produto. Nenhum agente, empregado ou representante da MSA pode comprometer a MSA com qualquer afirmação, representação ou modificação da garantia no que tange às mercadorias vendidas sob este contrato. A MSA não oferece nenhuma garantia sobre componentes ou acessórios não fabricados por ela, mas encaminhará ao comprador todas as garantias dos fabricantes desses componentes. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS E ESTÁ ESTRITAMENTE LIMITADA AOS SEUS TERMOS. A MSA ESPECIFICAMENTE FICA ISENTA DE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA.

Recurso Exclusivo - Fica expressamente acordado que o único e exclusivo recurso do Comprador para rompimento da garantia acima, por qualquer conduta irregular da MSA, ou para qualquer outra causa de ação, deve ser o conserto e/ou substituição, à escolha da MSA, de qualquer equipamento ou peças, os quais, após exame efetuado pela MSA, apresentem defeito comprovado. A substituição do equipamento e/ou peças será fornecida sem custos ao Comprador, F. O. B. Nome e endereço do comprador. Falhas por parte da MSA no conserto bem-sucedido de qualquer produto em desacordo não causarão o recurso estabelecido por meio desta, por falhar em seu propósito essencial.

Exclusão de Danos Consequentes - O Comprador entende especificamente e concorda que, sob nenhuma circunstância, a MSA será responsabilizada para com o comprador por danos acidentais, especiais ou econômicos, ou danos consequentes, ou perdas de quaisquer tipos, incluindo perdas de lucros antecipados ou qualquer outra perda provocada por motivo de não funcionamento da mercadoria. Esta exclusão aplica-se a queixas de quebra de garantia, conduta imprópria ou qualquer outra causa de ação contra a MSA.



The Safety Company

Distribuído pela

MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança Ltda.

Av. Roberto Gordon, 138

Diadema - SP 09990-901 Brasil

CNPJ: 45.655.461/0001-30

Fone: (11) 4070-5999 - Fax: (11) 4070-5990

vendas@MSASAFETY.com

www.MSASAFETY.com