

Si raccomanda di attenersi ai passi 1-6 prima di visitare il luogo d'installazione. In caso contrario, il reparto IT del cliente potrebbe impiegare molto tempo per consentire il completamento di questa procedura.



Passo 1.

Sistema Operativo: l'utente dispone di uno dei seguenti sistemi operativi installati? **NON PROCEDERE SALVO CHE VENGA CONFERMATO UNO DI QUESTI SISTEMI OPERATIVI.**

- Windows XP con Service Pack 3 (SP3)
- Windows Server 2003
- Windows 7 SP1 o versione successiva
- Windows Server 2008 e 2008 R2
- Windows Vista SP1 o versione successiva
- Windows 8

Fase 2: requisiti minimi di sistema

- CPU Intel o AMD da 1GHz o più veloce e 1GB di RAM
- Spazio su disco: x86 - 850 MB, x64 - 2 GB (solo per .NET framework)
- CPU Intel Core i3/ AMD Phenom II o superiore
- 4 GB di RAM o superiore

Passo 3.

Il computer è configurato con le seguenti impostazioni?
CONTINUARE SENZA TUTTI E 3 I PARAMETRI DI SICUREZZA IMPOSTATI
CORRETTAMENTE PROVOCA LA MANCATA INSTALLAZIONE.

Confermare o far verificare al reparto IT quanto segue (vedere il manuale del software, sezione 3.2):

- l'utente deve essere un amministratore locale sul computer in cui il database viene installato;
- SeDebug, SeBackupPrivilege e SeSecurityPrivilege devono essere abilitati;
- la chiave di registro Svchost deve disporre dei privilegi di lettura / scrittura.
- il software anti-virus deve essere configurato per riconoscere i servizi MSA Link Pro e GX2 CONNECT come programmi eseguibili validi e sicuri.

Passo 4.

Il cliente dispone di router cablato/wireless e di un cavo Ethernet sufficiente tra banco prova-router-computer O porte dati intranet? (Vedi sezione 3.4 nel manuale del software MSA Link Pro per le istruzioni di connettività.)

- Sì
- No

Passo 5.

I PC che eseguono GX2 CONNECT e il database devono avere indirizzi IP statici.

Passo 6.

Le porte TCP 5555 e 4530 devono essere aperte (vedi il manuale del software MSA Link Pro, sezione 3.3).


Passo 7.

La versione del software del banco prova deve essere 1.04.54225 o superiore (toccare il logo MSA nella schermata iniziale per visualizzare). In caso contrario, seguire le istruzioni riportate nella scheda bianca **How to Install New Test Stand Firmware (Come installare il nuovo firmware del banco prova)**.

Passo 8.

Per l'installazione del software, seguire le istruzioni fornite nel manuale del software MSA Link Pro, sezione 4. Tre tipi di installazione sono disponibili:

- Installazione: consigliato per gli utenti che eseguono il database e l'applicazione software MSA Link Pro su un computer.
- Solo il software MSA Link Pro: utilizzato per i computer che sono lontani dal database.
- Installazione personalizzata: non raccomandata salvo che venga utilizzata da clienti esperti in informatica che hanno un database Microsoft SQL Express 2008 R2 esistente (le versioni superiori a R2 non sono supportate).

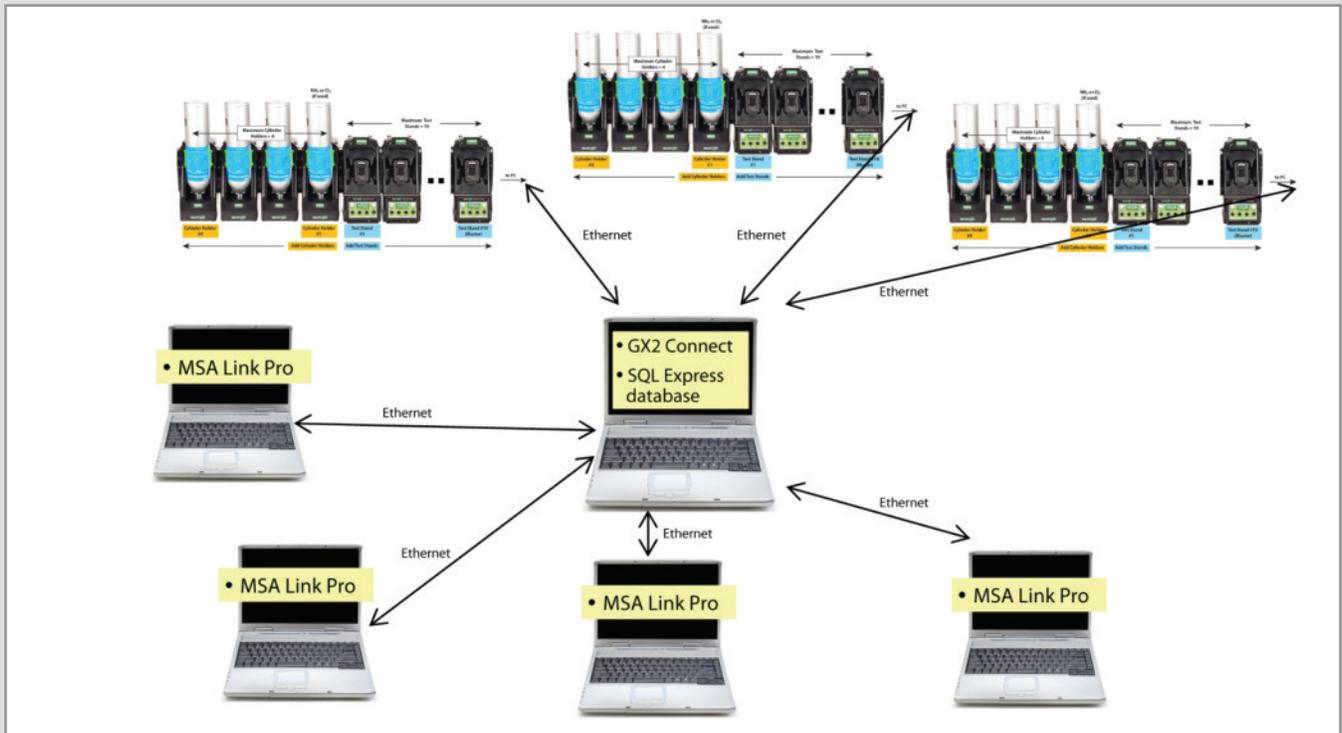

Passo 9.

Una volta completata l'installazione, andare su Pannello → Strumenti di amministrazione → Servizi e verificare la presenza del servizio GX2Connect **Avviato**.

Services (Local)					
Select an item to view its description.	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
	Fax	Enables you to send a...		Manual	Network S...
	FLEXnet Licensing Service	This service performs l...	Started	Manual	Local Syste...
	Function Discovery Provider Host	The FDPHOST service ...	Started	Manual	Local Service
	Function Discovery Resource Publication	Publishes this comput...	Started	Automatic	Local Service
	Google Update Service (gupdate)	Keeps your Google sof...		Automatic (D...	Local Syste...
	Google Update Service (gupdatem)	Keeps your Google sof...		Manual	Local Syste...
	Group Policy Client	The service is responsi...	Started	Automatic	Local Syste...
	GX2Connect	This service facilitates th...	Started	Automatic	Local Syste...

Se GX2Connect non si avvia o non compare, riavviare il computer e ricontrollare.

Passo 10.

Verificare che sul desktop venga visualizzata l'icona del software MSA Link Pro:



Passo 11.

Se i passaggi 8 e 9 sono completi, consultare la sezione 6 del manuale del software MSA Link Pro per le istruzioni di configurazione.

MSA Italiana S.p.A.
Via Po 13/17
20089 Rozzano (MI)
Italia
Tel. 02 89 217-1
Fax 02 82 59 228 -
02 89217.236
E-mail info.it@MSAsafety.com

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Svizzera
Tel. +41 (0)43 255 89 00
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-mail info.ch@MSAsafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com