

Les étapes 1 à 6 doivent être réalisées avant de se rendre sur le site de l'installation. Sinon, vous risquez de passer un temps considérable à travailler avec le service informatique du client pour pouvoir compléter ces étapes.



Étape 1

Système d'exploitation : l'un des systèmes d'exploitation suivants est-il installé chez l'utilisateur ? NE CONTINUEZ PAS AVANT D'AVOIR CONFIRMATION QUE L'UN DE CES SYSTÈMES D'EXPLOITATION EST PRÉSENT.

- Windows XP avec Service Pack 3 (SP3)
- Windows Server 2003
- Windows 7 SP1 ou version plus récente
- Windows Server 2008 et 2008 R2
- Windows Vista SP1 ou version plus récente
- Windows 8

Étape 2 : configuration minimale requise

- Processeur Intel ou AMD 1 GHz ou plus rapide et 1 Go de RAM
- Espace disque : x86 – 850 Mo, x64 – 2 Go (uniquement pour .NET framework)
- Processeur Intel Core i3/ AMD Phenom II ou supérieur
- 4 Go de RAM ou plus

Étape 3

L'ordinateur est-il configuré avec les réglages suivants ? CONTINUER SANS QUE LES 3 PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ SOIENT DÉFINIS CORRECTEMENT ENTRAÎNE L'ÉCHEC DE L'INSTALLATION.

Confirmez ou demandez à votre service informatique de vérifier les points suivants (voir manuel du logiciel, chapitre 3.2) :

- L'utilisateur doit être un administrateur local sur l'ordinateur où la base de données sera installée.
- SeDebug, SeBackupPrivilege et SeSecurityPrivilege doivent être activés.
- La clef de registre Svchost doit disposer de privilèges de lecture/écriture.
- Le logiciel anti-virus doit être configuré pour reconnaître MSA Link Pro et le service GX2 CONNECT comme étant valides et exécutables en toute sécurité.

Étape 4

Le client a-t-il un routeur câblé/sans fil et un câble Ethernet suffisant entre le banc d'essai/le routeur/l'ordinateur OU les ports de données intranet ? (Voir le chapitre 3.4 du manuel du logiciel MSA Link Pro pour les instructions de connectivité.)

- Oui
- Non

Étape 5

Les PC hébergeant GX2 CONNECT **et** la base de données doivent avoir des adresses IP statiques.

Étape 6

Les ports TCP 5555 et 4530 doivent être ouverts (voir manuel du logiciel MSA Link Pro, chapitre 3.3).


Étape 7

La version logicielle du banc d'essai doit être 1.04.54225 ou supérieure (effleurez le logo MSA sur l'écran d'accueil pour l'afficher). Sinon, suivez les instructions données dans la note d'information intitulée **How to Install New Test Stand Firmware (Comment installer un nouveau micrologiciel de banc d'essai)**.

Étape 8

Pour l'installation du logiciel, suivez les instructions fournies dans le manuel du logiciel MSA Link Pro, chapitre 4. Trois types d'installation sont disponibles :

- Installation complète rapide : recommandée pour les utilisateurs qui utilisent la base de données et l'application logicielle MSA Link Pro sur un ordinateur.
- MSA Link Pro uniquement : pour les ordinateurs distants de la base de données.
- Installation personnalisée : déconseillée, sauf pour les clients compétents en informatique qui disposent d'une base de données Microsoft SQL Express 2008 R2 existante (versions supérieures à R2 non prises en charge).

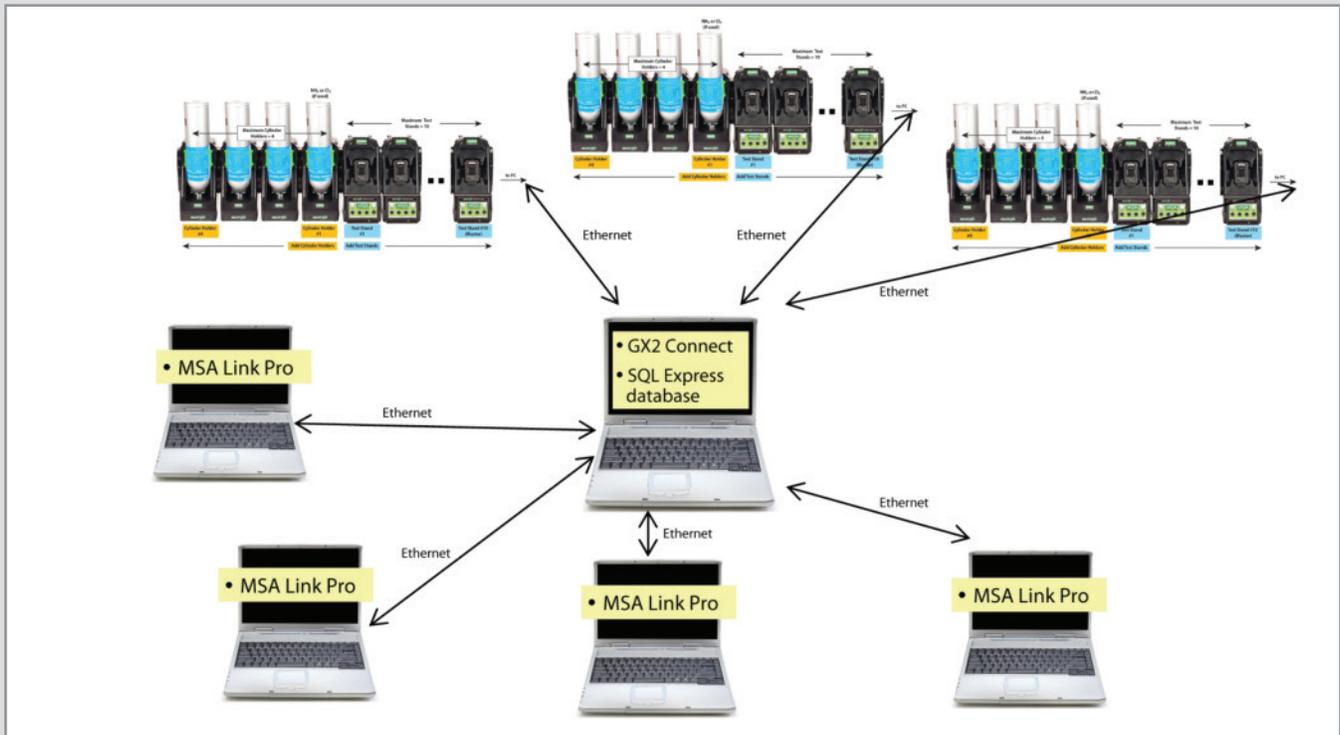

Étape 9

Une fois l'installation terminée, ouvrez Panneau de configuration → Outils d'administration → Services et vérifiez que le service GX2Connect est affiché comme **Démarré**.

Services (Local)					
Select an item to view its description.	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
	Fax	Enables you to send a...		Manual	Network S...
	FLEXnet Licensing Service	This service performs l...	Started	Manual	Local Syste...
	Function Discovery Provider Host	The FDPHOST service ...	Started	Manual	Local Service
	Function Discovery Resource Publication	Publishes this comput...	Started	Automatic	Local Service
	Google Update Service (gupdate)	Keeps your Google sof...		Automatic (D...	Local Syste...
	Google Update Service (gupdatem)	Keeps your Google sof...		Manual	Local Syste...
	Group Policy Client	The service is responsi...	Started	Automatic	Local Syste...
	GX2Connect	This service facilite th...	Started	Automatic	Local Syste...

Si GX2Connect ne démarre pas ou n'apparaît pas, redémarrez l'ordinateur et vérifiez à nouveau.

Étape 10

Vérifiez que l'icône du logiciel MSA Link Pro apparaît sur le bureau :



Étape 11

Si les étapes 8 et 9 sont terminées, consultez le chapitre 6 du manuel du logiciel MSA Link Pro pour les instructions de configuration.

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
France
Tél. +33 (0)474 55 01 55
Fax +33 (0)474 55 47 99
E-mail info.fr@MSASafety.com

MSA GALLET PROTECTION
1, Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
BP 153- Mohammédia
Maroc
Tél. +212 5233 218 94/95
Fax: +212 5233 219 22
E-mail: msa.assistante@menara.ma

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Suisse
Tél. +41 (0)43 255 89 00
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-mail info.ch@MSASafety.com

MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Belgique
Tél. +32 (0)3 491 91 50
Fax +32 (0)3 491 91 51
E-mail info.be@MSASafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tél. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSASafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tél. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail
msa.international@MSASafety.com