

PremAire® Escape

Anlegeprozedur mit PremAire Mask-Hood

MSA
The Safety Company

1



Nackenband so über den Kopf legen, dass QuickFill-Adapter vom Körper weg zeigt. Länge ggf. anpassen.

2




Im Notfall schwarze Halteschleufe greifen und Tasche durch Ziehen an gelber Schlaufe öffnen. (Luftversorgung ist automatisch aktiviert)

3



Maskenhaube vom Hinterkopf über Gesicht ziehen. Sicherstellen, dass Kinn und Nase von Innenmaske abgedeckt sind.

4

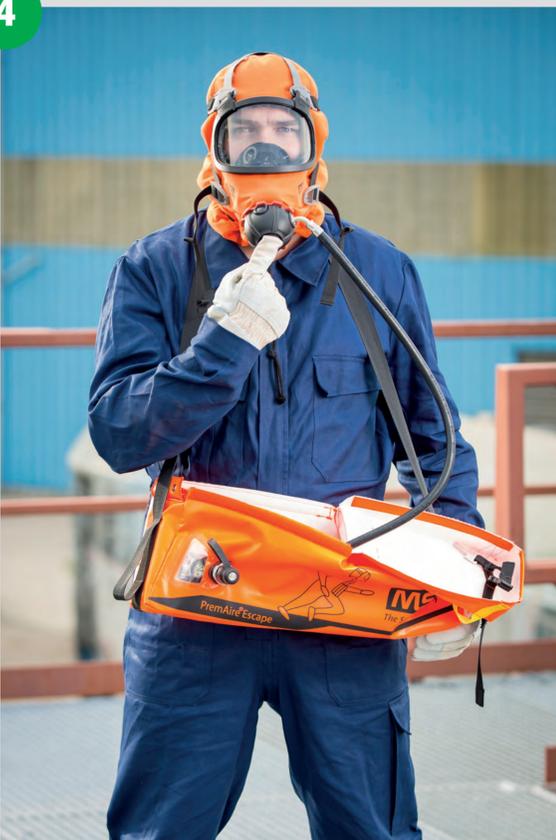

Zum Aktivieren des Lungenautomaten einmal kräftig einatmen oder Spülknopf drücken.

5



Maskenhaube kräftig an beiden Seiten festziehen.

6



Nackenkordel am Hals festziehen und umgehend in unbelastete und ungefährliche Umgebung fliehen.



facebook.com/MSAsafety



youtube.com/MSAsafety

MSAsafety.com