


Fibbia Safe-Click (blocco principale con sicurezza a tre punti)

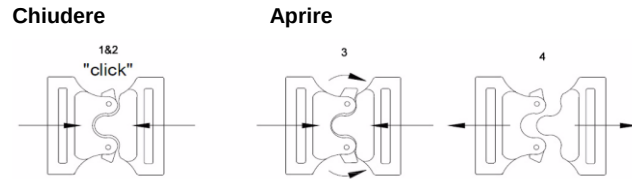


Per chiudere la fibbia

- (1) Spingere le due parti della fibbia una contro l'altra fino ad udire un "clic".
- (2) Verificare che la fibbia sia bloccata e funzioni correttamente.
 - Le due parti della fibbia devono essere libere di muoversi, la distanza tra le due parti della fibbia deve essere di 2-3 mm, applicare entrambe le metà della fibbia.

Per aprire la fibbia

- (1) Spingere le due parti della fibbia una contro l'altra e premere allo stesso tempo i due pulsanti di sblocco in direzione del logo MSA.
- (2) Separare le due parti della fibbia.

Fibbia Ergo-Click (solo su *alphaBELT Pro*)

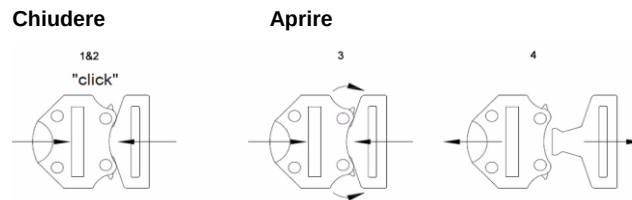

Per chiudere la fibbia

- (1) Spingere le due parti della fibbia una contro l'altra fino ad udire un "clic".
- (2) Verificare che la fibbia sia bloccata e funzioni correttamente.
 - Tirare le due parti della fibbia.

Per aprire la fibbia

- (1) Premere contemporaneamente i due pulsanti di sblocco in direzione di apertura.
- (2) Separare le due parti della fibbia.

Guida rapida

alphaBELT Pro, alphaBELT Basic, alphaBELT Lanyard



La guida rapida non sostituisce il manuale d'uso. Il manuale d'uso deve essere letto e le istruzioni seguite attentamente durante l'utilizzo del dispositivo. In particolare, vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza, nonché le informazioni sull'uso ed il funzionamento del dispositivo.

Su richiesta, il manuale d'uso può essere fornito anche in forma cartacea.

alphaBELT Pro e *alphaBELT Basic* (di seguito indicato anche come cintura) è una cintura per ritenuta e posizionamento. In accordo alla EN 358 e EN 137 possono essere integrati in un respiratore (di seguito denominato autorespiratore) o può essere usato per trasportare altri dispositivi specificamente certificati sul retro. Questa cintura è stata ideata per assicurare il lavoratore nella postazione di lavoro (funzione di posizionamento) e allo stesso tempo impediscono al lavoratore di raggiungere un punto dal quale potrebbe cadere (funzione di ritenuta). Il sistema cintura è un dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto.

alphaBELT Lanyard (di seguito denominato cordino) stesso può essere usato come cordino in accordo alla EN 358, come cordino di posizionamento sul lavoro e come cinghia di salvataggio in accordo alla EN 1498 classe A e C e così come un dispositivo di ancoraggio in accordo alla EN 795 B.

In combinazione con *alphaBELT Lanyard alphaBELT Pro* può fungere anche come seduta di salvataggio in accordo alla EN 1498 classe B per tenere fermo il corpo del lavoratore.

Collegamento della cintura al cordino

- (1) Allacciare l'anello terminale ad un anello a D sul lato sinistro o destro della cintura per collegare il cordino alla cintura.
- (2) Si consiglia di regolare il cordino nella posizione più lunga posizionando la fibbia di regolazione della lunghezza vicino all'anello a D.
- (3) Inoltre si raccomanda di riporre il cordino nel marsupio posteriore della cintura e per chiudere il marsupio posteriore con i due pulsanti.
- (4) Per evitare che il cordino penda da un anello grande, ridurre la lunghezza del cordino in libera sospensione collegando il moschettone all'anello intermedio e all'anello a D opposto.
- (5) Ridurre la dimensione dell'anello in libera sospensione con le fibbie di regolazione della lunghezza.
- (6) Conservare le fibbie di collegamento dell'autorespiratore in prossimità della cintura sotto i supporti per le fibbie di collegamento dell'autorespiratore per evitare le parti liberamente sospese.
- (7) Chiudere il marsupio anteriore dell'*alphaBELT Pro* anche se un moschettone è collegato a questo anello in tessuto.

Utilizzo del sistema cintura


Durante l'uso è fondamentale per la sicurezza attenersi alle seguenti regole:

- (1) Controllare periodicamente le parti di fissaggio e/o di regolazione.
- (2) Selezionare la posizione del punto di ancoraggio e il modo in cui si eseguono il lavoro e la discesa con corda in modo tale da evitare qualsiasi caduta.
- (3) Qualsiasi cinghia portante non dovrebbe venire a contatto con pericoli che possono provocare danni, quali ad esempio gli spigoli vivi.

Indossamento della cintura

- (1) Chiudere la cintura con la fibbia Safe-Click.
- (2) Stringere saldamente la cintura con le due cinghie laterali per la regolazione della lunghezza.
 - Per *alphaBELT Pro* la tasca frontale con l'anello in tessuto deve essere posizionata nell'asse centrale del corpo. Pertanto la fibbia Safe-Click dovrebbe essere posizionata più verso il lato sinistro.

alphaBELT Pro e alphaBELT Basic

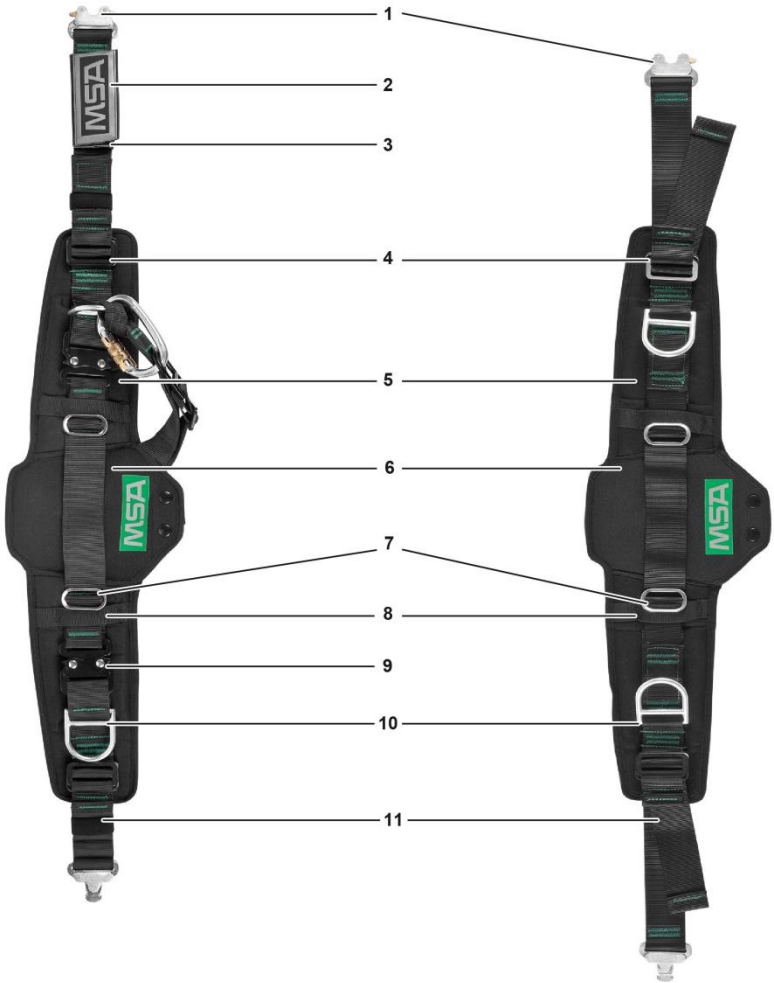

1 Fibbia Safe-Click	7 Fibbia di collegamento (per telaio di trasporto dell'autorespiratore o cinghia di supporto del dispositivo)
2 Marsupio anteriore	8 Supporto per la fibbia di collegamento
3 Anello in tessuto per seduta con cinghia di salvataggio	9 Fibbia Ergo-Click
4 Fibbia di regolazione della lunghezza	10 Anelli a D / occhielli di sostegno sono punti arresto di ritenuta [EN 358]
5 Imbottitura sui fianchi	11 Cinghia principale
6 Marsupio posteriore per cordino	

alphaBELT Lanyard



1 Moschettone in anello a D	4 Anello intermedio per seduta con cinghia di salvataggio [EN 1498 classe B] (con cucitura rossa)
2 Fibbia di regolazione della lunghezza	5 Etichetta con marcature
3 Cinghia principale	6 Anello terminale