


MSA Latchways®
Personal Rescue Device® (PRD®)

User Instructions

EN 341:2011
EN 361:2002
EN 358:1999
ANSI Z359.4-2013
CSA Z259.2.3-16/1/D

Important document – retain for future use

EN	English - User instructions	3
FR	Français - Mode d'emploi	16
DE	Deutsch - Bedienungsanleitung	29
NL	Nederlands - Gebruiksaanwijzing	43
DA	Dansk - Brugervejledning	55
NO	Norsk - Bruksanvisning	67
SV	Svenska - Användarinstruktioner	80
ES	Español - Instrucciones de usuario	93
IT	Italiano - Istruzioni per l'uso	106
PT	Português - Instruções para o usuário	119
FI	Suomi - käyttöohjeet	132
RO	Română - Instrucțiuni de utilizare	144
PL	Polski - Instrukcje użytkownika	157
CS	Čeština - Návod k použití	170
HU	Magyar - Felhasználói utasítások	182
BG	Български - Инструкции за употреба	195
SK	Slovenčina - Návod na použitie	207

EN	Date of first use		dd / mm / yy
----	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| FR | Date de première utilisation | PT | Data da primeira utilização |
| DE | Datum der ersten Nutzung | FI | Ensimmäinen käyttöpvm |
| NL | Datum waarop het product voor het eerst werd gebruikt | RO | Data primei utilizări |
| DA | Dato for første ibrugtagning | PL | Data pierwszego użycia |
| NO | Dato for første gangs bruk | CS | Datum prvního použití |
| SV | Datum för första användning | HU | Első használat dátuma |
| ES | Fecha de primer uso | BG | Дата на първа употреба |
| IT | Data di primo utilizzo | SK | Dátum prvého použitia |

MSA Latchways® PRD® certificate of conformity

① Latchways serial number _____ ② Date of manufacture: dd / mm / yy

① Harness serial number: _____ ② Date of manufacture: dd / mm / yy

③ We certify that this item has been inspected and conforms to the full requirements and specifications of the relevant standards (tick applicable box):

ANSI Z359.4-2013 CSA Z259.2.3-16/1/D EN 341: 2011
 EN 361: 2002 EN 358: 1999

The quality control arrangements adopted in respect of this item conforms to the conditions of EN ISO 9001:2008.

Issue date: dd / mm / yy Place: Devizes, UK

④ Signed/(inspection stamp): _____

⑤ Harness type

⑥ Harness size

RH2 RH3 S L XL XXL XXXL

Manufactured by

Latchways plc
Hopton Park
Devizes
Wiltshire
SN10 2JP
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1380 732700
Fax: +44 (0) 1380 732701
email: info@latchways.com
www.latchways.com

Attestation of conformity

Notified Body number 0321
SATRA Technology Centre Ltd
Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1536 410000

Production control phase

Notified Body number 0194
INSPEC Certification
Services
56 Leslie Hough Way
Greater Manchester
M6 6AJ
United Kingdom
Tel: +44 (0)1617 370699

Latchways PRD certificate of conformity

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information contained within these user instructions is both accurate and current. As part of Latchways' continuous improvement programme changes may be made to the product after the publication date. Therefore, occasionally, the product and these instructions may slightly differ.

Warranty details

Latchways warrants the Latchways PRD, excluding auxiliary components, against defects in materials and workmanship for one year from the date of the original purchase by the consumer. Latchways does not warrant against normal wear and tear, nor damage caused by accident or abuse. If a claim is submitted under warranty, Latchways will either repair, replace or refund the Latchways PRD at Latchways discretion. Warranty benefits are in addition to any statutory rights provided under local consumer legislation. Full terms and conditions can be found at www.latchways.com/warranty.

Date of first use*: (page 2) The date the unit is removed from the packaging.

Periodic examination log (page 224)

To be completed by a Competent person at least every 12 months from the date of first use* and retained. Periodic examinations are an important element for maintaining product safety and shall be completed in accordance with Latchways instructions. Latchways PRD's scheduled for examination shall be withdrawn from service.

A See completed example below for guidance.

1	2	3	4	5
Date	Inspected by (block capitals)	Signature	Examination completed/ comments	Date of next examination
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> PASSED	21 / 10 / 16

*Date of first use shall be administratively provable. Where the date of first use is unknown, then the next previous administratively provable date shall be used, e.g. date of purchase or date of manufacture.

Latchways PRD label product markings

- B Descent device label (see page 220/221)
- C Serial number label (see page 221)
- D Backpack label (see page 221)
- E Harness label (see page 221)

1 Model	9 Operating instructions	16 Size
2 Manufacturer	10 Serial number	17 Do not use
3 Applicable standards	11 Notified body	18 Latest disposal date
4 ATEX	12 Next examination date	19 Harness materials
5 Read the manual	13 Date of manufacture	20 Examine at least annually
6 Max descent height	14 Part number	21 No modifications or repairs
7 User weight	15 Designated attachment point (Figure 17)	22 For single user
8 Operating temperature		23 For single descent

9 Operating instructions:

1. Check before each use and follow the manufacturer's instructions.
2. Avoid descending into electrical, thermal or chemical sources or other hazards.
3. Check the ground below is clear of obstructions and sharp edges and a safe landing is possible.
4. Open flap on right shoulder.
5. Pull cord sharply.
6. Bend knees and prepare for landing.

Latchways PRD user instructions

The User shall read and understand the user instructions before use and shall follow the user instructions when using the equipment. These instructions and corresponding inspection records shall be retained for future reference and should be used as part of an employee training programme.

It is essential for the safety of the user that if the Latchways PRD is resold outside the original country of destination, the reseller shall provide instructions for use, maintenance, periodic examination and repair in the language of the country in which the device will be used.

Before use it shall be ensured that the serial number of the harness and the descent device match those listed on the certificate of conformity and equipment record sheet.

Intended purpose

The Latchways PRD comprises a full body harness with integral descender device which can be used for one descent only. The Latchways PRD is intended to be used as part of a fall arrest system and, in the event of a fall, the descent device can be activated by the User or rescuer to lower the User safely to a lower level. Once activated, the descent speed is automatically limited and requires no further input from the User. The Latchways PRD should be a personal issue item.

Descender model number	R20 (68200-00)
Maximum descent height	20 m / 65 ft
Descent energy	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Descent line type	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraid rope

Harness model number	Description	Materials
RH2-Part no: 68002-00	Two point, fall arrest harness with quick release buckles, adjustable length shoulder straps; adjustable length leg straps.	Polyester webbing with powder coated aluminium fittings and steel chest attachment point.
RH3-Part no: 68003-00	Four point, fall arrest harness with quick release buckles; adjustable length shoulder straps; adjustable length leg straps; adjustable length waist belt with work positioning attachments.	Polyester webbing with powder coated aluminium fittings, steel chest attachment point and steel side attachment point.

Personal requirements

The Latchways PRD shall only be used by a person who is trained and competent in its safe use. Fitness and age significantly affect a person's ability to safely withstand fall arrest loads. Only people who are physically and mentally fit and healthy, not under the influence of drugs or alcohol are permitted to use this equipment. Medical advice should be sought if a User's suitability is unclear. The Latchways PRD shall not be used by pregnant women or minors.

Product limitations

The Latchways PRD shall only be used within its limitations and the purpose for which it is intended. All examinations shall be conducted by a Competent person. No attempt shall be made to modify or repair the equipment. All instructions shall be followed to ensure the safety of the User. Harnesses shall be changed by Technicians in accordance with Latchways instructions.

- Total user weight (including tools) 59 kg min – 140 kg max (130 lbs min 310 lbs max).
- The Latchways PRD is for a single user, for rescue purposes only.
- Use of this equipment in hazardous environments may require additional precautions to reduce the possibility of injury to the user or damage to the equipment. Hazards may include, but are not limited to: high heat, fires, acids, caustic solutions, welding flames, explosive or toxic gases, corrosive environments, sharp edges, moving machinery.
- Standard operating temperature -20°C to +60°C (-4°F to +140°F).
- Extended operating temperature -40°C to + 60°C (-40°F to +140°F). If the unit is used between -40°C to -20°C (-40°F to -4°F), it must be in a dry condition before use.
- Descent speed is between 0.5 – 2 m/sec or 1.6 – 6.6 ft/sec.
- After a single descent, the descender device shall be withdrawn from service, details recorded on the periodic examination log and returned to Latchways or an authorised agent.
- Should a fall occur and the fall arrest harness be subjected to fall arrest loads, it shall be withdrawn from service.
- The life of the product can be affected by environmental conditions.
- The Latchways PRD is suitable for use in areas in which explosive atmospheres caused by mixtures of air and gases, vapours or mists or by air/dusts mixtures are likely to occur, as per BS EN 13463-1:2001 equipment group II, category 2.

Pre-use checks and requirements

Risk assessment and rescue planning

The Latchways PRD forms part of a fall protection system and it is therefore recommended that before undertaking work at height and at regular intervals during the period of work, a risk assessment is carried out. The risk assessment should cover, but is not limited to, **descent height, descent path, suitability of landing areas, unprotected edges and rescue.**

A rescue plan shall be in place to deal with any emergency that may arise.

The Latchways PRD is designed, primarily, as a self-rescue system and will assist with rescue planning. In the event that the User is unable to initiate self-rescue a secondary release means is provided on the right-hand shoulder area. This is a red and black rubberised loop (figure 3a) which can be pulled by a rescuer, by hand or with the aid of the Latchways PRD Rescue Pole (figure 3b) or by other means, to activate the descent. A telescopic pole assembly is available (Latchways part number 68099-00) for this purpose. Secondary release by a rescuer should be taken into account in the risk assessment.

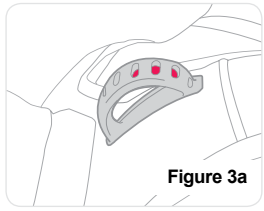


Figure 3a

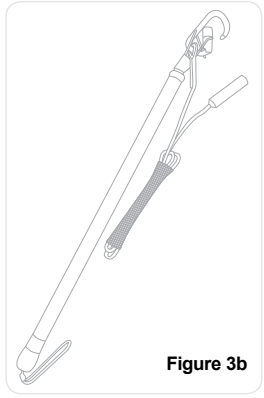


Figure 3b

Anchor point requirements

EN	The anchor point shall be able to sustain a minimum load of 12 kN (2700 lbs). Refer to EN 795:2012 or CEN/TS 16415:2013.
ANSI	The anchor point shall be able to sustain a minimum certified load of 3600 lbs (16 kN) or 5000 lbs (22.2 kN) in the absence of certification. Refer to ANSI Z359.14-2012 CLASS B.
CSA	The anchor point shall be able to sustain a minimum load of 5000 lbs (22.2 kN). Refer to CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15

Note: If multiple fall arrest systems are attached to the same anchor point the strength requirement shall be multiplied by the number of personal fall arrest systems.

Lanyard

Always use an energy absorbing lanyard or retractable type fall arrestor that complies with the relevant standards within the country of use. In some harness variants, side attachment points are included. These attachments are only to be used for a suitable work positioning lanyard.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11



Connectors

Connectors shall conform to the relevant national standards and must be compatible.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Pre-use checks

The Latchways PRD has been designed to be easy to use, incorporating a range of features to aid pre-use checks and on-site periodic examination. This minimises the need to return the device to Latchways or an authorised agent. No repairs, modifications or alterations are to be carried out on the Latchways PRD. If any part of the Latchways PRD is found to be faulty, or a fault is suspected, the device shall be removed from service and advice sought from Latchways or an authorised agent.

	
Problem identified	Passes checks

Descent device/line

The following checks shall be carried out each time the Latchways PRD is used:

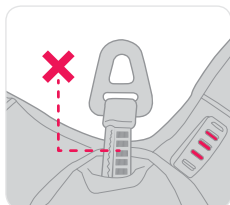


Figure 4

- Inspect the attachment point connector for signs of damage, excessive wear, distortion, corrosion or cracking.
- Ensure that the descent line is not paid out of the device, this would indicate that a descent has occurred (Figure 4). If descent line is paid out the Latchways PRD shall be removed from service and advice sought from Latchways or authorised agent.
- *Note: Attachment point size and shape may differ from that shown in the diagram.*

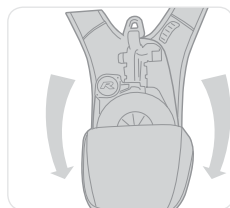


Figure 5

- Open the backpack containing the descent device (Figure 5).
- Inspect the general condition of the descent device for signs of damage or corrosion. If damaged the Latchways PRD shall be removed from service and advice sought from Latchways or authorised agent.

Pre-use checks

Descent device/line (continued)

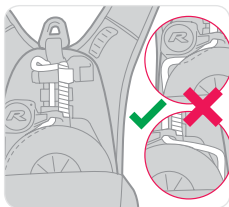


Figure 6

- Inspect descent line for any 'slack' between the drum and rack (Figure 6). If the line is slack the Latchways PRD shall be removed from service and advice sought from Latchways or authorised agent.

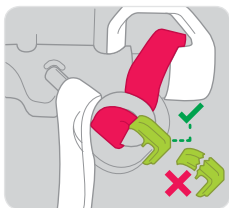


Figure 7

- Check the legibility of the product markings.
- Inspect the release pin for signs of damage, distortion, corrosion or cracking. Ensure that it is engaged. Ensure that the red release cord is positioned under the release pin and that the load-line webbing is looped around the release pin (Figure 7).
- Ensure that the green release pin clip is present and undamaged—check for signs of damage, distortion or cracking (Figure 7).

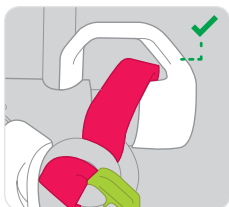


Figure 8

- Ensure that the release cord guide is undamaged (Figure 8).
- Inspect the descent line, load-line and release cord for signs of cuts, abrasion, fraying, tears, mould, discolouration, chemical attack or excessive build-up of dirt. Check the stitching for signs of loosening, pulling or cut thread. Excessive build-up of dirt may prevent the descent line from pulling through the device. If damage is apparent the Latchways PRD shall be removed from service and advice sought from Latchways or authorised agent.
- After inspection close the zip on the backpack fully.

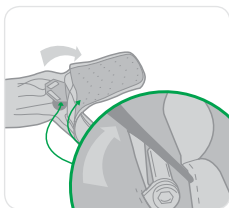


Figure 9

- Unzip the back panel of the backpack and inspect the harness connector for signs of damage, distortion, corrosion or cracking. Ensure that the fastening bolt is secure (Figure 9). If damage is apparent or the bolt insecure the Latchways PRD shall be removed from service and advice sought from Latchways or authorised agent.
- Inspect all system components and subsystems according to Latchways' instructions.

Harness

- A harness is designed to arrest a single fall from height only once. If subjected to an arrested fall the harness shall be withdrawn from service and destroyed.
- Check the legibility of the product markings on the harness.
- Check all webbing for signs of cuts, abrasion, fraying, tears, burns, mould, discolouration or chemical attack. Ensure the harness is free from paint overspray.
- Check all stitching for signs of loosening, pulling or cut thread. There must be no evidence of damaged stitching on either side of the stitch pattern.
- The Latchways PRD shall only be used with Latchways' approved harnesses. Do not replace or attempt to replace the harness without appropriate training.
- Ensure the harness is within its service life.

Using the Latchways PRD

Fitting and adjusting the harness

The safety of the User is dependent upon a correctly fitted harness. This shall be worn over any clothing.

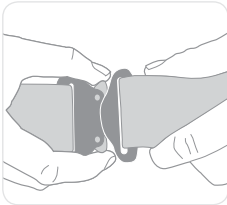


Figure 10

- Complete a pre-use check (page 9).
- Ensure that no items are positioned between the webbing and the Users body. Pay particular attention to pockets and hanging clips, such as key clips.
- Undo the quick release buckles fitted to the chest and leg straps (Figure 10).

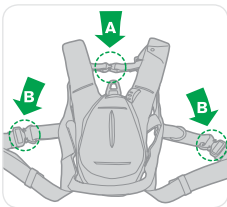


Figure 11

- Put arms through the shoulder straps and connect chest buckle (A) (Figure 11).

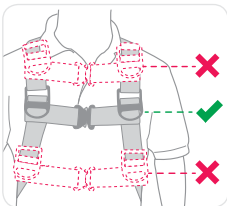


Figure 12

- The chest strap shall be squarely in line with the sternum (breast bone) (Figure 12).
- The connection point on the descent device shall be positioned squarely between the shoulder blades.

Using the Latchways PRD

Fitting and adjusting the harness (continued)

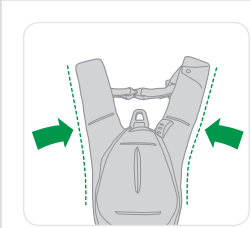


Figure 13

Note: If adjustment of the shoulder straps is required, remove the harness and undo the zips on either side of the backpack (Figure 13). Adjust the shoulder straps by sliding the shoulder strap adjustment buckles and cross strap buckle (where the shoulder straps cross). Check adjustment by continuing to try on the harness until the chest strap and connection point are correctly positioned.

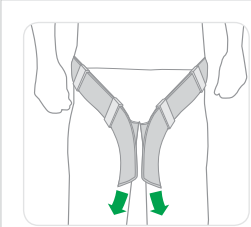


Figure 14

- Connect the leg buckles (B) (Figure 11). Adjust the leg strap by pulling the straps through the buckles to achieve a snug fit (Figure 14).

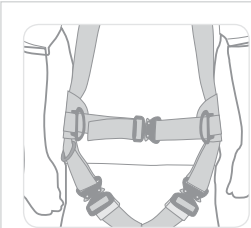


Figure 15

- Where included (RH3 harness only), connect the waist belt buckle at the front, and adjust the strap by pulling the strap through the buckle to achieve a snug fit (Figure 15).

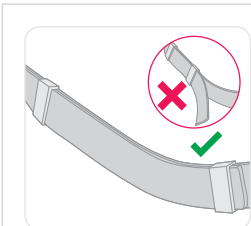


Figure 16

- Use the plastic sliders to secure any free strap. (Figure 16).

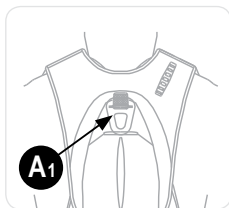


Figure 17

- Connect the karabiner of the energy absorbing lanyard to the fall arrest attachment point marked **A₁** (Figure 17). **A₁** is the only attachment point that will operate the Latchways PRD rescue function.

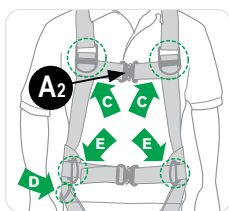


Figure 18

- C: Plastic breakaway lanyard stowage points. Not a fall arrest attachment point.

D: Stainless steel toolbag attachment point. Not a fall arrest attachment point.

A₂: Front (chest) attachment. For climbing/fall arrest only

E: Side attachments (where included). For work positioning only —not a fall arrest attachment point.

(Figure 18).

When the harness is worn for extended periods of time, straps and adjustment buckles shall be regularly checked to ensure a snug fit is maintained.

Additional fall arrest attachments

Additional fall arrest attachment points are provided on some harness variants. These may be used as attachments for energy absorbing lanyard/ladder climbing equipment and work. The Latchways PRD rescue facility will operate on the rear attachment point **A₁** only.


Work positioning attachments

Some harness variant include side attachment points. These attachments shall only be used with a suitable work positioning lanyard, adjusted to restrict the wearer's movement to a maximum of 0.6 m. The intention of this is to allow the user to secure themselves in position to free up hands for work. Where work positioning is used, this shall always be backed up with a fall arrest system (e.g. energy absorbing lanyard) attached to the front or rear attachment. A work positioning lanyard should never be the sole method of protecting the User.

Using the Latchways PRD

Activating self-rescue

Figure 19

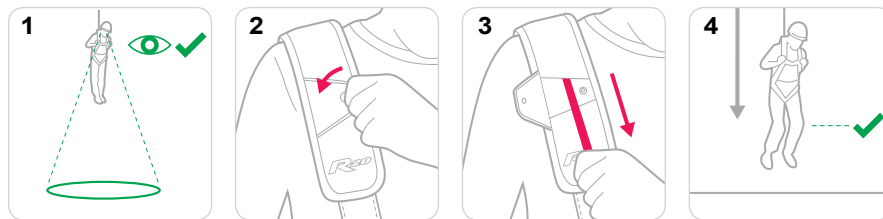

1 Check the ground below to ensure descent path is clear and a safe landing is possible.

2 Open the flap on the right shoulder strap to access the release cord.

3 Pull sharply on the release cord.

4 Prepare for landing by bending knees.

During a descent it may be possible to land on a lower part of a structure, this is not recommended as it may cause slack in the system and provided potential for a secondary fall.

- Following a descent, internal components of the Latchways PRD may become hot. Allow to cool before opening the backpack.
- After a descent, the Latchways PRD must be withdrawn from service and details recorded on the periodic examination log.

Periodic examination

The Latchways PRD is a key component in an emergency rescue plan. To assess functionality periodic examinations shall be completed at least every 12 months, from the date of first use, in accordance with Latchways instructions. Local requirements, environmental conditions or frequency of use can dictate more frequent examination. The periodic examination shall be recorded in the periodic examination log.

Periodic examination instructions may be downloaded from www.latchways.com.

The service life of the Latchways PRD, based upon its textile elements, has been evaluated to be up to 10 years. Factors such as (but not limited to): environmental conditions (eg contact with chemicals, exposure to temperatures $>60^{\circ}\text{C}$ ($>140^{\circ}\text{F}$)), incorrect storage and frequency of use may reduce the service life.

Basic cleaning, storage and transportation

To remove light soiling the Latchways PRD exterior may be cleaned, with warm water (max 40°C /100°F) and pure soap or a mild detergent. Care should be taken to avoid getting soap or detergent into adjuster and quick release buckles. After cleaning, rinse thoroughly with fresh clean water then remove excess water with a dry cloth. Allow to dry naturally, away from direct heat, then examine fully before storing or returning to use.

Store in a cool, dry, clean environment. Ensure the Latchways PRD is protected from extreme humidity, dust, oil and direct sunlight. If the Latchways PRD is wet, allow to dry naturally before storage. Inspect the Latchways PRD after long periods of storage. During transportation the device must be protected to prevent damage or contamination.

Lubrication of the equipment is not required and no maintenance, other than cleaning, shall be undertaken.

Glossary of key terms

Latchways Personal Rescue Device (Latchways PRD): an integrated harness system for self-rescue made up of a full body harness, descent device and backpack.

Descent/descender device: unit consisting of a fall arrest attachment point, braking mechanism and descent line.

Descent line: kernmantle rope contained within the descender device allowing the User to descend to a lower position.

Load-line: textile webbing contained within the descender device connecting the fall arrest attachment point to the descent line.

Release cord: webbing on shoulder strap which is pulled enabling mechanical release of the descent mechanism.

User: a person that has been trained and is competent in the safe use and operation of the Latchways PRD and is also trained and competent in the pre-use checks.

Competent person: a person, other than the User, competent in the examination of PPE in accordance with Latchways instructions.

Technician: a person, other than the User, trained by Latchways in the examination, recertification and repair of Latchways PRDs, in accordance with Latchways instructions.

Periodic examination: checks that shall be completed by a Competent person or Technician at least every 12 months.

Release pin: pin within the descent device that releases to initiate a descent.

Backpack: textile bag attached to the harness containing the descender device.

Anchor point: fall arrest anchor device with a minimum capacity of 12 kN.

Ce produit est conforme à toutes les exigences et spécifications régionales pour ce type de produit, à savoir : EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 et CSA Z259.2.3-16/1/D.

- ❶ Latchways PRD numéro de série / Harnais numéro de série
- ❷ Date de fabrication
- ❸ Indique que ce produit a été inspecté et qu'il est conforme à toutes les exigences et spécifications des normes applicables
- ❹ Signature / (Cachet d'inspection)
- ❺ Type de harnais
- ❻ Taille

Fabriqué par	Attestation de conformité	Phase de contrôle de la production
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Mise en garde

Tous les efforts ont été déployés afin que les informations du présent manuel d'utilisation soient exactes et aussi actuelles que possibles. Cependant, dans le cadre de notre programme d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à modifier le produit après la date de publication du manuel. Par conséquent, le produit, les images du produit et le manuel peuvent parfois présenter des différences. En cas de confusion quelconque, veuillez contacter Latchways.

Informations sur la garantie

Latchways garantit le PRD Latchways contre tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de douze mois à compter de la date d'achat originale par le consommateur. Latchways ne garantit pas le produit contre l'usure normale, ni les dommages provoqués par des accidents ou une utilisation abusive. Pour profiter d'une réparation, appelez Latchways ou un centre d'entretien Latchways agréé. La présente garantie est soumise aux conditions complètes et aux informations détaillées concernant une demande de réparation, qui sont disponibles sur www.latchways.com/warranty. Si vous déposez une demande au titre de cette garantie, Latchways réparera, remplacera ou vous remboursera votre PRD Latchways à sa discrétion. Les avantages de la garantie s'ajoutent à tous les droits légaux prévus dans la législation locale relative aux consommateurs.

Date de première utilisation*: (page 2) est définie comme étant le jour où l'équipement est retiré de son emballage et exposé aux intempéries.

Journal des vérifications périodiques (page 224)

À remplir par une personne compétente tous les 12 mois au moins à compter de la première date d'utilisation* et à conserver. Les vérifications périodiques représentent un facteur important pour préserver la sécurité du produit et doivent être réalisées par le Technicien conformément aux instructions de Latchways. Les PRD de Latchways dont la vérification est programmée doivent être mis hors service.

A Pour plus de consignes, veuillez consulter l'exemple présenté ci-dessous.

1	2	3	4	5
Date	Inspecté par (en majuscules)	Signature	Vérification effectuée/ commentaires	Date de la prochaine vérification
21 / 10 / 15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	21 / 10 / 16

Marquages sur l'étiquette des produits PRD

B Étiquette du dispositif de descente (voir page 220/221)

C Étiquette du numéro de série (voir page 221)

D Étiquette du sac à dos (voir page 221)

E Étiquette du harnais (voir page 221)

1 Modèle	10 Numéro de série	17 Ne pas utiliser
2 Fabricant	11 Organisme notifié	18 Date limite d'utilisation
3 Normes applicables	12 Date de la prochaine vérification	19 Matériaux du harnais
4 ATEX	13 Date de fabrication	20 Inspection au moins une fois par an
5 Lisez le mode d'emploi	14 Référence	21 Pas de modifications ni de réparations
6 Hauteur de descente max.	15 Point d'attache désigné (Figure 17)	22 Pour un seul utilisateur
7 Poids de l'utilisateur	16 Taille	23 Pour une seule descente
8 Température d'utilisation		
9 Mode d'emploi		

9 Mode d'emploi:

- Effectuez un contrôle avant chaque utilisation et suivez les instructions du fabricant.
- Évitez de descendre à des endroits présentant des sources électriques, thermiques ou chimiques ou d'autres dangers.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles et de bords vifs au niveau du sol et qu'il est possible d'atterrir en toute sécurité.
- Ouvrez le rabat sur l'épaule droite.
- Tirez fermement sur le cordon.
- Pliez les genoux et préparez-vous à l'atterrissage.

*La date de la première utilisation doit être prouvée sur le plan administratif. Lorsque la date de la première utilisation n'est pas connue, la date précédente prouvable (sur le plan administratif) doit être utilisée, par ex. : date d'achat ou date de fabrication.

Latchways PRD mode d'emploi

FR

Avant d'utiliser cet équipement, vérifiez que les numéros de série du harnais et du dispositif de descente correspondent à ceux du certificat de conformité / fiche d'enregistrement de l'équipement.

Avant d'utiliser cet équipement, l'utilisateur doit lire et comprendre ce mode d'emploi, puis le respecter. Ce mode d'emploi doit être conservé en lieu sûr avec les fiches d'inspection pour référence future, et doit être utilisé dans le cadre du programme de formation des employés.

Il est essentiel que les utilisateurs soient formés à l'utilisation du Latchways PRD. Les utilisateurs doivent avoir suivi une formation professionnelle ou technique suffisante et posséder des connaissances et une expérience pratique afin de pouvoir :

- réaliser les tâches qui leur sont assignées dans le cadre de leurs responsabilités
- comprendre parfaitement tous les risques potentiels associés au Latchways PRD
- détecter tout défaut technique du Latchways PRD, reconnaître les implications de ces défauts pour la santé et la sécurité et prendre les mesures correctives nécessaires.

Le Latchways PRD ne doit être utilisé que par des personnes formées et compétentes pour l'utiliser en toute sécurité. Contactez Latchways si vous avez des questions sur l'utilisation, la maintenance, les applications ou le fonctionnement de ce dispositif. L'état de santé et l'âge d'une personne affectent sa capacité à supporter en toute sécurité les charges entrant en jeu lors de l'arrêt d'une chute. Seules les personnes en bonne santé physique et mentale, et n'étant pas sous l'emprise de drogues, de médicaments ou de l'alcool, sont autorisées à utiliser cet équipement. Si vous avez le moindre doute sur vos capacités, consultez un médecin. Le Latchways PRD ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou les personnes mineures.

Objectif

Le Latchways PRD est composé d'un harnais complet conforme à la norme EN 361:2002 et d'un descendeur intégral conforme à la norme EN 341:2011 Type 1 Classe D – Pour une seule descente uniquement. Le Latchways PRD est prévu pour être utilisé dans un système antichute et, en cas de chute, le dispositif de descente peut être actionné par l'utilisateur pour descendre en toute sécurité à un niveau inférieur. Une fois actionné, la vitesse de descente est automatiquement limitée et ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur. Le Latchways PRD doit être un équipement individuel.

Numéro de modèle du descendeur	R20 (68200-00)
Hauteur de descente maximum	20 m / 65 ft
Énergie de descente	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Type de corde de descente	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraid rope

Numéro de modèle du harnais	Description	Matériaux
RH2-Référence : 68002-00	Harnais antichute à deux points avec boucles de dégagement rapide ; bretelles réglables ; sangles cuissardes réglables. (Voir Figure 17, voir page 25)	Sangle polyester avec fixations en aluminium laqué et anneau en D en acier (torse).
RH3-Référence : 68003-00	Harnais antichute à quatre points avec boucles de dégagement rapide ; bretelles réglables ; sangles cuissardes réglables, ceinture réglable avec points d'attache de maintien en position de travail	Sangle en polyester avec fixations en acier laqué, anneau en D en acier (torse) et anneaux en D latéraux en acier

Limites

Le Latchways PRD ne doit pas être utilisé au-delà de ses limites ou pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Toutes les vérifications doivent être effectuées par une personne compétente. N'essayez pas de modifier ou de réparer cet équipement. Il est essentiel pour votre sécurité de respecter ces consignes et d'utiliser correctement cet équipement. Les harnais doivent être remplacés par les techniciens en respectant les instructions de Latchways.

- Poids total de l'utilisateur (avec ses outils) – 59 kg min. – 140 kg max.
- Le Latchways PRD est prévu pour un seul utilisateur, à des fins de sauvetage uniquement.
- L'utilisation de cet équipement dans un environnement dangereux peut exiger des précautions supplémentaires afin d'atténuer les risques de blessures de l'utilisateur ou de dommages de l'équipement. Les dangers peuvent inclure, sans pour autant s'y limiter : chaleur élevée, feux, acides, solutions caustiques, flammes de soudure, gaz explosifs ou toxiques, environnements corrosifs, bords tranchants, machines en mouvement.
- Température d'utilisation -20°C à +60°C.
- Température d'utilisation étendue -40°C à +60°C. Si l'équipement est utilisé entre -40°C à -20°C, il doit être sec avant de pouvoir être utilisé.
- La vitesse de descente se situe entre 0,5 et 2 m/s.
- Après une descente, le descendeur doit être mis hors service ; des informations détaillées doivent être inscrites dans le journal des vérifications périodiques et être communiquées à Latchways.
- Dans le cas d'une chute où le harnais antichute a été soumis à des charges, le Latchways PRD doit être mis hors service ; des informations détaillées doivent être inscrites dans le journal des vérifications périodiques et être communiquées à Latchways.
- La durée de vie du produit peut être affectée par les conditions ambiantes.
- L'utilisation du Latchways PRD convient aux endroits où une atmosphère explosive due à un mélange d'air et de gaz, de vapeurs ou de brouillards, ou à un mélange d'air et de poussière peut être présente, selon la norme BS EN 13463-1:2001 groupe d'équipements II, catégorie 2.

Exigences et contrôles avant utilisation

Évaluation des risques et planification de sauvetage

Le Latchways PRD fait partie d'un système antichute. Il est donc conseillé, avant d'entreprendre tout travail en hauteur et à des intervalles réguliers pendant le travail, d'effectuer une évaluation des risques. Cette évaluation des risques doit couvrir, sans pour autant s'y limiter, **la hauteur de descente, la trajectoire de descente, l'adéquation des zones d'atterrissage, les bords non protégés et le sauvetage.**

En plus d'une évaluation des risques, vérifiez qu'un plan de sauvetage est en place pour traiter les cas d'urgence et que vous êtes parfaitement informé de la procédure avant d'entamer un quelconque travail en hauteur.

Le Latchways PRD est essentiellement un système de sauvetage individuel et vous aidera à planifier les sauvetages. Toutefois, si l'utilisateur est incapable d'actionner le système de sauvetage individuel, un mécanisme de déclenchement secondaire est prévu au niveau de l'épaule droite. Ce mécanisme se présente sous la forme d'une boucle caoutchoutée rouge et noire (voir figure 3a) que le sauveteur peut tirer avec la main, avec la perche Latchways (voir figure 3b) ou par tout autre moyen, pour activer la descente. À cet égard, une perche télescopique est disponible auprès de Latchways (numéro de référence 68099-00). Le déclenchement secondaire par un sauveteur doit être pris en compte dans l'évaluation des risques.

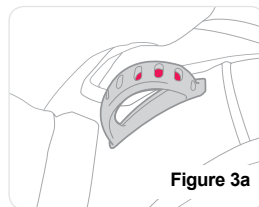


Figure 3a

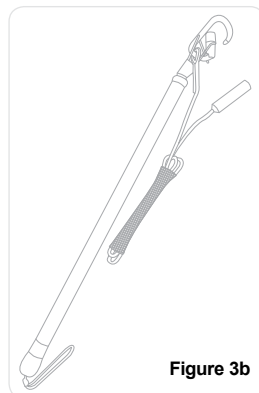


Figure 3b

Résistance de l'ancrage

EN	La structure d'ancrage doit pouvoir supporter une charge minimum de 12 kN. Consultez la norme EN 795:2012 ou CEN/TS 16415:2013.
ANSI	La structure d'ancrage doit pouvoir supporter une charge minimale certifiée de 16 kN ou de 22,2 kN en l'absence d'une certification. Consultez la norme ANSI Z359.14-2012 CLASSE B.
CSA	La structure d'ancrage doit pouvoir supporter une charge minimum de 22,2 kN. Consultez la norme CSA Z259.15
Note : si plusieurs systèmes antichute individuels sont fixés à la même structure de support, alors l'exigence précitée concernant la résistance doit être multipliée par le nombre de systèmes antichute individuels fixés à la structure de support.	

Longe

Utilisez toujours une longe avec absorbeur d'énergie ou un système d'arrêt de chute de type rétractable qui est conforme aux normes applicables du pays d'utilisation. Certaines variantes de harnais ont des anneaux en D latéraux. Ces points d'attache ne doivent être utilisés qu'avec une longe de maintien en position de travail appropriée et réglée pour limiter les mouvements de l'utilisateur à 0,6 m maximum. L'objectif est de permettre à l'utilisateur d'être en position sécurisée pour avoir les mains libres et travailler.

Lorsqu'une longe de maintien en position de travail est utilisée, elle doit toujours être associée à un système antichute (par ex. longe avec absorbeur d'énergie) fixé au point d'attache thoracique ou dorsal. Une longe de maintien en position de travail ne doit jamais être l'unique moyen de protection de l'utilisateur.



Connecteurs

Les connecteurs doivent être conformes aux normes nationales applicables et doivent être compatibles.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Contrôles avant utilisation

Le Latchways PRD a été spécifiquement conçu pour être convivial. En effet, il comprend un certain nombre de caractéristiques qui facilitent les contrôles avant utilisation et les vérifications périodiques sur le site, qui réduisent l'obligation de renvoyer le dispositif à Latchways ou à un représentant agréé. Le Latchways PRD ne doit en aucun cas être réparé, modifié ou altéré ; si une partie quelconque du Latchways PRD s'avère défectueuse, ou si vous avez un doute quelconque concernant la sécurité ou l'état du Latchways PRD, mettez-le hors service et contactez Latchways ou un représentant agréé. Si un élément du PRD de Latchways s'avère défaillant ou qu'un défaut est suspecté, le dispositif doit être mis hors service, et vous devez consulter Latchways ou un représentant agréé.

	
Problème avec l'équipement	L'équipement a passé l'inspection

Dispositif / corde de descente

Les inspections immédiates suivantes doivent être réalisées à chaque utilisation du Latchways PRD :

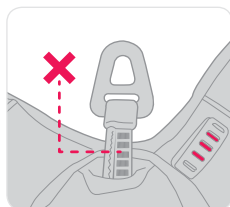


Figure 4

- Vérifiez que l'anneau D n'est pas endommagé, excessivement usé, déformé, corrodé ou fissuré.
- Vérifiez que la corde de descente n'est pas sortie du dispositif ; cela indiquerait qu'une descente est survenue (voir Figure 4). Si la corde de descente est sortie, n'utilisez pas le dispositif.
- *Remarque : la taille et la forme de l'anneau D peuvent être différentes de celles illustrées sur le schéma*

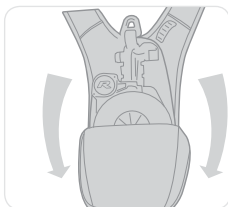


Figure 5

- Ouvrez le sac à dos contenant le dispositif de descente (voir Figure 5).
- Examinez l'état général du dispositif de descente et vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou corrodé. En cas d'endommagement visible, n'utilisez pas le dispositif. Mettez le Latchways PRD hors service et consultez Latchways ou un représentant agréé.

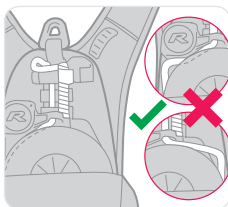


Figure 6

- Examinez la corde de descente pour vérifier l'absence de « jeu » entre le tambour et la crémaillère (voir Figure 6). Si la corde a du jeu, vous devez mettre le Latchways PRD hors service et consulter Latchways ou un représentant agréé.

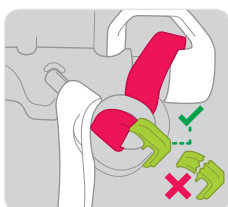


Figure 7

- Vérifiez la lisibilité des marquages du produit. • Vérifiez que la goupille de déclenchement n'est pas endommagée, déformée, corrodée ou fissurée. Vérifiez qu'elle n'est pas désengagée. Vérifiez que le cordon de déclenchement rouge est positionné sous la goupille de déclenchement et que la corde de charge est enroulée autour de la goupille de déclenchement (voir Figure 7).
- Vérifiez que la pince de la goupille de déclenchement verte est présente et en bon état — vérifiez qu'elle n'est pas endommagée, déformée ou fissurée (voir Figure 7).



Figure 8

- Vérifiez que le guide du cordon de déclenchement n'est pas endommagé (voir Figure 8).
- Vérifiez que la corde de descente, la corde de charge et le cordon de déclenchement ne présentent aucun signe de coupure, d'abrasion, d'effilochage, d'usure, de moisissure, de décoloration, d'attaque chimique ou de saleté excessive. Vérifiez que les coutures ne sont pas desserrées ou tirées et qu'aucun fil n'est coupé. Une saleté excessive peut empêcher la corde de descente de passer dans le dispositif. En cas d'endommagement visible, n'utilisez pas le dispositif. Mettez le Latchways PRD hors service et consultez Latchways ou un représentant agréé.
- Après l'inspection, fermez complètement la fermeture éclair du sac à dos.

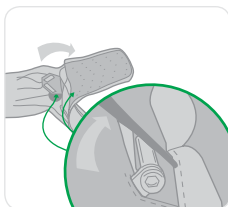


Figure 9

- Ouvrez la fermeture éclair du panneau arrière du sac à dos et vérifiez que le connecteur du harnais n'est pas endommagé, déformé, corrodé ou fissuré. Vérifiez que le boulon de fixation est bien vissé (voir Figure 9). En cas d'endommagement visible, n'utilisez pas le dispositif. Mettez le Latchways PRD hors service et consultez Latchways.
- Examinez tous les composants et sous-ensembles du système conformément aux instructions de Latchways.

Harnais

- Un harnais est conçu pour arrêter une chute de hauteur une seule fois. S'il a arrêté une chute, le harnais doit être mis hors service et détruit pour s'assurer qu'il ne sera pas réutilisé.
- Vérifiez la lisibilité des marquages sur le harnais.
- Vérifiez que les sangles ne présentent aucun signe de coupure, d'abrasion, d'effilochage, d'usure, de brûlure, de moisissure, de décoloration ou d'attaque chimique. Si le harnais a été soumis à des projections excessives de peinture, il ne doit pas être utilisé.
- Vérifiez que les coutures ne sont pas desserrées ou tirées et qu'aucun fil n'est coupé. Les coutures ne doivent présenter d'endommagement ni d'un côté ni de l'autre de la couture.
- Le PRD doit être utilisé avec des harnais approuvés par Latchways. Ne remplacez pas ou ne tentez pas de remplacer un harnais sans une formation appropriée. Ne remplacez pas le harnais par une marque ou un modèle qui n'est pas recommandé par Latchways.
- Assurez-vous que la durée de vie du harnais n'est pas dépassée.

Montage et réglage du harnais

Il est primordial pour votre sécurité que le harnais soit ajusté correctement. Le harnais doit être porté sur les vêtements.

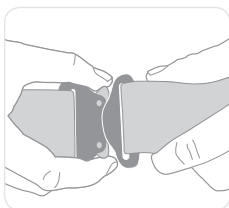


Figure 10

- Effectuez un contrôle avant utilisation (voir page 20).
- Retirez tous les objets qui sont dans vos poches et les objets accrochés (porte-clés, etc.) pour être sûr qu'il n'y aura rien entre les sangles et votre corps.
- Défaites les boucles de dégagement rapide situées sur les sangles thoraciques et cuissardes (voir Figure 10).

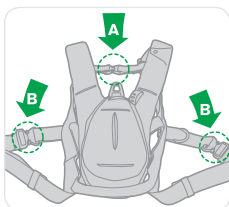


Figure 11

- Passez les bras dans les bretelles et attachez la boucle sternale (A) (voir Figure 11).

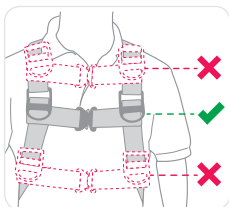


Figure 12

- La sangle thoracique doit être d'équerre avec le sternum (voir Figure 12).
- Le point de raccordement du dispositif de descente doit être d'équerre entre vos omoplates.



Figure 13

Note : Si vous devez régler les bretelles, enlevez le harnais et ouvrez les fermetures éclair d'un côté du sac à dos (voir Figure 13). Réglez les bretelles en faisant glisser les boucles de réglage des bretelles et la boucle de croisement (à l'endroit où les bretelles se croisent). Vérifiez le réglage en essayant le harnais à plusieurs reprises jusqu'à ce que la sangle thoracique et le point de raccordement soient correctement positionnés.



Figure 14

- Attachez les boucles des cuisses (**B**) (voir Figure 11). Réglez les sangles en les tirant à travers les boucles et en les réglant comme nécessaire pour obtenir un bon ajustage (voir Figure 14).

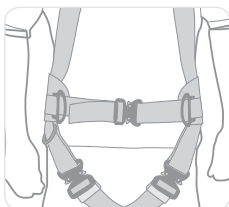


Figure 15

- Si une boucle de ceinture est présente (harnais RH3 uniquement), accrochez-la à l'avant et réglez la sangle en la tirant à travers la boucle comme nécessaire pour obtenir un bon ajustage (voir Figure 15).

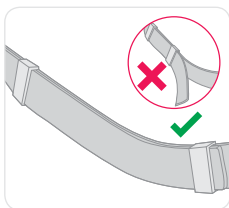


Figure 16

- Utilisez les passants en plastique pour retenir toute partie de sangle libre. (Voir Figure 16).

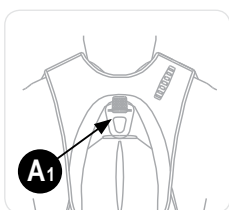


Figure 17

- Connectez le mousqueton de la longe avec absorbeur d'énergie au point d'attache antichute marqué **A1** (voir Figure 17). **A1** est le seul point d'attache qui fonctionne avec la fonction de sauvetage du Latchways PRD.

Montage et réglage du harnais (suite)

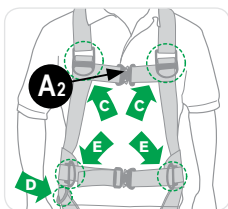


Figure 18

• **C**: Points d'arrimage en plastique pour la longe de sécurité. Ne sont pas des points d'attache d'arrêt de chute.

D: Point d'attache en acier inoxydable pour trousse à outils. N'est pas un point de fixation d'arrêt de chute.

A2: Point d'attache avant (thoracique). Pour ascension et antichute uniquement

E: Points d'attache latéraux (si inclus). Pour maintien en position de travail uniquement — ne sont pas des points d'attache d'arrêt de chute.

(See Figure 18).

Lorsque le harnais est porté pendant de longues périodes, examinez régulièrement si les sangles et les boucles de réglage sont lâches ou détachées. Elles doivent toujours être bien serrées pendant l'utilisation.

Points d'attache antichute supplémentaires

Des points d'attache antichute supplémentaires sont prévus sur certaines variantes de harnais. Ils peuvent être utilisés pour une longe avec absorbeur d'énergie / un équipement d'échelle et pour travailler. La fonction de sauvetage du Latchways PRD ne fonctionne que sur l'anneau en D dorsal.


Points d'attache en position de travail

Certaines variantes de harnais sont dotées d'anneaux D latéraux. Ces points d'attache doivent être utilisés uniquement avec une longe de maintien en position de travail appropriée, ajustés pour limiter les mouvements du porteur à 0,6 m maximum. L'objectif consiste à permettre à l'utilisateur de sécuriser sa position pour libérer ses mains et travailler. Lorsqu'un dispositif de maintien en position de travail est employé, il doit toujours être associé à un système antichute (par ex. une longe avec absorbeur d'énergie) fixé au point d'attache thoracique ou dorsal. Une longe de maintien en position de travail ne doit jamais être l'unique moyen de protection de l'utilisateur.

Actionnement du dispositif individuel de sauvetage

Pendant une descente, il peut être possible d'atterrir de manière sécurisée sur une partie inférieure d'une structure. Ceci n'est pas recommandé. Si ceci est tenté en situation d'urgence, il est important de ne pas laisser de jeu dans la corde de descente et d'éviter donc le risque d'une deuxième chute.

Figure 19

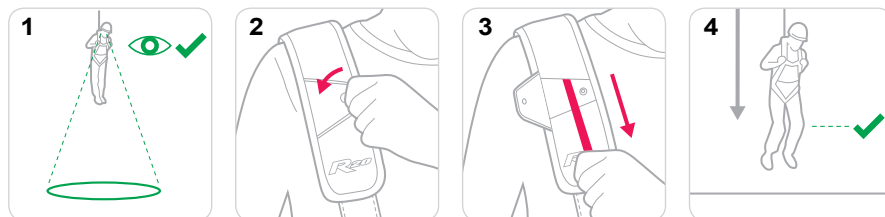

- 1 Vérifiez que le sol est dégagé afin de pouvoir descendre et atterrir en toute sécurité.
- 2 Ouvrez le rabat situé sur la bretelle droite pour avoir accès au cordon de déclenchement.
- 3 Tirez fermement sur le cordon de déclenchement.
- 4 Préparez-vous à l'atterrissage en pliant les genoux.

- Après une descente, les composants internes du Latchways PRD peuvent être très chauds — N'ouvrez pas le sac à dos juste après l'utilisation.
- Après une descente, le PRD doit être mis hors service et les informations détaillées doivent être inscrites dans le journal des vérifications périodiques.

Vérification périodique

Le Latchways PRD est un composant clé du programme de sauvetage d'urgence. Pour évaluer son fonctionnement, il doit être vérifié régulièrement, au moins une fois par an, à compter de la date de sa première utilisation, en accord avec les instructions de Latchways. Toutefois, des organismes locaux, nationaux, gouvernementaux et juridiques peuvent exiger des contrôles à des intervalles plus fréquents ou obligatoires que l'utilisateur devra respecter. De plus, les conditions ambiantes peuvent être telles que des vérifications périodiques plus fréquentes sont aussi nécessaires. La vérification périodique doit être inscrite dans le journal des vérifications périodiques.

Les instructions de vérification périodique peuvent être téléchargées sur www.latchways.com.

La durée de vie du Latchways PRD dépend de ses composants en tissu et est évaluée à 10 ans maximum. Toutefois, des facteurs comme (liste non exhaustive) les conditions ambiantes (ex. : contact avec des produits chimiques, exposition à une température >60°C), un stockage incorrect et la fréquence d'utilisation, peuvent raccourcir sa durée de vie.

Maintenance élémentaire, stockage et transport

Si nécessaire, les légères salissures de l'extérieur du Latchways PRD peuvent être nettoyées avec de l'eau chaude (40°C/100°F) et du savon pur ou un détergent doux. Évitez toute pénétration de savon/détergent dans les boucles de réglage ou les boucles de dégagement rapide. Après le nettoyage, rincez bien avec de l'eau propre, puis essuyez avec un chiffon sec pour absorber l'excès d'eau. Laissez sécher naturellement, loin de toute chaleur directe, puis examinez bien le Latchways PRD avant de le stocker.

Rangez le Latchways PRD dans un endroit frais, sec et propre. Vérifiez qu'il est protégé contre les effets d'une forte humidité, de la poussière, de l'huile et des rayons du soleil. Si le Latchways PRD est mouillé, laissez-le sécher naturellement avant de le stocker. Examinez le Latchways PRD après une longue période de stockage. Pendant le transport, le dispositif doit être protégé pour éviter tout dommage ou contamination.

Aucune lubrification de l'équipement n'est requise ; aucune maintenance ne doit être effectuée, hormis le nettoyage.

Ces interventions doivent être effectuées par une personne compétente et n'exigent aucun remplacement de pièce, mais le dispositif devra être mis temporairement hors service, pour le nettoyage par exemple.

Glossaire des principaux termes

Latchways PRD (Personal Rescue Device) (dispositif individuel de sauvetage) : dispositif d'arrêt de chute / de sauvetage intégral, composé d'un harnais complet, d'un dispositif de descente et d'un sac à dos.

Dispositif de descente / descendeur : ensemble composé d'un point de retenue, d'un mécanisme de freinage et d'une corde de descente.

Corde de descente : corde kernmantle présente dans le descendeur permettant à l'utilisateur de descendre à un niveau inférieur.

Corde de charge : sangle textile présente dans le descendeur, reliant le point de retenue à la corde de descente.

Cordon de déclenchement : cordon situé sur la bretelle qui est tiré pour permettre le déclenchement mécanique du mécanisme de descente.

Utilisateur : personne qui a été formée et est compétente pour utiliser et faire fonctionner en toute sécurité le Latchways PRD, ainsi que pour réaliser les contrôles préalables à l'utilisation.

Entité d'inspection compétente (Personne compétente) : une personne, autre que l'Utilisateur, qui est compétente dans l'examen des PPE, en accord avec les présentes instructions.

Entité de réparation compétente (Technicien) : une personne, autre que l'Utilisateur, qui est formée par Latchways pour examiner, réparer et certifier à nouveau des PRD, en accord avec les instructions de Latchways.

Vérification périodique : vérifications qui doivent être effectuées par une personne compétente ou un technicien au moins tous les 12 mois.

Goupille de déclenchement : goupille dans le descendeur qui déclenche une descente.

Sac à dos : sac en tissu fixé au harnais, contenant le dispositif de descente.

Ancrage : dispositif d'ancrage antichute ayant une capacité minimale de 12 kN.

MSA Latchways® PRD® konformitätserklärung

(siehe Seite 3)

Dieses Produkt ist allen regionalen Anforderungen und Normen für diesen Produkttyp konform, als da sind: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 und CSA Z259.2.3-16/1/D.

- ❶ Latchways PRD seriennummer / Gurt seriennummer
- ❷ Herstellungsdatum
- ❸ Zeigt, dass dieser Artikel geprüft wurde und allen unten genannten Anforderungen und Vorgaben der relevanten Standards entspricht.
- ❹ Unterschrift/(Prüfstempel)
- ❺ Gurt-Typ
- ❻ Größe

Hergestellt von	Konformitätsbescheinigung	Produktionsüberwachungsphase
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Haftungsausschluss

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen genau und so aktuell wie möglich sind, doch können wir als Bestandteil unseres kontinuierlichen Verbesserungsprogramms nach Veröffentlichung dieses Handbuchs Änderungen des Produkts vornehmen. Von Zeit zu Zeit kann es daher Unterschiede zwischen dem Produkt, Produktabbildungen und dem Handbuch geben - im Zweifelsfall bitte mit Latchways Kontakt aufnehmen.

Gewährleistungsinformationen

Latchways garantiert das Latchways PRD für zwölf Monate vom Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Abnehmer gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Latchways übernimmt keine Garantie für normalen Verschleiß oder durch einen Unfall oder Missbrauch verursachte Beschädigungen. Für Kundendienst bitte mit Latchways oder einem autorisiertem Latchways Dienstleister Kontakt aufnehmen. Diese Garantie unterliegt den Geschäftsbedingungen und detaillierten Informationen bezüglich Kundendienst, die auf der Webseite www.latchways.com/warranty verfügbar sind. Wenn Sie Garantieansprüche gültig machen, wird Latchways ganz nach eigenem Ermessen Ihr Latchways PRD entweder reparieren, ersetzen oder rückvergüten. Die Garantieleistungen sind ein Zusatz zu jeglichen örtlich geltenden Verbraucherrechten.

Latchways PRD konformitätserklärung

Datum der ersten Nutzung*: (seite 2) Ist definiert als der Tag, an dem das Gerät ausgepackt und den Elementen ausgesetzt wurde.

Protokoll der regelmäßigen Überprüfungen (Seite 224)

Muss von einer kompetenten Person mindestens alle 12 Monate vom Datum der ersten Nutzung* ausgefüllt und aufbewahrt werden. Regelmäßige Überprüfungen sind ein wichtiges Element zur Aufrechterhaltung der Produktsicherheit und müssen von einem kompetenten Techniker in Übereinstimmung mit den Anweisungen von Latchways durchgeführt werden. Latchways PRDs, bei denen eine Überprüfung bevorsteht, müssen außer Betrieb genommen werden.

A Siehe ausgefülltes Beispiel nachstehend als Orientierungshilfe.

1 Datum	2 Geprüft von (Blockschrift)	3 Unterschrift	4 Überprüfung abgeschlossen/ Kommentare	5 Nächster Überprüfungstermin
21 / 10 / 15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ ✓ Bestanden	21 / 10 / 16

Latchways PRD produktkennzeichnung

- B** Etikett Abseilgerät (siehe Seite 220/221)
- C** Etikett Seriennummer (siehe Seite 221)
- D** Rucksack-Etikette (siehe Seite 221)
- E** Etikett Gurt (siehe Seite 221)

1 Modell	10 Seriennummer	17 Nicht benutzen
2 Hersteller	11 Benannte Stelle	18 Spätestes Aussonderungsdatum
3 Zutreffende Normen	12 Datum nächste Überprüfung	19 Materialien Auffanggurt
4 ATEX	13 Herstellungsdatum	20 Mindestens einmal jährlich überprüfen
5 Bedienungsanleitung lesen	14 Teilenummer	21 Keine Änderungen oder Reparaturen
6 Max. Abseilhöhe	15 Anschlagelement Absturz-sicherung (Abbildung 17)	22 Für nur einen Benutzer
7 Nutzergewicht	16 Größe	23 Für nur einmaliges Abseilen
8 Einsatztemperatur		
9 Bedienungsanweisung		

*Das Datum der ersten Nutzung muss administrativ nachweisbar sein. Wenn das Datum der ersten Nutzung unbekannt ist, muss das nächste davorliegende, administrativ nachweisbare Datum, z.B. Kauf- oder Herstellungsdatum, benutzt werden.

⑨ Bedienungsanweisung:

1. Prüfen Sie die Ausrüstung vor jeder Verwendung und beachten Sie die Herstelleranweisungen.
2. Seilen Sie sich nicht in Umgebungen ab, wo elektrische, thermische oder chemische Gefahren drohen.
3. Prüfen Sie, ob der Boden unter Ihnen frei von Hindernissen und scharfen Kanten ist, und ob eine sichere Landung möglich ist.
4. Öffnen Sie die Klappe an der rechten Schulter.
5. Ziehen Sie kräftig an der Schnur.
6. Beugen Sie die Knie und bereiten Sie sich auf die Landung vor.

Latchways PRD Anweisungen für den Benutzer

Vor Nutzung dieses Geräts überprüfen, dass die Seriennummern von Auffanggurt und Abseilgerät mit denen auf Konformitätserklärung/Geräte-Aufzeichnungsblatt übereinstimmen.. Vor Nutzung dieses Geräts muss der Nutzer diese Anweisungen lesen, verstehen und befolgen. Diese Anweisung muss zur späteren Einsichtnahme an einem sicheren Ort gemeinsam mit Überprüfungsberichten aufbewahrt werden und muss Bestandteil des Mitarbeiter-Trainingsprogramms sein.

Es ist wesentlich, dass Nutzer kompetent sind, das PRD zu benutzen. Nutzer müssen ausreichend professionelles oder technisches Training, Wissen und tatsächliche Erfahrung haben, sie in die Lage zu versetzen:

- die ihnen zugewiesenen Aufgaben dem zugeteilten Verantwortungsniveau entsprechend auszuführen;
- die mit dem Einsatz des Latchways PRD verbundenen möglichen Gefahren voll zu verstehen;
- jegliche technischen Defekte des Latchways PRD zu entdecken, die mit diesen Fehlern assoziierten Implikationen für Gesundheit und Sicherheit zu erkennen, und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, diese zu beseitigen.

Das Latchways PRD darf nur von Personen benutzt werden, die in der sicheren Nutzung ausgebildet wurden und kompetent sind. Wenden Sie sich an Latchways, wenn Sie Bedenken bezüglich Nutzung, Wartung, Anwendung oder Bedienung dieses Geräts haben. Fitness und Alter des Nutzers haben einen bedeutenden Einfluss auf die Fähigkeit der Person, den bei einem Absturz auftretenden Belastungen sicher standzuhalten. Nur Personen, die physisch und geistig fit und gesund sind und nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen, dürfen dieses Gerät benutzen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind. Das Latchways PRD darf nicht von schwangeren Frauen oder Minderjährigen benutzt werden.

Zweck

Das PRD besteht aus einem EN 361:2002 entsprechenden Auffanggurt mit integriertem, EN 341:2011 Typ 1 Klasse D entsprechendem Abseilgerät – Nur für einmaliges Abseilen. Das PRD ist zum Einsatz in einem Absturzsicherungssystem gedacht und im Falle eines Absturzes kann der Nutzer das Abseilgerät aktivieren, um sich so sicher auf ein niedrigeres Niveau abzulassen. Nach erfolgter Aktivierung wird die Abseilgeschwindigkeit automatisch begrenzt und keine weiteren Handlungen oder Maßnahmen des Nutzers sind erforderlich. Das PRD muss einer Person fest zugeordnet sein.

Abseilgerät-Modellnummer	R20 (68200-00)
Maximale Abseilhöhe	20 m / 65 ft
Abseilenergie	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Typ Abseil-Seil	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraid rope

Auffanggurt-Modellnummer	Beschreibung	Materialien
RH2-Teile-Nr: 68002-00	Zweipunkt-Auffanggurt mit Schnellverschlüssen, einstellbaren Schulter- und Beingurten. (Siehe Abbildung 17, Seite 39).	Polyester-Gewebeband mit pulverbeschichteten Aluminiumschnallen und D-Ring aus Stahl im Brustbereich.
RH3-Teile-Nr: 68003-00	Vierpunkt-Auffanggurt mit Schnellverschlüssen, einstellbaren Schulter- und Beingurten und einstellbarem Taillengurt mit Befestigungen zur Arbeitspositionierung.	Polyester-Gewebeband mit pulverbeschichteten Aluminiumschnallen, D-Ring aus Stahl im Brustbereich und Seiten-D-Ringe aus Stahl.

Einschränkungen

Das PRD darf nicht außerhalb seiner Einschränkungen oder für andere als den beabsichtigten Zweck benutzt werden. Alle Inspektionen dürfen nur von einer kompetenten Person vorgenommen werden. Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren oder modifizieren. Für Ihre Sicherheit ist es entscheidend, dass diese Anweisungen befolgt und das Gerät nicht missbräuchlich verwendet wird. Auffanggurte müssen gemäß Anweisungen von Latchways von einem Techniker gewechselt werden.

- Gesamt-Nutzergewicht (einschließlich Werkzeugen) 59 kg min. bis 140 kg max.
- Das Latchways PRD ist nur für einen Nutzer und nur zu Rettungszwecken gedacht.
- Nutzung dieses Geräts in gefährlichen Umgebungen kann zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich machen, um das Risiko von Verletzungen des Nutzers oder Beschädigung des Geräts zu reduzieren. Gefahren können folgende sein, sind aber nicht auf diese beschränkt : große Hitze, Feuer, Säuren, kaustische Lösungen, Schweißflammen, explosive oder toxische Gase, korrosive Umgebungen, scharfe Kanten, sich bewegende Maschinen und Anlagen.
- Gesamt-Nutzergewicht (einschließlich Werkzeugen) 59 kg min. bis 140 kg max.
- Das Latchways PRD ist nur für einen Nutzer und nur zu Rettungszwecken gedacht.
- Nutzung dieses Geräts in gefährlichen Umgebungen kann zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich machen, um das Risiko von Verletzungen des Nutzers oder Beschädigung des Geräts zu reduzieren. Gefahren können folgende sein, sind aber nicht auf diese beschränkt : große Hitze, Feuer, Säuren, kaustische Lösungen, Schweißflammen, explosive oder toxische Gase, korrosive Umgebungen, scharfe Kanten, sich bewegende Maschinen und Anlagen.
- Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C.
- Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis + 60°C. Wenn das Gerät bei Temperaturen zwischen -40°C und -20°C benutzt wird, muss es vor Nutzung trocken sein.
- Die Abseilgeschwindigkeit liegt zwischen 0,5 - 2 m/s.
- Nach einmaligem Abseilen muss das Abseilgerät außer Betrieb genommen werden, die Einzelheiten müssen im Protokoll der regelmäßigen Überprüfungen aufgezeichnet und das Gerät an Latchways zurückgeschickt werden.
- Falls der Auffanggurt bei einem Absturz Absturzbelastungen ausgesetzt wurde, muss er außer Betrieb genommen, müssen die Einzelheiten im Protokoll der regelmäßigen Überprüfungen aufgezeichnet und das Gerät an Latchways zurückgeschickt werden.
- Die Lebensdauer des Produktes kann von den Umweltbedingungen beeinflusst werden.
- Das Latchways Latchways PRD ist für einen Nutzer in Bereichen geeignet, in denen durch eine Mischung aus Luft und Gasen, Schwaden oder Schleier oder durch eine Staub-Luft-Mischung verursachte explosionsfähige Atmosphären auftreten können; das Gerät entspricht BS EN 13463-1:2001 Gerätegruppe II, Kategorie 2.

Überprüfung vor Nutzung und Anforderungen

Risikobewertung und Rettungsplanung

Das Latchways PRD ist Bestandteil eines Absturzsicherungssystems und daher wird empfohlen, dass vor Durchführung von Arbeiten in großer Höhe und in regelmäßigen Abständen während der Durchführung der Arbeiten eine Risikobewertung durchgeführt wird. Die Risikobewertung muss abdecken, ist aber nicht beschränkt auf: **Abseilhöhe, Abseilweg, Eignung der Landebereiche, ungeschützte Kanten und Rettung.**

Zusätzlich zur Risikobewertung muss sichergestellt werden, dass ein Rettungsplan für jegliche Notfälle, die auftreten können, vorhanden ist, und dass Sie sich der Vorgehensweise bewusst sind, bevor Sie Arbeiten in großer Höhe beginnen. Das Latchways PRD ist primär als ein Selbstrettungssystem gestaltet und hilft bei der Rettungsplanung. Für den Fall, dass der Nutzer nicht in der Lage ist, die Selbstrettung einzuleiten, gibt es einen Sekundär- Freigabemechanismus auf dem rechten Schulterbereich. Dieser hat die Form einer rot und schwarz gummierten Schlaufe (siehe Abbildung 3a), die vom Retter zur Aktivierung des Abseilmechanismus mit der Hand, mit Hilfe des Latchways PRD Rescue Pole (PRD-Rettungsstab, siehe Abbildung 3b) oder sonst wie gezogen werden kann. Ein Teleskopstab ist zu diesem Zweck erhältlich (Latchways Teilenummer 68099-00). Bei der Risikobewertung muss die Sekundär-Freigabe durch den Retter berücksichtigt werden.

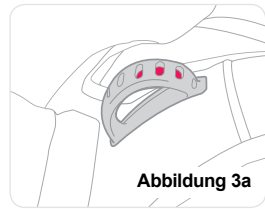


Abbildung 3a

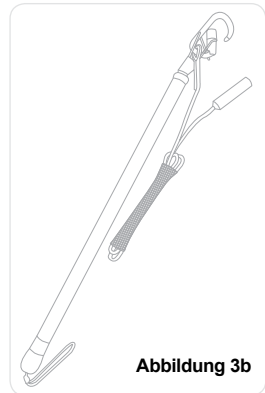


Abbildung 3b

Stärke der Ankerstruktur

EN	Die Ankerstruktur muss eine Last von mindestens 2700 lbs (12 kN) aufnehmen können. Siehe EN 795:2012 oder CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Die Ankerstruktur muss eine zertifizierte Last von mindestens 3600lbs (16kN) oder, bei Fehlen einer Zertifizierung, von mindestens 5000lbs (22,2kN) aufnehmen können. Siehe ANSI Z359.14-2012 KLASSE B.
CSA	Die Ankerstruktur muss eine Last von mindestens 5060lbs (22,5 kN) aufnehmen können. Siehe CSA Z259.15
Anmerkung: Wenn mehr als ein persönliches Absturzsicherungssystem an der Ankerstruktur befestigt wird, muss die zuvor angegebene Lastaufnahmefähigkeit mit der Anzahl der am System befestigten Nutzer multipliziert werden.	

Verbindungsseil

Immer energieaufnehmende Verbindungsseile oder Höhensicherungsgeräte benutzen, die den relevanten Normen im Land des Einsatzes entsprechen. Einige Auffanggurtvarianten sind mit seitlichen D-Ringen ausgestattet. Diese Anschlagpunkte dürfen nur mit einem geeigneten Verbindungsseil, das so eingestellt wird, dass die Bewegung des Nutzers auf maximal 0,6 m beschränkt ist, zur Arbeitspositionierung verwendet werden. So können sich Nutzer selber gesichert am Arbeitsplatz positionieren und es kann mit beiden Händen gearbeitet werden.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Wenn ein Verbindungsseil zur Arbeitspositionierung verwendet wird, sollte dieses stets durch ein Absturzsicherungssystem (z. B. energieaufnehmendes Verbindungsseil) unterstützt werden, das am vorderen oder hinteren Anschlagpunkt befestigt ist. Ein Verbindungsseil zur Arbeitspositionierung darf nie die einzige Methode zur Absturzsicherung des Trägers sein.

Anschläge

Anschläge müssen den relevanten nationalen Normen entsprechen und kompatibel sein.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Prüfungen vor Nutzung

Das Latchways PRD wurde als benutzerfreundliches Gerät entwickelt, dessen Eigenschaften Überprüfung vor Gebrauch sowie regelmäßige Überprüfungen vor Ort erleichtern und den Bedarf für Rücksendung des Geräts an Latchways oder einen autorisierten Vertreter minimieren. Es dürfen keine Reparaturen, Modifikationen oder Änderungen des Latchways PRD durchgeführt werden - wenn Teile des Latchways PRD als fehlerhaft befunden werden oder Zweifel an der Sicherheit oder dem Zustand des Latchways PRD bestehen, muss das PRD außer Betrieb genommen und an Latchways oder einen autorisierten Vertreter geschickt werden. Wenn ein Teil des Latchways PRD für fehlerhaft befunden wird, oder ein Fehler vermutet wird, muss das Gerät außer Betrieb genommen werden, und es muss bei Latchways oder einem autorisierten Vertreter Rat gesucht werden.

Abseilgerät/-Seil

✘	✔
Problem mit dem Artikel	Artikel besteht Überprüfung

Die folgenden einfachen Überprüfungen müssen jedes Mal, wenn das Latchways PRD benutzt wird, durchgeführt werden:

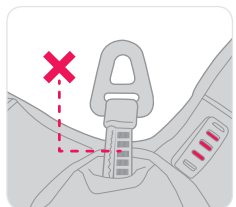


Abbildung 4

- Überprüfen Sie die D-Ring-Verbindung auf Anzeichen von Beschädigung, übermäßigem Verschleiß, Verbiegung, Korrosion oder Rissen.
- Sicherstellen, dass das Seil des Abseilgeräts nicht abgewickelt ist, da dies ein Hinweis auf erfolgtes Abseilen ist (siehe Abbildung 4). Ein abgewickeltes Abseil-Seil darf nicht verwendet werden.
- Bitte beachten: Größe und Form der D-Ringe können sich von den im Diagramm abgebildeten unterscheiden.

Abseilgerät/Seil (fortgesetzt)

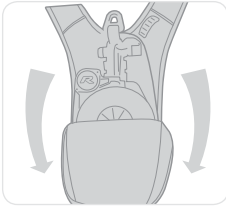


Abbildung 5

- Öffnen Sie den Rucksack, in dem sich das Abseilgerät befindet (siehe Abbildung 5).
- Den Allgemeinzustand des Abseilgeräts auf Anzeichen von Beschädigung oder Korrosion überprüfen. Bei offensichtlicher Beschädigung nicht verwenden. Nehmen Sie das Latchways PRD außer Betrieb und schicken Sie es an Latchways oder einen autorisierten Vertreter zurück.

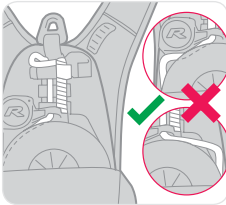


Abbildung 6

- Überprüfen Sie, dass das Abseil-Seil zwischen Trommel und Gestell nicht schlaff ist (siehe Abbildung 6). Wenn das Seil schlaff ist, muss das Latchways PRD sofort außer Betrieb genommen werden und an Latchways oder einen autorisierten Händler zurückgeschickt werden.

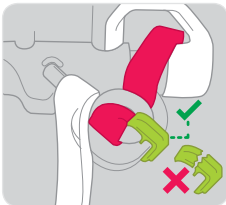


Abbildung 7

- Überprüfen, dass die Produktkennzeichnung lesbar ist.
- Den Freigabestift auf Anzeichen von Beschädigung, Verbiegung, Korrosion oder Rissen überprüfen. Sicherstellen, dass er nicht ausgerückt ist. Stellen Sie sicher, dass sich die rote Reißleine unter dem Freigabestift befindet, und dass das Gurtband des Lastseils um den Freigabestift gewickelt ist (siehe Abbildung 7).
- Sicherstellen, dass der grüne Clip des Freigabestifts vorhanden und unbeschädigt ist — auf Anzeichen von Beschädigung, Verbiegung, Korrosion oder Rissen überprüfen (siehe Abbildung 7).



Abbildung 8

- Sicherstellen, dass die Führung des Freigabeseils unbeschädigt ist (siehe Abbildung 8).
- Abseil-Seil, Lastseil und Freigabeseil auf Anzeichen von Schnitten, Abrieb, Ausfransung, Rissen, Schimmel, Verfärbung, chemischem Angriff oder übermäßigem Aufbau von Schmutz überprüfen. Nähte auf Anzeichen von Lösen, Ziehen oder durchtrennten Fäden überprüfen. Übermäßiger Aufbau von Schmutz kann verhindern, dass das Seil durch das Gerät gezogen wird. Bei offensichtlicher Beschädigung nicht verwenden. Nehmen Sie das Latchways PRD außer Betrieb und schicken Sie es an Latchways oder einen autorisierten Vertreter zurück.
- Nach der Inspektion den Reißverschluss des Rucksacks wieder völlig schließen.

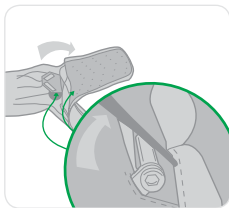


Abbildung 9

- Reißverschluss auf der Rückseite des Rucksacks öffnen und Gurtverbindung auf Anzeichen von Beschädigung, Verbiegung, Korrosion oder Rissen überprüfen. Sicherstellen, dass der Befestigungsbolzen sicher befestigt ist (siehe Abbildung 9). Bei offensichtlicher Beschädigung nicht verwenden. Nehmen Sie das Latchways PRD außer Betrieb und schicken Sie es an Latchways zurück.
- Alle Systemkomponenten und Untersysteme gemäß den Anweisungen von Latchways inspizieren.

Gurt

- Ein Gurt ist nur zum einmaligen Auffangen eines Absturzes gestaltet. Wenn ein Gurt einen Absturz aufgefangen hat, muss er sofort außer Betrieb genommen und zerstört werden, um sicherzustellen, dass er nicht wieder benutzt werden kann.
- Überprüfen, dass die Produktkennzeichnung auf dem Auffanggurt lesbar ist.
- Alle Gurtbänder auf Anzeichen von Schnitten, Abrieb, Ausfransung, Rissen, Verbrennung, Schimmel, Verfärbung oder chemischem Angriff überprüfen. Der Gurt darf nicht benutzt werden, wenn sich Farbspritzer darauf befinden.
- Überprüfen Sie alle Nähte auf Anzeichen von Lösen, Ziehen oder durchtrennten Fäden. Es dürfen keine Anzeichen jeglicher Beschädigungen der Nähte auf beiden Seiten sichtbar sein.
- Das PRD muss mit von Latchways zugelassenen Gurten benutzt werden. Den Gurt nicht ohne entsprechende Schulung ersetzen oder versuchen, ihn zu ersetzen. Den Gurt nicht mit einer Marke oder einem Modell ersetzen, die/das nicht von Latchways empfohlen wird.
- Sicherstellen, dass die Lebensdauer des Auffanggurts nicht überschritten ist.

Nutzung des Latchways PRD

Anlegen und Einstellen des Auffanggurts

Für Ihre Sicherheit ist es entscheidend, dass der Auffanggurt korrekt angelegt wird. Der Gurt muss über Ihrer Kleidung getragen werden.

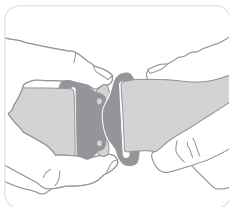


Abbildung 10

- Überprüfung vor der Nutzung durchführen (siehe Seite 35)
- Alle Gegenstände aus den Taschen sowie hängende Gegenstände (wie Schlüssel usw.) entfernen, um sicherzustellen, dass sich keine Gegenstände zwischen dem Gurtsband und Ihrem Körper befinden.
- Öffnen Sie die Schnellverschlüsse der Brust- und Beingurte (siehe Abbildung 10).

Nutzung des Latchways PRD

Anlegen und Einstellen des Auffanggurts (fortgesetzt)

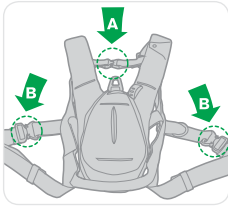


Abbildung 11

- Führen Sie die Arme durch die Schulterriemen und schließen Sie den Brustverschluss (A) (siehe Abbildung 11).

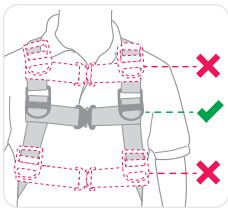


Abbildung 12

- Der Brustgurt muss sich mittig über Ihrem Brustbein befinden (siehe Abbildung 12).
- Der Anschlagpunkt des Abseilgeräts muss sich mittig zwischen Ihren Schulterblättern befinden.



Abbildung 13

Anmerkung: Wenn Einstellungen der Schulterriemen erforderlich sind, den Auffanggurt ausziehen und die Reißverschlüsse auf beiden Seiten des Rucksacks öffnen (siehe Abbildung 13). Schulterriemen durch Verschieben der Schulterriemen-Einstellschnallen und der Kreuzschnalle (wo sich die Schulterriemen kreuzen) einstellen. Legen Sie den Auffanggurt zwischendurch immer wieder an, um die Einstellungen zu überprüfen, und führen Sie so lange weitere Einstellungen durch, bis sich Brustgurt und Anschlagpunkt in den richtigen Positionen befinden.



Abbildung 14

- Schließen Sie die Beinschnallen (B) (siehe Abbildung 11). Stellen Sie die Beingurte ein, indem Sie die Gurte durch die Schnallen ziehen, und stellen Sie sie so ein, dass sie eng anliegen (siehe Abbildung 14).

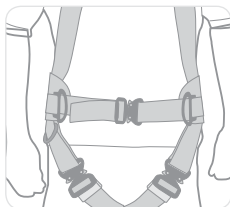


Abbildung 15

- Falls vorhanden (nur Gurt RH3), die Schnalle am Taillengurt vorne schließen und den Gurt einstellen, indem Sie ihn so weit durch die Schnalle ziehen, bis er eng anliegt (siehe Abbildung 15).

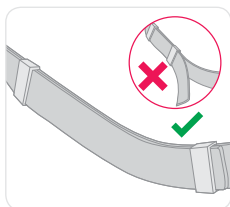


Abbildung 16

- Benutzen Sie die Plastikkläufer zum Sichern des freien Gurtbands (siehe Abbildung 16).

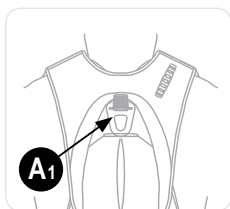


Abbildung 17

- Verbinden Sie den Karabiner des energieaufnehmenden Verbindungsseils mit dem mit „A1“ gekennzeichneten Anschlagpunkt (siehe Abbildung 17). A1 ist der einzige Anschlagpunkt, bei dem die Sicherungsfunktion des Latchways PRD funktioniert.

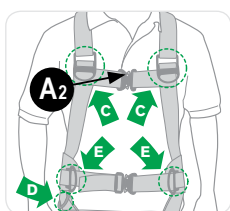


Abbildung 18

C: Plastik-Abreißhalter für Verbindungsmittel. Kein Auffang-Anschlagpunkt.

D: Edelstahl-Halterung für Werkzeugtasche. Kein Auffang-Anschlagpunkt.

A2: Vorderer (Brust) Anschlagpunkt. Nur zur Kletter-/ Absturzsicherung.

F: Seitliche Befestigungselemente (falls vorhanden). Nur zur Arbeitspositionierung — Kein Auffang-Anschlagpunkt.

(Siehe Abbildung 18).

Wird der Auffanggurt längere Zeit getragen, die Gurte und Einstellschnallen regelmäßig auf Lockerung oder Lösen überprüfen. Während des Tragens sollte das Gerät eng anliegen.

Nutzung des Latchways PRD

Zusätzliche Anschlagpunkte an der Absturzsicherung

Einige Gurtvarianten weisen zusätzliche Anschlagpunkte auf. Diese können zur Befestigung von energieaufnehmendem Verbindungsseil/Leiter-Kletterausrüstung und Arbeitsmaterial benutzt werden. Die Sicherungsfunktion des Latchways PRD funktioniert nur am hinteren D-Ring.

Anschlagpunkte zur Arbeitspositionierung


Einige Gurtvarianten sind seitlich mit D-Ringen versehen. Diese Anschlagpunkte dürfen nur mit einem geeigneten Verbindungsseil benutzt werden, das so eingestellt ist, dass die Bewegung des Nutzers auf maximal 0,6 m beschränkt ist. So können sich Nutzer selber gesichert am Arbeitsplatz positionieren und es kann mit beiden Händen gearbeitet werden. Wenn eine Arbeitspositionierung verwendet wird, sollte diese stets durch ein Absturzsicherungssystem (z. B. energieaufnehmendes Verbindungsseil) unterstützt werden, das am vorderen oder hinteren Anschlagpunkt befestigt ist. Ein Verbindungsseil zur Arbeitspositionierung darf nie die einzige Methode zur Absturzsicherung des Nutzers sein.

Nutzung des Latchways PRD

Selbstrettung aktivieren

Während des Abseilens kann es möglich sein, auf einem niedrigeren Bereich der Struktur zu landen. Dies wird nicht empfohlen. In einer Notfallsituation ist es wichtig, Durchhängen des Abseil- Seils zu vermeiden, um so einem zweiten Absturz vorzubeugen.

Abbildung 19

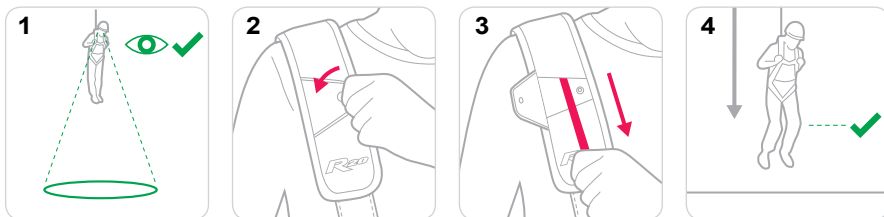

- Überprüfen des unter der Absturzstelle liegenden Bodens, um sicherzustellen, dass der Weg frei und sichere Landung möglich ist.
- Öffnen Sie zum Zugang zur Reißleine die Klappe auf der rechten Schulter.
- Ziehen Sie ruckartig an der Reißleine.
- Durch Abwinkeln der Knie auf Landung vorbereiten.

- Nach erfolgtem Abseilen können interne Komponenten des Latchways PRD heiß sein - öffnen Sie den Rucksack nicht unmittelbar nach erfolgtem Abseilen.
- Nach erfolgtem Abseilen muss das PRD sofort außer Betrieb genommen und die Einzelheiten müssen im Protokoll der regelmäßigen Überprüfungen aufgezeichnet werden.

Regelmäßige Überprüfung

Das Latchways PRD ist eine Schlüsselkomponente in einem Notfall-Rettungsplan. Um die Funktionalität zu beurteilen, müssen regelmäßige Überprüfungen mindestens alle 12 Monate vom Datum der ersten Nutzung gemäß Anweisungen von Latchways durchgeführt werden. Es können jedoch durch lokale, staatliche oder andere zuständige Behörden oder gerichtliche Bestimmungen häufigere oder anderweitige obligatorische regelmäßige Überprüfungen vorgeschrieben sein, denen der Nutzer nachkommen muss. Es können auch aufgrund von Umweltbedingungen häufigere regelmäßige Überprüfungen erforderlich sein. Jede regelmäßige Überprüfung muss im Protokoll der regelmäßigen Überprüfungen aufgezeichnet werden.

Anweisungen für regelmäßige Überprüfung können von www.latchways.com heruntergeladen werden.

Die Lebensdauer des Latchways PRD wurde, basierend auf den Textilkomponenten, auf bis zu 10 Jahre veranschlagt. Es können jedoch Faktoren wie (aber nicht beschränkt auf): Umweltbedingungen (z. B. Kontakt mit Chemikalien, Aussetzen zu Temperaturen >60 °C), inkorrekte Lagerung, Nutzungshäufigkeit die Lebensdauer reduzieren.

Grundregeln zur Wartung, Lagerung und Transport

Falls erforderlich kann leichte Verschmutzung der Außenseite des Latchways PRD mit warmem Wasser (40°C/100°F) und reiner Seife oder mildem Reinigungsmittel entfernt werden. Dabei muss vermieden werden, dass Seife/Reinigungsmittel in die Einstellschnallen oder Schnellverschlüsse eindringt. Nach erfolgter Reinigung gründlich mit Frischwasser abspülen und überschüssiges Wasser mit einem trockenen Tuch entfernen. An der Luft unter Vermeidung direkter Wärmeeinwirkung trocknen lassen, vor der Lagerung gründlich überprüfen.

An einem kühlen, trockenen, sauberen Ort lagern. Sicherstellen, dass das Latchways PRD vor extremer Feuchtigkeit, Staub, Öl und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Wenn das Latchways PRD nass ist, muss es vor Lagerung an der Luft natürlich trocknen. Das Latchways PRD nach langer Lagerung inspizieren. Während des Transports muss das Gerät gegen Beschädigung und Kontamination geschützt werden.

Schmierung des Geräts ist nicht erforderlich und keine Wartung anders als Reinigung darf durchgeführt werden.

Zu dem Zweck muss die kompetente Person Maßnahmen durchführen, bei denen keine Teile ausgetauscht werden müssen, aber das Gerät vorübergehend aus dem Betrieb genommen werden muss, z. B. zur Reinigung.

Begriffsglossar

Personal Rescue Device (Persönliches Rettungsgerät, Latchways PRD): Vollständiges Auffang-/Rettungsgerät bestehend aus Auffanggurt, Abseilgerät und Rucksack.

Abseilgerät: Gerät bestehend aus Auffangpunkt, Bremsmechanismus und Abseil-Seil.

Abseil-Seil: Im Abseilgerät enthaltenes Kernmantelseil, welches es dem Nutzer ermöglicht, auf ein niedrigeres Niveau abzuseilen.

Last-Seil: Im Abseilgerät enthaltenes Gurtband, welches den Auffangpunkt mit dem Abseil-Seil verbindet.

Reißleine: Gewebeband auf dem Schulterriemen, welches zur Freigabe des Abseilmechanismus gezogen wird.

Benutzer: eine Person, die sowohl in der sicheren Verwendung und Bedienung des Latchways PRD als auch in den Überprüfungen vor der Benutzung geschult und sachkundig ist.

Kompetenter Nutzer: Dies ist eine Person, die in sicherer Nutzung und Betrieb des Latchways PRD sowie der Durchführung der Überprüfungen vor Nutzung geschult wurde.

Kompetente Untersuchungsstelle (Kompetente Person): Dies ist eine Person, anders als der Nutzer, die in der Überprüfung von PPEs in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen kompetent ist.

Kompetente Reparaturstelle (Techniker): Dies ist eine Person, anders als der Nutzer, die von Latchways ausgebildet wurde, um PRDs in Übereinstimmung mit den Anweisungen von Latchways zu überprüfen, zu reparieren und zu rezertifizieren.

Regelmäßige Überprüfung: Überprüfungen, die mindestens alle 12 Monate von einer kompetenten Person oder einem Techniker durchgeführt werden müssen.

Freigabestift: Stift im Abseilgerät, der ausrückt, um das Abseilen freizugeben.

Rucksack: Am Auffanggurt befestigter Textilbeutel, der das Abseilgerät enthält.

Anker: Auffang-Anschlagpunkt, der eine Mindestlast von 12 kN aufnehmen kann.

MSA Latchways® PRD® certificaat van conformiteit (zie blz. 3)

Dit product voldoet aan alle regionale vereisten en specificaties voor dit producttype, te weten: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 en CSA Z259.2.3-16/1/D.

- ❶ Latchways PRD serienummer / Harnasgordel serienummer
- ❷ Productiedatum
- ❸ Bewijst dat dit artikel is geïnspecteerd en aan de volledige vereisten en specificaties van de betreffende normen voldoet
- ❹ Handtekening/(Keuringsstempel)
- ❺ Type harnasgordel
- ❻ Maat

Gefabriceerd door	Conformiteitscertificering	Productie Controle Fase
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Vrijwaringsclausule

Al het mogelijke is in het werk gesteld om te verzekeren dat de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig en up-to-date mogelijk is. Desalniettemin kunnen in het kader van ons programma voor voortdurende verbetering na de publicatiedatum wijzigingen in het product worden aangebracht. Daarom kunnen er soms verschillen zijn tussen het product en de afbeeldingen en de handleiding van het product - neem in het geval van onduidelijkheid contact op met Latchways.

Garantie-informatie

Latchways garandeert de Latchways PRD tegen materiaal- en constructiedefecte voor 12 maanden vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door de consument. Latchways geeft geen garantie tegen normale slijtage, noch tegen schade die het gevolg is van een ongeluk of misbruik. Neem voor onderhoud en reparatie contact op met Latchways of met een erkende vertegenwoordiger van Latchways. Deze garantie is onderworpen aan de volledige voorwaarden en gedetailleerde gegevens voor dienstverlening, die beschikbaar zijn op **www.latchways.com/warranty**. Indien u een claim indient onder deze garantie, zal Latchways uw Latchways PRD naar eigen goeddunken repareren of vervangen, of de kostprijs vergoeden. De garantievoordelen zijn in aanvulling op uw wettelijke rechten overeenkomstig de lokale consumentenwetgeving.

Datum van eerste gebruik*: (pagina 2) is gedefinieerd als de datum waarop de unit uit de verpakking wordt verwijderd en aan de elementen wordt blootgesteld.

Periodiek inspectieboek (pagina 224)

Dient beginnende vanaf de datum van het eerste gebruik* tenminste om de 12 maanden te worden ingevuld door een competente persoon en te worden bewaard. Periodieke keuring speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de productveiligheid. Keuringen dienen te worden uitgevoerd door een technicus overeenkomstig de instructies van Latchways. PRD's van Latchways die aan keuring toe zijn worden buiten bedrijf gesteld.

A Zie ingevuld voorbeeld hieronder voor aanwijzingen.

1	2	3	4	5
Datum	Gekeurd door (blokletters)	Handtekening	Keuring voltooid/opmerkingen	Datum volgende keuring
21/ 10 /15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd	21/ 10 /16

Productmarkeringen op label Latchways PRD

B Label afdalingsapparaat (zie pagina 220/221)

C Label met serienummer (zie pagina 221)

D Rugzak etiket (zie pagina 221)

E Label van harnasgordel (zie pagine 221)

1 Model

2 Fabrikant

3 Toepasselijke normen

4 ATEX

5 Lees de handleiding

6 Maximale afdalingshoogte

7 Lichaamsgewicht gebruiker

8 Bedrijfstemperatuur

9 Gebruiksaanwijzing

10 Serienummer

11 Aangemelde instanties

12 Datum van volgende inspectie

13 Productiedatum

14 Onderdeelnummer

15 Aangewezen bevestigingspunt (Afb. 17)

16 Maat

17 Niet gebruiken

18 Laatste wegwerpdatum

19 Harnasgordel materialen

20 Inspecteer minimaal eenmaal per jaar

21 Geen veranderingen of reparaties

22 Voor één gebruiker

23 Voor eenmalige afdaling

9 Gebruiksaanwijzing:

1. Controleer voor elk gebruik en volg de instructies van de fabrikant op.
2. Vermijd afdalen in elektrische, thermische of chemische bronnen of andere gevaren.
3. Controleer of de grond eronder vrij is van obstakels en scherpe randen en of een veilige landing mogelijk is.
4. Open de flap op de rechter schouder.
5. Trek scherp aan het koord.
6. Buig uw knieën en bereid u voor op de landing.

De datum van het eerste gebruik dient administratief aantoonbaar te zijn. Als de datum van het eerste gebruik onbekend is, wordt de voorafgaande administratief aantoonbare datum aangehouden, bijvoorbeeld de datum van aankoop of de productiedatum.

Latchways PRD Gebruiksaanwijzing

Controleer alvorens deze uitrusting te gebruiken of de serienummers van de harnasgordel en het afdaalapparaat overeenkomen met die op de verklaring van conformiteit/de apparatuurkaart.

De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te lezen, te begrijpen en op te volgen voordat deze uitrusting wordt gebruikt. Deze gebruiksaanwijzing moet ter raadpleging op een veilige plaats worden bewaard, samen met inspectieverslagen, en dient te worden gebruikt als onderdeel van een trainingsprogramma voor werknemers.

Het is van essentieel belang dat gebruikers competent zijn in het gebruik van de PRD. Gebruikers dienen voldoende professionele of technische training, kennis en daadwerkelijk ervaring te hebben voor het volgende:

- om de aan hen toegewezen taken uit te voeren op het niveau van verantwoordelijkheid dat zij hebben gekregen;
- om de potentiële gevaren in verband met de Latchways PRD geheel te begrijpen;
- om eventuele technische defecten aan de Latchways PRD te kunnen herkennen, te begrijpen wat de implicaties voor gezondheid en veiligheid daarvan zijn en in te staat zijn de juiste actie te ondernemen om deze tegen te gaan.

De Latchways PRD mag alleen worden gebruikt door een persoon die is opgeleid en competent is in het veilige gebruik van de uitrusting. Neem contact op met Latchways als u vragen heeft over het gebruik, onderhoud, de toepassingen of werking van de uitrusting. De conditie en leeftijd van een individu hebben een aanzienlijk effect op zijn of haar capaciteit om valbeveiligingsbelasting te weerstaan. Alleen personen die fysiek en mentaal fit en gezond zijn en niet onder de invloed van drugs of alcohol staan, mogen deze uitrusting gebruiken. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw dokter. De Latchways PRD mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of minderjarigen.

Doel

De PRD bestaat uit een harnasgordel voor het hele lichaam die voldoet aan EN 361:2002 met integraal afdaalsysteem dat voldoet aan EN 341:2011 Type 1 Class D – voor eenmalig gebruik. De PRD is ervoor bedoeld om in een valdempingssysteem te worden gebruikt. In het geval van een val kan het afdaalsysteem door de gebruiker worden geactiveerd om hem of haar veilig naar een lager punt te laten zakken. Wanneer het systeem is geactiveerd wordt de afdaalsnelheid automatisch beperkt en hoeft de gebruiker verder niets te doen. De PRD dient aan elke gebruiker persoonlijk te worden verstrekt.

Afdaalsysteem modelnummer	R20 (68200-00)
Maximale afdaalhoogte	20 m / 65 ft
Daalenergie	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Type daallijn	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraided rope

Harnasgordel modelnummers	Omschrijving	Materialen
RH2-Onderdeelnr: 68002-00	Tweepuntse valdempingsharnasgordel met snel ontgrendelende gespen, schouderbanden van instelbare lengte, beenbanden van instelbare lengte (zie Afb. 17, pagina 52).	Polyester band met aluminium koppelingen met poedercoating en stalen D-borstring.
RH3-Onderdeelnr: 68003-00	Vierpuntse valdempingsharnasgordel met snel ontgrendelende gespen, schouderbanden van instelbare lengte, beenbanden van instelbare lengte, gordelband van instelbare lengte met werkpositionerings bevestigingspunten.	Polyester band met aluminium koppelingen met poedercoating, stalen D-borstring en stalen D-zijringen.

Beperkingen

De PRD mag niet worden gebruikt buiten de beperkingen om, of voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen. Alle inspecties dienen te worden uitgevoerd door een competente persoon. De uitrusting niet proberen te wijzigen of repareren. Het is van kritiek belang voor uw veiligheid dat deze instructies worden opgevolgd en dat de apparatuur niet verkeerd wordt gebruikt. Harnasgordels dienen te worden vervangen door technici volgens instructies van Latchways.

- Totaalgewicht gebruiker (inclusief gereedschap) min. 59 kg max. 140 kg.
- De Latchways PRD is voor slechts één gebruiker bestemd, en alleen voor reddingsdoeleinden.
- Wanneer deze uitrusting in een gevaarlijke omgeving wordt gebruikt zijn er eventueel extra maatregelen nodig om het risico op verwonding aan de gebruiker of schade aan de uitrusting te beperken. Een gevaarlijke omgeving kan bijvoorbeeld het volgende bevatten (deze lijst is niet compleet): hoge temperaturen, vuur, zuren, caustische oplossingen, lasvlammen, explosieve of giftige gassen, corroderende omgeving, scherpe randen, draaiende machines.
- Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C.
- Uitgebreide bedrijfstemperatuur -40°C tot + 60°C Als de unit wordt gebruikt bij -40°C tot -20° C, moet de unit droog zijn voordat hij wordt gebruikt.
- De afdalingssnelheid ligt tussen de 0,5 - 2 m per seconde.
- Na een eenmalige afdaling wordt het afdalapparaat uit dienst genomen, de details worden opgenomen in het periodieke inspectielogboek en aan Latchways doorgegeven.
- Als er een val plaatsvindt en de valdempingsharnasgordel is aan valbelasting blootgesteld geweest, dan moet hij uit dienst worden genomen, de gegevens moeten worden opgetekend in het periodieke inspectielog en aan Latchways worden doorgegeven.
- De levensduur van het product kan worden beïnvloed door omstandigheden in de omgeving.
- De Latchways Latchways PRD is geschikt voor gebruik in omstandigheden waarin een explosieve atmosfeer kan voorkomen door mengsels van lucht en gassen, dampen of mist, of mengsels van lucht en stof, in navolging van BS EN 13463-1:2001 uitrustingsgroep II, categorie 2.



Controles en vereisten vóór gebruik

Risicobeoordeling en planning van de redding

De PRD maakt deel uit van een valbeveiligingssysteem en het wordt daarom aanbevolen dat er voorafgaand aan het uitvoeren van werk op hoogte en op gezette tijden tijdens het uitvoeren van het werk een risicobeoordeling wordt uitgevoerd. De risicobeoordeling moet onder andere rekening houden met de volgende aspecten: afdaalhoogte, afdaalroute, geschiktheid van landingsplaatsen, onbeschermde randen en redding.

Naast de risicobeoordeling moet er ook een reddingsplan worden opgesteld voor een eventuele noodsituatie, en u dient geheel bekend te zijn met de reddingsprocedure voordat u het werk op hoogte gaat uitvoeren.

De Latchways PRD is voornamelijk als zelfreddingssysteem bedoeld en helpt bij het plannen van een redding. Als de gebruiker echter niet in staat is om de zelfredding te starten, is er een secundair ontgrendelingssysteem bij de rechterschouder aangebracht. Dit bestaat uit een rode en zwarte met rubber bedekte lus (zie afb. 3a) waaraan een reddingswerker (handmatig) kan trekken met behulp van de Latchways PRD reddingsstok (zie afb. 3b) of andere middelen, om de afdaling te activeren. Voor dit doel is een telescopische reddingsstok leverbaar (Latchways onderdeelnummer 68099-00). Secundaire ontgrendeling door een reddingswerker moet deel uitmaken van de risicobeoordeling.

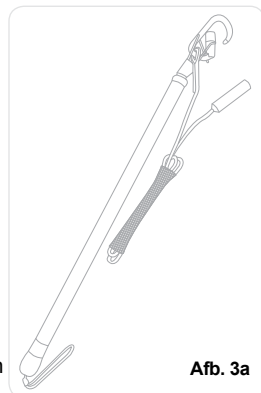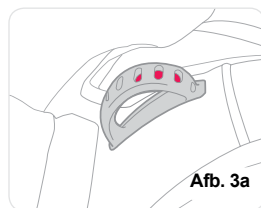

Ankersterkte

EN	De verankeringsconstructie moet een minimumbelasting van 12 kN kunnen weerstaan. Raadpleeg EN 795:2012 of CEN/TS 16415:2013.
ANSI	De verankeringsconstructie moet een gecertificeerde minimumbelasting van 16 kN kunnen weerstaan, of 22,2 kN indien niet gecertificeerd. Raadpleeg ANSI Z359.14-2012 CLASS B.
CSA	De verankeringsconstructie moet een minimumbelasting van 22,2 kN kunnen weerstaan. Raadpleeg CSA Z259.15
Opmerking: indien meer dan één persoonlijk valbeveiligingssysteem wordt verbonden met dezelfde ondersteunende constructie moet de eerdere treksterkte worden vermenigvuldigd met het aantal persoonlijke valbeschermingssystemen dat aan de draagconstructie wordt bevestigd.	

Veiligheidslijn

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Altijd een schokdempende veiligheidslijn of valbeveiligers met automatische lijnspanners gebruiken die voldoen aan de relevante normen in het land van gebruik. Bij sommige harnasgordels zijn

D-ringen aan de zijkant aangebracht. Deze bevestigingen mogen alleen worden gebruikt met een geschikte werkpositioneringsveiligheidslijn die zodanig is aangepast dat de gebruiker zich niet verder dan 0,6 m kan bewegen. De bedoeling hiervan is dat de gebruiker zich kan vastzetten op een bepaalde plaats en daardoor de handen vrij heeft voor het werk.

Wanneer een veiligheidslijn voor werkpositionering wordt gebruikt dient er altijd ook een valstopsysteem als back-up te zijn (bijv. een schokdempende veiligheidslijn) die aan het voorste of achterste bevestigingspunt is vastgemaakt. Een werkpositioneringslijn mag nooit de enige bescherming van de gebruiker vormen.



Koppelingen

Koppelingen moeten voldoen aan de relevante nationale normen en moeten compatibel zijn.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Controles voor gebruik

De Latchways PRD is speciaal ontworpen als een gebruiksvriendelijk apparaat met een aantal kenmerken die controles voor gebruik en periodieke inspectie op locatie makkelijker maken en de noodzaak tot het retourneren van het apparaat aan Latchways of een bevoegde vertegenwoordiger tot een minimum beperken. Er mogen geen reparaties, wijzigingen of veranderingen worden aangebracht aan de Latchways PRD - indien enig onderdeel van de PRD defect is, of u twijfelt aan de veiligheid of toestand van de PRD, dient u hem onmiddellijk buiten gebruik te stellen en Latchways of een bevoegde vertegenwoordiger te raadplegen. Als welk onderdeel van de Latchways PRD dan ook defect of vermoedelijk defect is, dient het apparaat buiten bedrijf te worden gesteld en dient advies te worden ingewonnen bij Latchways of haar bevoegde vertegenwoordiger.

	
Probleem met product	Geïnspecteerd product goedgekeurd


Afdaalapparaat/lijn

De volgende eenvoudige inspecties moeten worden uitgevoerd elke keer wanneer de Latchways PRD wordt gebruikt:

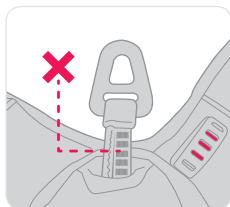


Afb. 4

- Inspecteer de D-ringverbinding op tekenen van schade, overmatige slijtage, vervorming, corrosie of barsten.
- Controleer dat de daallijn zich niet buiten het apparaat bevindt, dit geeft aan dat er een afdaling heeft plaatsgevonden (zie Afb. 4). Als de daallijn zich buiten het apparaat bevindt, het apparaat niet gebruiken.
- *NB: de grootte en vorm van de D-ring kan afwijken van de afbeelding in het schema.*

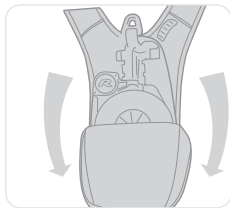


Afb. 5

- Open de rugzak met het afdaalapparaat (zie Afb. 5).
- Inspecteer de algemene toestand van het apparaat op tekenen van schade of corrosie. Als er tekenen van schade zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem de Latchways PRD uit dienst en raadpleeg Latchways of zijn bevoegde vertegenwoordiger.

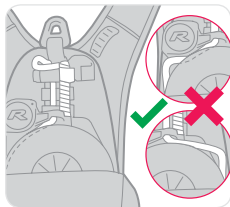

Afb. 6

- Inspecteer de daallijn op 'slapte' tussen de trommel en het rek (zie Afb. 6). Als er ook maar enige slapte is in de lijn moet de Latchways PRD uit dienst worden genomen en dient u contact op te nemen met Latchways of een bevoegd vertegenwoordiger.

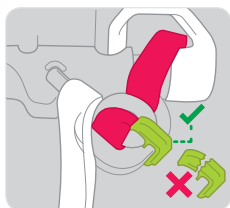

Afb. 7

- Controleer of de markeringen op het product goed leesbaar zijn.
- Inspecteer de ontgrendelingspen op tekenen van schade, vervorming, corrosie of barsten. Zorg dat hij niet is ontgrendeld. Zorg dat het rode ontgrendelingskoord zich onder de ontgrendelingspen bevindt en dat de belastingslijn band in een lus om de ontgrendelingspen zit (zie Afb. 7) .
- Zorg ervoor dat de groene ontgrendelingspen aanwezig en onbeschadigd is. Controleer de pen op tekenen van schade, vervorming of barsten (zie Afb. 7).




Afb. 8

- Zorg dat de ontgrendelingskoordgeleider niet beschadigd is (zie Afb. 8).
- Inspecteer de daallijn, belastingslijn en het ontgrendelingskoord op tekenen van scheuren, schaven, rafels, schimmel, verkleuring, aantasting door chemicaliën of overmatige hoeveelheden vuil. Controleer of het stiksel nog strak zit, niet is uitgetrokken en of er geen losse draden zijn. Een overmatige hoeveelheid vuil kan de daallijn belemmeren wanneer hij door het apparaat wordt getrokken. Als er tekenen van schade zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem de Latchways PRD uit dienst en raadpleeg Latchways of zijn bevoegde vertegenwoordiger.
- Na de inspectie de rits van de rugzak volledig dichttrekken.

Contrôles avant utilisation

Dispositif / corde de descente (suite)

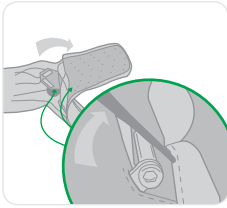

Afb. 9

- Rits het achterpaneel van de rugzak open en inspecteer de harnasgordelverbinding op tekenen van schade, vervorming, corrosie of barsten. Zorg dat de bevestigingsbout veilig vastzit (zie Afb. 9). Als er tekenen van schade zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem de Latchways PRD uit dienst en raadpleeg Latchways.
- Inspecteer alle systeemonderdelen en subsystemen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.


Harnasgordel

- Een harnasgordel is bedoeld voor eenmalige valdemping. Als de harnasgordel aan een gedempte val blootgesteld is geweest, moet hij buiten gebruik worden gesteld en worden vernietigd om te verzekeren dat hij niet opnieuw zal worden gebruikt.
- Controleer of de markeringen op de harnasgordel goed leesbaar zijn.
- Controleer de banden op tekenen van scheuren, schaven, rafelen, brandplekken, schimmel, verkleuring of aantasting door chemicaliën. Als de harnasgordel blootgesteld is geweest aan spuitnevel van verf, mag hij niet worden gebruikt.
- Controleer of al het stiksel nog strak zit, niet is uitgetrokken en of er geen losse draden zijn. Er mag geen beschadigd stiksel zijn naast het stikselpatroon.
- De PRD moet worden gebruikt met een door Latchways goedgekeurde harnasgordel. Probeer niet om de harnasgordel terug te plaatsen zonder hiervoor te zijn opgeleid. Vervang de harnasgordel niet door een merk of model dat niet door Latchways is goedgekeurd.
- Verzeker u ervan dat de harnasgordel zich binnen de levensduur bevindt.

Gebruik van de Latchways PRD


Passen en bijstellen van de harnasgordel

Het is van kritiek belang voor uw veiligheid dat de harnasgordel goed past. De harnasgordel moet buiten uw kleding worden gedragen.

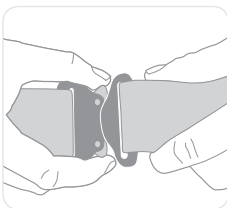


Afb. 10

- Voer voorafgaand aan elk gebruik een controle uit (zie pagina 48).
- Haal alles uit uw zakken en verwijder hangende voorwerpen zoals sleutelklemmen e.d. zodat er zich niets tussen de gordel en uw lichaam bevindt.
- Maak de snelontgrendelingsgespen los die aan de borst- en beenriemen zijn bevestigd (zie Afb. 10).

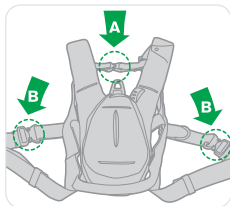

Afb. 11

- Steek uw armen door de schouderriemen en maak de borstgesp (A) vast (zie Afb. 11).

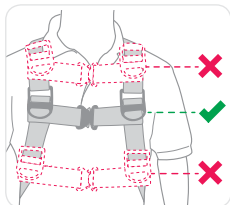


Afb. 12

- De borstriem moet dwars en in het midden op uw borstbeen liggen (zie Afb. 12).
- Het bevestigingspunt op het afdaalapparaat moet zich midden tussen uw schouderbladen bevinden.




Afb. 13

Opmerking: Als het nodig is om de schouderriemen langer of korter te maken, dient u de harnasgordel uit te doen en de ritsen aan beide zijden van de rugzak los te ritsen (zie Afb. 13). Maak de schouderriemen langer of korter door de gespen van de schouderriemen en de dwarse riem (waar de schouderriemen elkaar kruisen) te verschuiven. Controleer de juiste instelling door de gespen net zo vaak te verschuiven en de harnasgordel aan te passen totdat de borstriem en het bevestigingspunt op de juiste plaats zitten.

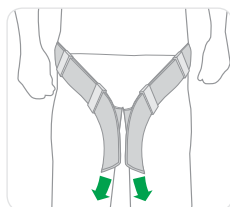

Afb. 14

- Maak de beengespen vast (B) (zie Afb. 11). Stel de beenriem bij door de riemen door de gespen te trekken tot zij goed passen (zie Afb. 14).

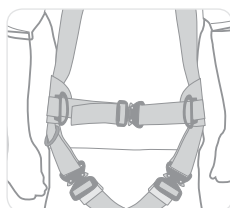


Afb. 15

- Alleen voor de RH3-harnasgordel: bevestig de gordelgesp aan de voorkant en stel de riem bij door hem door de gesp te trekken totdat hij goed past (zie Afb. 15).


Gebruik van de Latchways PRD

Passen en bijstellen van de harnasgordel (vervolg)

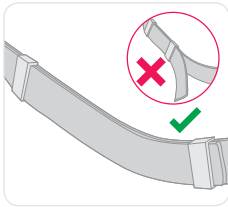


Afb. 16

- Gebruik de plastic schuiven om loshangende riemen vast te zetten (zie Afb. 16).

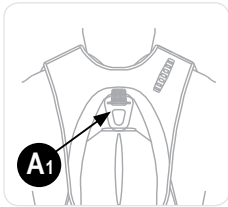

Afb. 17

- Sluit de karabijnhaak van de schokdempende veiligheidslijn aan op het valdempingsbevestigingspunt **A1** (zie afb. 17). **A1** is het enige bevestigingspunt voor de werking van de reddingsfunctie van de Latchways PRD.

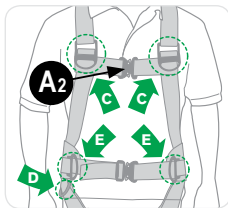

Afb. 18

- **C:** Plastic bergogen voor loshangende kabel. Geen bevestigingspunt voor de valdemper.
- **D:** Roestvrij stalen bevestigingspunt voor gereedschapstas. Geen bevestigingspunt voor de valdemper.
- **A2:** Bevestigingspunt voor (borst). Alleen voor klimmen/valdemping.
- **E:** Bevestigingen zijkant (indien aanwezig). Alleen werkpositionering (geen bevestigingspunt voor valdemping).

(Zie Afb. 18).

Wanneer de harnasgordel langere tijd wordt gedragen, dienen de riemen en gespen regelmatig te worden gecontroleerd op losgaan. De gordel moet altijd goed passen.

Extra valdempingsbevestigingen


Bepaalde varianten van de harnasgordel hebben extra valdempingsbevestigingspunten. Deze kunnen worden gebruikt voor het bevestigen van een schokdempende veiligheidslijn/hulpmiddelen voor het beklimmen van ladders, of tijdens het werk. De Latchways PRD reddingsfunctie werkt alleen aan de achterste D-ring.

Werkpositioneringsbevestigingen

Bepaalde varianten van de harnasgordel hebben D-ringen aan de zijkant. Deze bevestigingen mogen alleen worden gebruikt met een geschikte werkpositioneringsveiligheidslijn die zodanig is aangepast dat de gebruiker zich niet verder dan 0,6 m kan bewegen. De bedoeling hiervan is dat de gebruiker zich kan vastzetten op een bepaalde plaats en daardoor de handen vrij heeft voor het werk. Wanneer werkpositionering wordt gebruikt dient er altijd ook een valstopstelsel als back-up te zijn (bijv. een schokdempende veiligheidslijn) die aan het voorste of achterste bevestigingspunt is vastgemaakt. Een werkpositioneringslijn mag nooit de enige bescherming van de gebruiker vormen.

De zelfredding activeren

Afb. 19

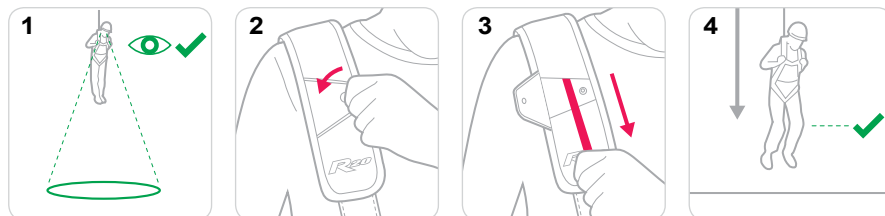

1 Controleer de grond onder u om u ervan te vergewissen dat de afdalingsroute vrij is en u veilig kunt landen.

2 Open de flap op de rechter schouderband om bij het ontgrendelingskoord te komen.

3 Trek scherp aan het ontgrendelingskoord.

4 Bereid u voor op de landing door de knieën te buigen.

Tijdens een afdaling kan het mogelijk zijn om veilig te landen op een lager deel van een constructie. Dit is echter niet aan te raden. Als dit wordt geprobeerd tijdens een noodsituatie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen slapte optreedt in de daallijn en dat het risico op een secundaire val wordt beperkt.

- Na afdaling kunnen de interne onderdelen van de Latchways PRD warm worden. De rugzak niet onmiddellijk na gebruik openen.
- Na een afdaling moet de PRD buiten gebruik worden gesteld, de gegevens moeten worden opgetekend in het periodieke inspectieboek.

Periodiek onderzoek

De Latchways PRD is een hoofdonderdeel van het reddingsplan in een noodgeval. Er dienen tenminste om de 12 maanden periodieke inspecties te worden uitgevoerd om de werkzaamheid te beoordelen, beginnende vanaf de datum van het eerste gebruik, en volgens instructies van Latchways. Het is echter mogelijk dat er onder plaatselijke of landelijke voorschriften, of volgens de overheid of een andere jurisdictie vaker periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd of dat deze verplicht zijn. Daar moet de gebruiker zich aan houden. Ook kunnen de omstandigheden ertoe leiden dat de periodieke inspectie vaker uitgevoerd dient te worden. De periodieke inspectie dient te worden opgetekend in het periodieke inspectie logboek.

De instructies voor periodieke inspectie kunnen worden gedownload van www.latchways.com.

Periodiek onderzoek (vervoig)

De levensduur van de Latchways PRD wordt op basis van de textieldelen ingeschat op 10 jaar. Er zijn echter factoren zoals (maar niet beperkt tot): omstandigheden (contact met chemicaliën, blootstelling aan temperaturen hoger dan 60°C), onjuiste opslag en frequent gebruik, die de levensduur van het product kunnen verkorten.

Basisonderhoud, opslag en vervoer

Indien nodig kunt u de Latchways PRD-buitenkant reinigen met warm water (40°C/100°F), met pure zeep of een mild wasmiddel. Zorg dat er geen zeep/wasmiddel in instelbare gespen en snelontgrendelingsgespen komt. Spoel de Latchways PRD na het reinigen grondig af met fris, schoon water, en verwijder overmatig water met een droge doek. Laat de Latchways PRD aan de lucht drogen, niet bij een directe warmtebron, en onderwerp hem aan een volledige inspectie voor u hem opslaat.

Sla de Latchways PRD op in een koele, droge, schone omgeving. Zorg dat de Latchways PRD wordt beschermd tegen extreme vochtigheid, stof, olie en direct zonlicht. Als de Latchways PRD nat is, laat hem dan aan de lucht drogen voor u hem opslaat. Inspecteer de Latchways PRD na lange perioden van opslag. Tijdens vervoer moet het apparaat worden beschermd tegen schade of vervuiling.

Het apparaat hoeft niet te worden gesmeerd en er mag geen onderhoud worden uitgevoerd behalve reiniging.

Hiervoor dient de competente persoon handelingen uit te voeren waarbij geen onderdelen hoeven te worden vervangen, maar waarbij het apparaat wel tijdelijk uit dienst wordt genomen, bijv. schoonmaken.

Verklarende woordenlijst

Persoonlijk Reddingsmiddel (Latchways PRD): compleet valbeveiligings/reddingsapparaat voor het lichaam, bestaande uit een harnasgordel voor het volledige lichaam, een afdaalapparaat en een rugzak.

Afdaalapparaat: apparaat dat bestaat uit een valdempingspunt, remmechanisme en afdaallijn.

Afdaallijn: kernmantellijn die zich in het afdaalapparaat bevindt en waarmee de gebruiker kan afdalen naar een lagere positie.

Belastingslijn: band van textiel in het afdaalapparaat waarmee het valdempingspunt aan de afdaallijn wordt verbonden.

Ontgrendelingskoord: band op schouderriem waaraan men trekt zodat het afdaalmechanisme mechanisch wordt ontgrendeld.

Gebruiker: iemand die getraind en competent is in het veilige gebruik en de bediening van de Latchways PRD en ook getraind en competent is in inspecties voorafgaand aan gebruik.

Competente keuringsentiteit (Bevoegd persoon): iemand anders dan de Gebruiker, die bevoegd is in het inspecteren van PPEs in navolging van deze instructies.

Competente reparatie-entiteit (Technicus): iemand anders dan de Gebruiker, die opgeleid is door Latchways in het inspecteren, repareren en hercertificeren van PRDs in navolging van Latchways-instructies.

Periodieke inspectie: controles die om de 12 maanden worden uitgevoerd door een competente persoon of technicus.

Ontgrendelingspen: pen in het afdaalapparaat die wordt ontgrendeld om de afdaling te beginnen.

Rugzak: rugzak van textiel die aan de harnasgordel is bevestigd en het afdaalapparaat bevat.

Anker: valdempingsanker met een minimumcapaciteit van 12 kN.

MSA Latchways® PRD® overensstemmelseserklæring (se side 3)

Dette produkt overholder alle regionale krav og specifikationer for denne produkttype, som er: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 og CSA Z259.2.3-16/1/D.

- 1 Latchways PRD serienummer / Seletøjs serienummer
- 2 Fabrikationsdato
- 3 Viser at denne del er blevet inspiceret og overholder alle krav og specifikationer i de relevante standarder
- 4 Underskrift/(Inspektionstempel)
- 5 Seletøjstype
- 6 Størrelse

Fremstillet af	Overensstemmelsesattestation	Produktionskontrollfase
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Ansvarsfraskrivelse

Der er gjort store bestræbelser for at sikre, at informationen i denne brugervejledning er korrekt og så up to date som muligt, men som en del af vort løbende forbedringsprogram kan vi foretage ændringer i produktet efter vejledningens udgivelsesdato. Fra tid til anden kan der derfor ske ændringer i produktet, produktafbildningen og vejledningen—kontakt venligst Latchways, hvis der skulle opstå forvirring over dette.

Garantioplysninger

Latchways garanterer Latchways PRD (personlig redningsanordning) mod defekter i materialer og forarbejdning i tolv måneder fra købers oprindelige køb af produktet. Latchways garanterer ikke mod normalt slid og brug, ej heller mod skade forårsaget af uheld eller misbrug. For at få en service kontakt Latchways eller en autoriseret Latchways serviceleverandør. Denne garanti er underkastet de fulde vilkår og detaljerede information for at få en service, der er tilgængelig **www.latchways.com/warranty**. Hvis der fremsættes et krav i henhold til denne garanti, vil Latchways alt efter eget skøn enten reparere, udskifte eller refundere din Latchways PRD. Garantifordelene er ud over de lovbestemte rettigheder i den lokale forbrugerlovgivning.

Dato for første brug*: (side 2) defineres som den dag, hvor enheden blev taget ud af pakken og udsat for vejr- og miljøforhold.

Periodisk eftersyn-log (side 224)

Skal udfyldes af en kompetent person mindst hver 12, måned fra datoen for første anvendelse* og gemmes. Periodiske eftersyn er et vigtigt element for at opretholde produktsikkerhed og skal udføres af teknikeren i overensstemmelse med Latchways vejledning. Latchways PRD'er, for hvilke eftersyn er planlagt, skal tages ud af brug.

A Se udfyldt eksempel nedenfor for vejledning.

1	2	3	4	5
Dato	Inspiceret af (Blokbogstaver)	Underskrift	Eftersyn fuldført/Kommentarer	Dato for næste eftersyn
21/ 10 /15	D.HEARSON	<i>D. HEARSON</i>	✓ ✓ Bestået (i orden)	21/ 10 /16

PRD-mærkat produktmærkninger

B Nedstigningsanordning-mærkat (se side 220/221)

C Serienummer-mærkat (se side 221)

D Rygsækmærkat (se side 221)

E Seletøj-mærkat (se side 221)

1 Model

2 Producent

3 Gældende standarder

4 ATEX

5 Læs vejledningen

6 Maks. nedstigningshøjde

7 Brugervægt

8 Driftstemperatur

9 Betjeningsvejledning

10 Serienummer

11 Bemyndiget organ

12 Dato for næste eftersyn

13 Fabrikationsdato

14 Komponentnummer

15 Designeret fastgørelsespunkt
(Figur 17)

16 Størrelse

17 Må ikke bruges

18 Sidste anvendelsesdato

19 Seletøjsmaterialer

20 Skal mindst efterses årligt

21 Ingen ændringer eller
reparationer

22 Til en enkelt bruger

23 Til enkelt nedstigning

9 Betjeningsvejledning:

1. Kontrollér før hver brug og følg producentens vejledning.
2. Undgå at stige ned i elektriske, varme- eller kemiske kilder eller andre farer.
3. Kontrollér at terrænet nedenunder er uden forhindringer og skarpe kanter, og at sikker landing er mulig.
4. Åben flappen på højre skulder.
5. Træk hårdt i snoren.
6. Bøj knæene og gør dig klar til landing.

*Dato for første brug skal være administrativt beviselig. Hvis datoen for første anvendelse er ukendt, skal den næste administrativt beviselige dato anvendes, f.eks. købsdatoen eller fremstillingsdatoen.

Latchways PRD brugervejledning

Inden udstyret tages i brug, skal det kontrolleres, at Serienummeret på seletøjet og nedstigningsanordningen matcher dem, der er anført på Overensstemmelseserklæringen/ udstyrets optegnelsesark.

Brugeren skal læse, forstå og følge denne brugervejledning, inden udstyret tages i brug. Brugervejledningen skal opbevares sikkert med henblik på fremtidig brug med eftersynsoptegnelser og skal anvendes som et led i træningen af medarbejderne.

Det er yderst vigtigt, at brugere er kompetente i brugen af Latchways PRD. Brugere skal have tilstrækkelig professionel eller teknisk træning, kendskab og konkret erfaring til, at de kan:

- udføre deres pålagte pligter på det ansvarsniveau, de er blevet tildelt;
- fuldt ud forstå alle potentielle farer i forbindelse med Latchways PRD;
- detektere eventuelle tekniske fejl på Latchways PRD, identificere eventuelle implikationer for sikkerhed og sundhed ud fra disse fejl og være i stand til tage afhjælpende aktion for at håndtere disse.

Latchways PRD må kun anvendes af en person, der er trænet og kompetent i sikker brug heraf. Man skal kontakte Latchways i tilfælde af problemer vedrørende denne anordnings brug, vedligeholdelse, anvendelsesområder og funktion. Kondi og alder påvirker i høj grad en persons evne til at modstå belastninger ved fald uden risici. Dette udstyr må kun anvendes af personer, som er fysisk og mentalt raske og som ikke er påvirket af stoffer eller alkohol. Hvis man ikke er sikker på, om man kan anvende udstyret, skal man spørge sin læge. Latchways PRD må ikke anvendes af gravide eller mindreårige.

Formål

Latchways PRD består af en fuld kropssæle, der overholder EN 361:2002 med integral nedstigningsanordning, der overholder EN 341:2011 Type 1 Klasse D - som kun kan anvendes til én nedstigning. Latchways PRD er beregnet til brug i et faldsikringssystem og i tilfælde af et fald kan nedstigningsanordningen blive aktiveret af brugeren til at sænke denne sikkert ned til et lavere niveau. Når den aktiveres, vil nedstigningshastigheden automatisk begrænses og der kræves ikke yderligere handling fra brugeren. Latchways PRD skal være en personlig udstyrsdel.

Nedstigningsenhedens modelnummer	R20 (68200-00)
Maksimal nedstigningshøjde	20 m / 65 ft
Nedstigningsenergi	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Nedstigningslinetype	5,4 mm diameter Polyethylen med ultrahøj molekylvægt (UHMwPE)-kerne og aramidreb med overflet

Seletøjets modelnummer	Beskrivelse	Materialer
RH2-delnr.: 68002-00	Toppunkts faldsikringsseletøj med hurtig-udløserpænder, skulderstropper med justerbar længde og benstropper med justerbar længde. (Se Figur 17, side 65).	Polyesterwebbing med pulverlakerede aluminiumsbeslag og bryst-D-ring af stål.
RH3-delnr.: 68003-00	Firepunkts faldsikringsseletøj med hurtig-udløserpænder, skulderstropper med justerbar længde og benstropper med justerbar længde, taljebælte med justerbar længde med arbejdspositionering-fastgørelser	Polyesterwebbing med pulverlakerede aluminiumsbeslag og bryst-D-ring af stål og side-D-ringe af stål.

Begrænsninger

Latchways PRD må ikke anvendes uden for dens begrænsninger eller til andet end det beregnede formål. Alle inspektioner skal udføres af en kompetent person. Man må ikke forsøge at modificere eller reparere udstyret. Det er af afgørende betydning for sikkerheden at denne brugervejledning følges og at udstyret ikke misbruges. Seletøj skal skiftes af teknikere i overensstemmelse med Latchways vejledning.

- Samlet brugervægt (inklusive værktøj) 59 kg min – 140 kg maks.
- Latchways PRD er til en enkelt bruger og kun til redningsformål.
- Brug af dette udstyr i farlige miljøer kan kræve yderligere forholdsregler for at reducere muligheden for, at brugeren kan komme til skade, eller at udstyret beskadiges. Fareromenter kan omfatte, men er ikke begrænset til: høj temperatur, ild, syrer, ætsende opløsninger, svejseflammer, eksplosive eller giftige gasser, korroderende miljøer, skarpe kanter og maskiner i bevægelse.
- Brugstemperatur -20°C til +60°C.
- Udvidet brugstemperatur -40°C til + 60°C. Hvis enheden bruges mellem -40°C og -20°C, skal den være i tør tilstand før brug.
- Nedstigningshastigheden er mellem 0,5 – 2 m/sek. • Efter en enkelt nedstigning, skal nedstigningsanordningen tages ud af brug, oplysninger skal registreres i periodisk eftersyn-loggen og opgives til Latchways.
- Hvis et fald indtræffer, og faldsikringsseletøjet udsættes for faldsikringsbelastninger, skal det tages ud af service, oplysninger skal registreres i periodisk eftersyn-loggen og opgives til Latchways.
- Produktets levetid kan påvirkes af miljømæssige forhold.
- Latchways PRD er egnet til brug i områder, hvor der er risiko for, at der dannes eksplosive atmosfærer forårsaget af blandinger af luft og gasser, dampe eller tåger eller af luft-/ støvblanding iht. BS EN 13463-1:2001 udstyrsgruppe II, kategori 2.


Før-brug tjek og krav

Risikovurdering og redningsplanlægning


Latchways PRD udgør en del af et faldsikringsystem og det anbefales derfor, at der, før man begynder at arbejde højt oppe, og med jævne mellemrum i løbet af arbejdsperioden, bliver udført en risikovurdering. Risikovurderingen skal dække, men er ikke begrænset til, **nedstigningshøjde, nedstigningsbane, landingsområders egnethed, ubeskyttede kanter og redning.**

Ud over risikovurderingen skal det sikres, at en redningsplan er på plads for at håndtere ethvert nødstilfælde, der måtte opstå, og at du er fuldt ud opmærksom på proceduren, før du forsøger at arbejde i højden.

Ud over risikovurderingen skal det sikres, at en redningsplan er på plads for at håndtere ethvert nødstilfælde, der måtte opstå, og at du er fuldt ud opmærksom på proceduren, før du forsøger at arbejde i højden. Latchways PRD er primært designet som et selvredningsystem og vil assistere ved redningsplanlægning. Hvis brugeren imidlertid ikke kan indlede selvredning, findes der en sekundær udløsermulighed på det højre skulderområde. Denne er i form af en rød og sort gummieret løkke (se Figur 3a), som kan trækkes i med hånden af en redningsperson, ved hjælp af en Latchways PRD redningspæl (se Figur 3b) eller på anden måde for at aktivere nedstigningen. En teleskopisk pælsamling er tilgængelig (Latchways delnummer 68099-00) til dette formål. Sekundær udløsning af en redningsperson skal tages i betragtning i risikovurderingen.

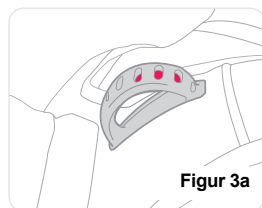

Figur 3a

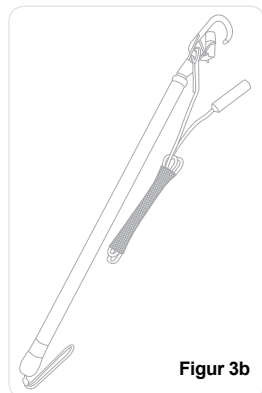

Figur 3b

Forankringsstyrke

EN	Forankringsstrukturen skal som minimum kunne fastholde en belastning på 12 kN. Se EN 795:2012 eller CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Forankringsstrukturen skal som minimum kunne fastholde en certificeret belastning på 16 kN eller 22,2 kN, hvis der ikke foreligger certificering. Se ANSI Z359.14-2012 KLASSE B.
CSA	Forankringsstrukturen skal som minimum kunne fastholde en belastning på 22,5 kN. Se CSA Z259.15

NB: Hvis mere end ét personligt faldsikringsystem er fastgjort til samme støttestruktur, skal det tidligere nævnte styrkekrav ganges med antallet af personlige faldsikringsystemer, der er fastgjort til støttestrukturen.

Fangline

Der skal altid anvendes en energiabsorberende fangline eller en automatisk fangindretning, der overholder de relevante standarder i det land, hvor anordningen anvendes. I nogen seleløjsudgaver er side-D-ringe inkluderet. Disse fastgørelser må kun anvendes med en passende arbejdspositionering-fangline, der er justeret til at begrænse brugerens bevægelse til maksimalt 0,6 m. Hensigten med dette er at gøre det muligt for brugeren at sikre sig selv i en position, så hænderne er fri til at kunne arbejde.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Hvis der anvendes en arbejdspositionering-fangline, skal denne altid understøttes med et faldsikringssystem (f.eks. energiabsorberende fangline), der er fæstnet til den forreste eller bageste fastgørelse. En arbejdspositionering-fangline må aldrig være den eneste beskyttelsesmetode for brugeren.



Forbindelsesled

Forbindelsesled skal overholde de relevante nationale standarder og være compatible.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Før-brug inspektion

Latchways PRD er blevet designet specifikt til at være en brugervenlig anordning og er udstyret med en række funktioner, der bistår med før-brug tjek og periodisk eftersyn på stedet, hvilket minimerer behovet for at returnere anordningen til Latchways eller en autoriseret agent. Der må ikke udføres reparationer, modifikationer eller ændringer på Latchways PRD—hvis en hvilken som helst del af Latchways PRD er defekt, eller hvis du er i tvivl om Latchways PRD's sikkerhed eller tilstand, skal den tages ud af brug og du skal rådføre dig med Latchways eller en autoriseret agent. Hvis en hvilken som helst del af Latchways PRD er defekt, eller hvis der er mistanke om en fejl, skal anordningen tages ud af brug og der skal søges rådgivning hos Latchways eller en autoriseret agent.

	
Problem med del	Del består inspektion

Nedstigningsanordning/line

De følgende enkle inspektioner skal udføres hver gang, Latchways PRD anvendes:

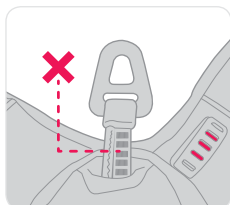


Figur 4

- Inspicer D-ringsforbindelsesledet for tegn på skade, overdrevent slid, deformation, korrosion eller revner.
- Sørg for, at nedstigningslinen ikke stikker ud af anordningen, da dette indikerer, at en nedstigning har fundet sted (Se Figur 4). Hvis nedstigningslinen stikker ud, må den ikke anvendes. Tag Latchways PRD ud af brug og rådfør dig med Latchways eller en autoriseret agent.
- *Bemærk: D-ringens størrelse og facon kan være anderledes end den, der er vist i diagrammet.*


Før-brug inspektion

Nedstigningsanordning/line (fortsat)

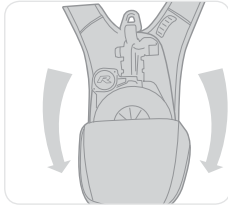


Figur 5

- Åbn rygsækken, der indeholder nedstigningsanordningen (Se Figur 5).
- Inspicer nedstigningsanordningens generelle tilstand og undersøg for tegn på beskadigelse eller korrosion. Hvis der er tegn på beskadigelse, må den ikke bruges. Tag Latchways PRD ud af brug og rådfør dig med Latchways eller en autoriseret agent.

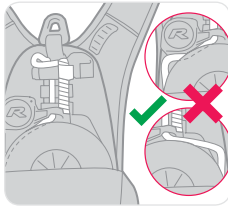

Figur 6

- Inspicer nedstigningslinen for eventuel 'slæk' mellem tromlen og stativet (Se Figur 6). Hvis linen viser tegn på slæk—skal Latchways PRD tages ud af brug og du skal rådføre dig med Latchways eller en autoriseret agent.

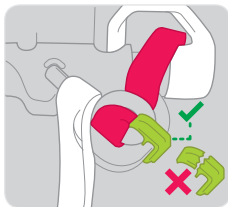


Figur 7

- Kontroller at produktmærkningerne er læselige.
- Inspicer udløserstiften for tegn på skade, deformation, korrosion eller revner. Kontroller, at den ikke er blevet deaktiveret. Kontroller at den røde udløserstift er placeret under udløserstiften, og at belastningslinens webbing danner en løkke om udløserstiften (se figur 7).
- Kontroller at den grønne udløserstiftclips er til stede og ubeskadiget—kontroller for tegn på skade, deformation eller revner (Se Figur 7).



Figur 8

- Kontroller at udløserstiftclipsen er ubeskadiget (Se Figur 8).
- Inspicer nedstigningslinen, belastningslinen og udløserstiften for tegn på flænger, afslidning, flosning, rifter, mug, misfarvning, kemisk angreb eller stor ophobning af snavs. Kontroller syningen for tegn på løse, udtrukne eller overskårne tråde. Stor ophobning af snavs kan forhindre nedstigningslinen i at blive trukket igennem anordningen. Hvis der er tegn på beskadigelse, må den ikke bruges. Tag Latchways PRD ud af brug og rådfør dig med Latchways eller en autoriseret agent.
- Efter inspektion skal lynlåsen på rygsækken lukkes helt.

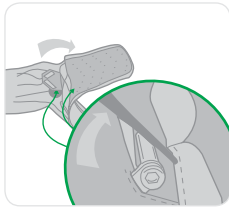

Figur 9

- Lyn rygsækkens bagpanel af og inspicer seletøjets forbindelsesled for tegn på skade, deformation, korrosion eller revner. Kontroller at fikspunktbolten er helt fastgjort (Se Figur 9). Hvis der er tegn på beskadigelse, må den ikke bruges. Tag Latchways PRD ud af brug og rådfør dig med Latchways.
- Inspicer alle systemkomponenter og delsystemer i henhold til Latchways' vejledning.


Seletøj

- Et seletøj er kun designet til at stoppe et fald fra højde én gang. Hvis det udsættes for at stoppe et fald, skal seletøjet tages ud af brug og destrueres for at sikre, at det ikke anvendes igen.
- Kontroller, at seletøjets produktmærkninger er læselige.
- Kontroller al webbing for tegn på snit, afslidning, flosning, rifter, brændemærker, mug, misfarvning og kemisk angreb. Hvis seletøjet er blevet udsat for oversprøjtning med maling, må det ikke bruges.
- Kontroller alle syninger for tegn på løse, udtrukne eller overskårne tråde. Der må ikke være tegn på beskadiget syning på nogen side af sømmene.
- PRD'en skal anvendes med Latchways godkendte seletøj. Man må ikke udskifte eller forsøge at udskifte seletøjet uden behørig træning. Man må ikke udskifte seletøjet med et fabrikat eller en model, der ikke er anbefalet af Latchways
- Sørg for, at seletøjet er indenfor sit brugslevetid.

Brug af Latchways PRD

Iføring og justering af seletøj

Det er af afgørende betydning for din sikkerhed, at du ifører dig seletøjet korrekt. Seletøjet skal bæres uden på dit tøj.

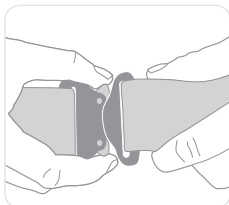


Figur 10

- Udfør en før-brug inspektion (Se side 60).
- Fjern alle genstande fra dine lommer og evt. hængende genstande (såsom nøgleklips etc.) for at sikre, at ingen genstande er placeret mellem webbing og kroppen.
- Åbn hurtigt-udløspænderne, der er monteret på bryst- og benstropperne (Se Figur 10).


Brug af Latchways PRD

Iføring og justering af seletøj (fortsat)

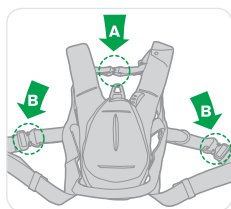

Figur 11

- Før armene igennem skulderstropperne og tilkobl brystspændet (A) (Se Figur 11).

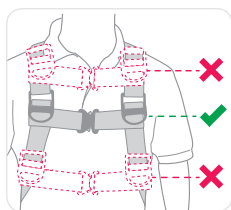


Figur 12

- Bryststroppen skal være i lige linje med dit brystben (Se Figur 12).
- Tilkoblingspunktet på nedstigningsanordningen skal være placeret lige mellem dine skulderblade.




Figur 13

NB: Hvis justering af skulderstropperne er påkrævet, skal seletøjet fjernes og lynlåsene på hver side af rygsækken åbnes (se figur 13). Juster skulderstropperne ved at skubbe skulderstropperens justeringsspænder og tværstropsspændet (hvor skulderstropperne krydser hinanden). Kontroller justeringen ved at fortsætte med at prøve seletøjet, indtil bryststroppen og tilkoblingspunktet er placeret korrekt.

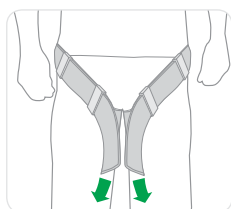


Figur 14

- Tilkobl benspænderne (B) (Se Figur 11). Juster benstropperne ved at trække stropperne igennem spænderne og justere efter behov for at få en tæt tilpasning (Se Figur 14).

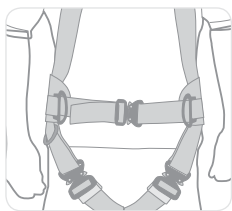


Figur 15

- Hvis det findes (kun RH3-seletøj), skal taljebæltespændet tilkobles foran og stroppen justeres ved at trække stroppen gennem spændet efter behov for at få en tæt tilpasning (Se Figur 15).

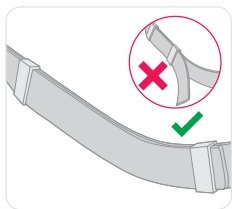


Figur16

- Brug plastgliderne til at fastgøre evt. frie stropper. (Se Figur 16).

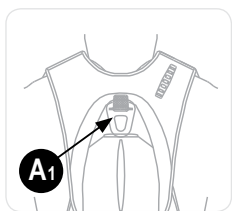

Figur 17

- Tilkobl den energiabsorberende fanglines karabiner til faldsikrings-fastgørelsespunktet afmærket **A1** (Se Figur 17). **A1** er det eneste fastgørelsespunkt, der vil aktivere Latchways PRD's redningsfunktion.

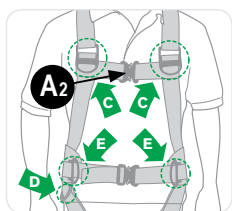

Figur 18

- **C**: Løsrivelige fanglineopbevaringspunkter af plast. Ikke et faldsikrings-fastgørelsespunkt.
- **D**: Fastgørelsespunkt i rustfrit stål til værktøjspose. Ikke et faldsikrings-fastgørelsespunkt.
- **A2**: Forreste (bryst) fastgørelse. Kun til klatring/faldsikring.
- **E**: Sidefastgørelser (hvis inkluderet). Kun for arbejdspositionering—ikke et faldsikrings-fastgørelsespunkt.

(Se Figur 18).

Når seletøjet bæres i længere tid af gangen, skal stropper og justeringsspænder kontrolleres regelmæssigt for løsnung eller frigørelse. En tæt tilpasning skal opretholdes konstant under brug.

Ekstra faldsikrings-fastgørelser

Ekstra faldsikrings-fastgørelsespunkter findes på nogen seletøjsudgaver. Disse kan bruges som fastgørelsespunkter for energiabsorberende fangline/stigeklatringsudstyr og -arbejde. Latchways PRD's redningsfunktion vil kun aktivere på den bageste D-ring.

Arbejdspositionerings-befæstelser


Nogle seletøjsudgaver inkluderer side-D-ringe. Disse fastgørelser må kun anvendes med en passende arbejdspositionering-fangline, der er justeret til at begrænse brugerens bevægelse til maksimalt 0,6 m. Hensigten med dette er at gøre det muligt for brugeren at sikre sig selv i en position, så hænderne er fri til at kunne arbejde. Hvis der anvendes arbejdspositionering, skal den altid understøttes med et faldsikringssystem (f.eks. energiabsorberende fangline), der er fæstnet til den forreste eller bageste fastgørelse. En arbejdspositionering-fangline må aldrig være den eneste beskyttelsesmetode for brugeren.

Aktivering af selvredning

Under en nedstigning kan det være muligt at lande sikkert på en lavere del af en struktur. Dette anbefales ikke. Hvis dette forsøges i en nødsituation, er det vigtigt at undgå at forårsage slæk i nedstigningslinen og dermed risikere et sekundært fald.

- Efter nedstigning kan Latchways PRD's interne komponenter blive varme – åbn ikke rygsækken umiddelbart efter brug.
- Efter en nedstigning skal PRD'en tages ud af brug og oplysninger skal registreres i periodisk eftersyn-loggen.

Figur 19

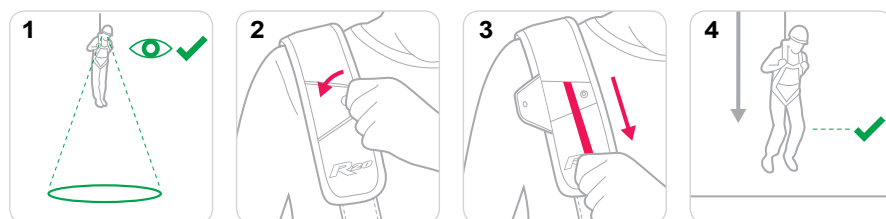

1 Kontrollér jorden nedenfor for at sikre, at nedstigningsbanen er fri, og at en sikker landing er mulig.

2 Åbn klappen på højre skulderstrop for at få adgang til udlørsnoren.

3 Træk hårdt i udlørsnoren.

4 Gør klar til landing ved at bøje knæene.

Periodisk eftersyn

Latchways PRD er en nøglekomponent i en nødredningsplan. For at vurdere funktionaliteten skal periodiske undersøgelser udføres mindst hver 12. måned fra datoen for første anvendelse i overensstemmelse med Latchways' vejledning. Lokale, statslige, regeringsmæssige og juridiske myndigheder kan imidlertid kræve hyppigere eller obligatoriske periodiske eftersyn, som brugeren skal overholde. Endvidere kan miljøforholdene være således, at det vil være nødvendigt med hyppigere periodiske eftersyn. Det periodiske eftersyn skal registreres i periodisk eftersyn-loggen.

Vejledning for periodisk undersøgelse kan downloades fra www.latchways.com.

Brugslevetiden for Latchways PRD er blevet evalueret til at være op til 10 år, hvilket er baseret på dens tekstilelementer. De følgende faktorer, som f.eks. (men ikke begrænset til): miljømæssige forhold (f.eks. kontakt med kemikalier, udsættelse for temperaturer >60°C, ukorrekt opbevaring og anvendeshyppighed, kan reducere brugslevetiden.

Grundlæggende vedligeholdelse, opbevaring og transport

Hvis det er nødvendigt, kan Latchways PRD's yderside rengøres for let tilsmudsning med varmt vand (40°C) med ren sæbe eller mildt rengøringsmiddel. Undgå, at der kommer sæbe/rengøringsmiddel ind i justeringsspænder og hurtig-udløser-spænder. Efter rengøring skal der skylles grundigt med frisk rent vand, hvorefter overskydende vand fjernes med en tør klud. Lad anordningen tørre naturligt og væk fra direkte varme og efterse den fuldstændigt, før den opbevares.

Skal opbevares på et køligt, tørt og rent sted. Sørg for, at Latchways PRD beskyttes mod kraftig fugt, støv, olie og direkte sollys. Hvis Latchways PRD er våd, skal den tørre naturligt før opbevaring. Inspicer Latchways PRD efter længere tids opbevaring. Anordningen skal beskyttes under transport for at forhindre beskadigelse eller kontaminering.

Smøring af udstyret er ikke påkrævet, og ingen vedligeholdelse, ud over rengøring, må foretages.

Dette kræver aktioner af den kompetente person, der ikke kræver, at dele udskiftes, men som kræver, at enheden midlertidigt tages ud af brug, f.eks. for rengøring.

Ordliste over nøgleudtryk

Personlig redningsanordning (Personal Rescue Device (Latchways PRD)):

komplet kropsbærende faldsikring/redningsanordning, der består af en fuld kropssæle, nedstigningsanordning og rygsæk.

Nedstigningsanordning: enhed, der består af et faldsikringspunkt, bremsemekanisme og nedstigningsline.

Nedstigningsline: kernemantle-reb indeholdt i nedstigningsanordningen, der gør det muligt for brugeren at foretage nedstigning til en lavere position.

Belastningsline: tekstilwebbing indeholdt i nedstigningsanordningen, der kobler faldsikringspunktet til nedstigningslinen.

Udløsernsnor: webbing på skulderstroppen, som der trækkes i for at aktivere mekanisk udløsning af nedstigningsmekanismen.

Bruger: en person som er blevet oplært og som er kompetent i sikker brug og betjening af Latchways PRD, og som også er oplært og kompetent til at udføre de nødvendige kontroller før brug.

Kompetent bruger: dette er en person, der er blevet uddannet i sikker drift og brug af Latchways PRD og som ligeledes er uddannet i at udføre før brug-inspektionen.

Kompetent inspektionsenhed (Kompetent person): En person, anden end brugeren, der er kompetent i undersøgelsen af PPE'er i overensstemmelse med denne vejledning.

Kompetent reparationsenhed (Tekniker): En person, anden end brugeren, der er uddannet af Latchways til at kunne undersøge, reparere og recertificere PRD'er i overensstemmelse med Latchways' vejledninger.

Periodisk eftersyn: tjek, der skal udføres af en kompetent person eller tekniker mindst hver 12. måned.

Udløserstift: stift i nedstigningsanordningen, der udløser for at initiere en nedstigning.

Rygsæk: tekstilpose, der er fæstnet til seletøjet og som indeholder nedstigningsanordningen.

Forankring: faldsikring-forankringsanordning med en minimumskapacitet på 12 kN.

MSA Latchways® PRD® samsvarserklæring

(se side 3)

Dette produktet tilfredsstiller alle regionale krav og spesifikasjoner for denne produkttypen som er: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 og CSA Z259.2.3-16/1/D.

- ❶ Latchways PRD serienummer/ Seletøy serienummer
- ❷ Produksjonsdato
- ❸ Viser at dette utstyret har blitt kontrollert og overholder alle krav og spesifikasjoner i de relevante standardene
- ❹ Signatur/(Kontrollstempel)
- ❺ Seletøytype
- ❻ Størrelse

Produsert av	Konformitetsattest	Produksjonskontrollfase
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Ansvarsfraskrivelse

Alle anstrengelser har blitt gjort for å sikre at informasjonen i denne instruksjonshåndboken er nøyaktig og så oppdatert som mulig, men som en del av vårt kontinuerlige forbedringsprogram kan det hende at vi foretar endringer av produktet etter håndbokens publiseringsdato. Derfor kan det være forskjeller mellom produkt, produktbilder og håndbok - hvis det oppstår uklarheter, vennligst kontakt Latchways

Garantiinformasjon

Latchways garanterer at Latchways PRD, med unntak av tilleggsutstyr, ikke har feil på materialer eller produksjon i tolv måneder fra opprinnelig kjøpsdato for kunden. Latchways garanti gjelder ikke for normal slitasje eller skader som er forårsaket av ulykke eller feil bruk. For service, ring Latchways eller en autorisert Latchways servicepartner. Garantien er underlagt de fullstendige vilkårene og detaljert informasjon om servicehenvendelser som er tilgjengelig på www.latchways.com/warranty. Hvis du sender inn et krav ifølge denne garantien, vil Latchways enten reparere, skifte ut eller refundere din Latchways PRD etter egen vurdering. Garantiytelsene kommer i tillegg til alle lovbestemte rettigheter ifølge lokal forbrukerlovgivning..

Dato for første gangs bruk*: (side 2) Defineres som den dagen enheten ble fjernet fra pakningen og eksponert for elementene.

Logg for periodiske undersøkelser (side 224)

Skal følges av en kompetent person minst hver 12. måned fra datoen for første bruk* og tas vare på. Periodiske undersøkelser er et viktig element for å opprettholde produksikkerheten, og de skal gjennomføres av teknikeren i overensstemmelse med Latchways instruksjoner. Latchways PRD-enheter som har nådd fristen for planlagt kontroll, skal tas ut av bruk.

A Se utfyllt eksempel nedenfor som veiledning.

1	2	3	4	5
Dato	Inspisert av (blokkbokstaver)	Signatur	Kontroll fullført/Kommentarer	Dato for neste Kontroll
21/ 10 /15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> BESTÅTT	21/ 10 /16

Latchways PRD produktmerkeetiketter

B Nedstigningsenhetens etikett (se side 220/221)

C Serienummeretikett (se side 221)

D Ryggsekk-etikett (se side 221)

E Seletøyets etikett (se side 221)

1 Modell

2 Produsent

3 Relevante standarder

4 ATEX

5 Les håndboken

6 Maks. nedstigningshøyde

7 Brukerens vekt

8 Brukstemperatur

9 Instruksjoner for bruk

10 Serienummer

11 Kontrollorgan

12 Neste kontrolldato

13 Modell Produksjonsdato

14 Delenummer

15 Forskriftsmessig
festepunkt (Figur 17)

16 Størrelse

17 Ikke bruk

18 Siste bruksdato

19 Selematerialer

20 Kontroller minst én gang i året

21 Ingen endringer eller
reparasjoner

22 For én bruker

23 For én nedstigning

9 Instruksjoner for bruk:

1. Kontroller før hver bruk og følg produsentens instruksjoner.
2. Unngå nedstigninger mot elektriske, termiske eller kjemiske kilder, eller andre farer.
3. Kontroller at bakken unner er fri for hindringer og skarpe kanter, og at en sikker landing er mulig.
4. Åpne klaffen på høyre skulder.
5. Trekk hardt i stroppen.
6. Bøy knærne og forbered for landing.

*Dato for første bruk skal kunne bevises administrativt. Når datoen for første bruk er ukjent, skal neste administrativt påviselige dato brukes, f.eks. kjøpsdatoen eller produksjonsdatoen.

Latchways PRD brukerhåndbok

Før du bruker dette utstyret må du kontrollere at serienummeret på seletøyet og nedstignings-enheten stemmer med de som er oppført i samsvarserklæringen/ utstyrsregistreringen.

Brukeren må lese, forstå og følge denne brukerhåndboken før dette utstyret tas i bruk. Oppbevar denne brukerhåndboken med kontrolldokumentasjonen på et sikkert sted for fremtidig bruk. Brukerhåndboken skal brukes som en del av opplæringen til de ansatte.

Det er meget viktig at brukerne er kompetente til å bruke PRD. Brukerne må ha tilstrekkelig profesjonell eller teknisk opplæring, kunnskap og konkret erfaring som setter dem i stand til å:

- utføre tildelte oppgaver på det ansvarsnivået de har blitt tildelt;
- fullt ut forstå alle potensielle farer i forhold til Latchways PRD;
- oppdage enhver teknisk feil på Latchways PRD, identifisere alle konsekvenser for helse og sikkerhet av disse feilene, og være i stand til å iverksette opprettingstiltak for å håndtere disse.

Latchways PRD-utstyret må kun brukes av en person som er opplært og kompetent i sikker bruk av utstyret. Kontakt Latchways hvis det er noe du lurer på i forbindelse med bruk, vedlikehold, bruksområder eller operasjon av utstyret. Kondisjon og alder påvirker betydelig en persons evne til sikkert å tåle belastningen ved å stoppe et fall. Kun personer som er fysisk og mentalt friske og sunne, og ikke påvirket av rusmidler eller alkohol, har lov til å bruke dette utstyret. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg skal du rådføre deg med lege. Latchways PRD-utstyret må ikke brukes av gravide kvinner eller mindreårige.

Funksjon

PRD-utstyret består av en full kroppsssele ifølge standarden EN 361:2002 med integrert nedstigningsenhet ifølge EN 341:2011 Type 1 Class D – For kun én nedstigning. PRD-utstyret skal brukes i et fallsikringssystem, og ved det fall kan nedstigningsenheten bli aktivert av brukeren til å senke brukeren sikkert ned til et lavere nivå. Når den er aktivert vil nedstigningshastigheten automatisk bli begrenset og ingen ytterligere betjening av brukeren er nødvendig. PRD-utstyret skal være personlig utstyr.

Nedstigningsenhetens modellnummer	R20 (68200-00)
Maksimal nedstigningshøyde	20 m / 65 ft
Nedstigningsenergi	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Type nedstigningsline	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraid rope

Seletøyets modellnummer	Beskrivelse	Materialer
RH2 delenr.: 68002-00	Topunkts fallsikringssele med hurtig- utløsserspenner, skulderstropper med justerbar lengde, beinstropper med justerbar lengde. (Se figur 17, side 79).	Polyesterbelte med pulverlakkerte aluminiumsbeslag og stål bryst-D-ring.
RH3 delenr.: 68003-00	Firepunkts fallsikringssele med hurtig-utløsserspenner, skulderstropper med justerbar lengde, beinstropper med justerbar lengde, midjebelte med justerbar lengde, med arbeidsposisjonsfester.	Polyesterbelte med pulverlakkerte aluminiumsbeslag, stål bryst-D-ring og stål side-d-ringer.

Begrensninger

Latchways PRD-utstyret skal ikke brukes utenfor begrensningene eller til noe formål annet enn det er beregnet for. All kontroll må utføres av en kompetent person. Ikke gjør forsøk på å forandre på eller reparere utstyret. Det er kritisk viktig for din sikkerhet at disse instruksjonene følges og at utstyret ikke misbrukes.

- Total brukervekt (inkludert verktøy) 59 kg min. – 140 kg maks.
- Latchways PRD-utstyret er til én enkelt bruker, kun til redningsformål.
- Bruk av utstyret i farlige miljøer kan gjøre det påkrevd med ytterligere forholdsregler for å redusere risikoen for personskader på brukeren eller skader på utstyret. Faremomentene kan omfatte, men er ikke begrenset til: høy temperatur, brann, syrer, kaustiske løsninger, sveiseflammer, eksplosive eller giftige gasser, korrosive miljøer, skarpe kanter, bevegelige maskiner.
- Brukstemperatur -20 °C til +60 °C.
- Utvidet brukstemperatur -40 °C til + 60 °C. Hvis enheten brukes mellom -40 °C til -20 °C, må den være tørr før den tas i bruk.
- Nedstigningshastigheten er mellom 0,5 – 2 m/sek
- Etter én enkelt nedstigning skal nedstigningsenheten tas ut av bruk, informasjon skal registreres i loggen for periodiske undersøkelser og oppgis til Latchways.
- Hvis et fall inntreffer og fallsikringssele utsettes for belastningen ved å stoppe et fall, må den tas ut av bruk, informasjon skal registreres i loggen for periodiske undersøkelser og oppgis til Latchways.
- Produktets levetid kan bli påvirket av miljømessige forhold.
- Latchways PRD-utstyret er egnet for bruk i områder der det er sannsynlighet for eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og gasser, damp eller tåke, eller av luft/støvblandinger, ifølge BS EN 13463-1:2001 utstyrsgruppe II, kategori 2.


Kontrollpunkter før bruk samt krav

Risikovurdering og redningsplanlegging


Latchways PRD-utstyret utgjør en del av et fallbeskyttelsessystem og derfor anbefales det at man før arbeid i høyden tar til, og med jevne mellomrom i løpet av arbeidsperioden, utfører en risikoevaluering. Risikoevalueringen skal dekke, men er ikke begrenset til, nedstigningshøyde, nedstigningsvei, landingsområdenes egnethet, ubeskyttede kanter og redning.

I tillegg til risikoevalueringen skal man påse at en redningsplan er på plass for å håndtere en eventuell nødsituasjon som kan oppstå, og at du er godt kjent med prosedyren før arbeid i høyden tar til.

PRD-utstyret er primært designet som et selvredningssystem og skal assistere ved redningsplanlegging. Hvis brukeren imidlertid er ute av stand til å starte selvredningen, finnes det en sekundær utløsermetode i området ved høyre skulder. Denne er utformet som en rød og svart gummiaktig løkke som kan trekkes i for hånd av redningspersonen, ved hjelp av en stang eller andre midler, for å oppnå nedstigning (se figur 3). Et teleskopisk stangsett er tilgjengelig (Latchways delenummer 68099-00) til dette formålet. Sekundær utløsning av en redningsperson skal tas hensyn til i risikoevalueringen.

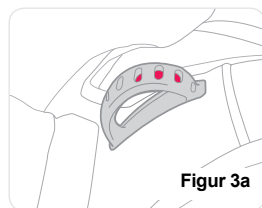

Figur 3a

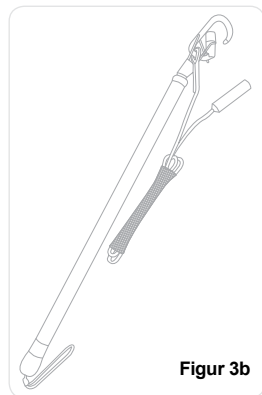

Figur 3b

Forankrings styrke

EN	Forankringens struktur må kunne motstå en minimum kraft på 12 kN. Se EN 795:2012 eller CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Forankringen må kunne motstå en minimum sertifisert kraft på 16 kN eller 22,2 kN hvis sertifisering ikke foreligger. Se ANSI Z359.14-2012 CLASS B.
CSA	Forankringen må kunne motstå en minimum kraft på 22,2 kN. Se CSA Z259.15
Merk: Hvis flere enn ett personlig system for å hindre fallulykker er festet til samme støttestruktur må førstnevnte styrkekrav multipliseres med antall personlige systemer som er festet til støttestrukturen.	

Line

Bruk alltid en energiabsorberende line eller en inntrekkbar fallsikring som tilfredsstillende de relevante standardene i landet der utstyret brukes. På noen seleløyvarianter er side-D-ringer inkludert. Disse festene skal kun brukes med en egnet arbeidsposisjonsline som er justert for å begrense brukerens bevegelse til maksimum 0,6 meter. Hensikten med denne er å la brukeren sikre seg i en posisjon for å kunne bruke hendene fritt til arbeid.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Der arbeidsposisjonsline benyttes, skal dette alltid støttes av et fallsikringsssystem (f.eks. energiabsorberende line) festet til front- eller baksidestøtten. En arbeidsposisjonsline må aldri være den eneste metoden for sikring av brukeren.



Koblinger

Koblinger må tilfredsstille de relevante standardene og må være kompatible.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Kontrollpunkter før bruk

Latchways PRD er designet spesielt for å være en brukervennlig enhet med en rekke funksjoner innebygd som skal gjøre kontroll før bruk og periodiske undersøkelser på arbeidsstedet enklere og minimere behovet for å returnere enheten til Latchways eller en autorisert representant. Det må ikke utføres noen reparasjoner, modifikasjoner eller endringer på Latchways PRD-enheten. Hvis noen del av Latchways PRD-enheten har feil, eller du er i tvil om sikkerheten eller tilstanden til Latchways PRD-enheten, skal den tas ut av bruk og du må rådføre deg med Latchways eller en autorisert representant. Hvis det blir påvist feil på noen del av en Latchways PRD, eller ved mistanke om feil, må enheten tas ut av bruk og du må rådføre deg med Latchways eller en autorisert representant.

	
Problem med enheten	Enheten har bestått kontrollen


Nedstigningsenhet/line

Følgende enkle kontroll skal utføres hver gang Latchways PRD-enheten brukes:

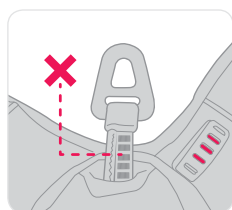

Figur 4

- Kontroller D-ringkoblingen for tegn på skade, unormal slitasje, deformering, korrosjon eller sprekker.
- Sørg for at nedstigningslinen ikke er matet ut av enheten fordi dette indikerer at nedstigning har funnet sted (se figur 4). Hvis nedstigningslinen er matet ut, ikke bruk utstyret. Ta PRD-utstyret ut av bruk og rådfør deg med Latchways eller en autorisert representant.
- *Merk: D-ringens størrelse og form kan avvike fra det som er vist i diagrammet*

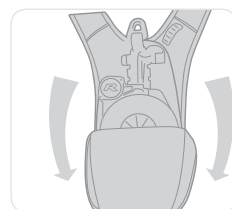


Figur 5

- Åpne ryggsekken som inneholder nedstigningsenheten (se figur 5).
- Kontroller den generelle tilstanden til nedstigningsenheten og se etter tegn på skade eller korrosjon. Hvis en skade påvises, ikke bruk utstyret. Ta Latchways PRD-utstyret ut av bruk og rådfør deg til Latchways eller en autorisert representant.


Kontrollpunkter før bruk

Nedstigningsenhet/line (fortsetter)

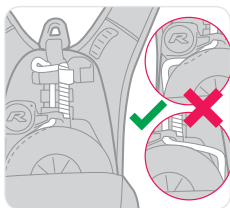


Figur 6

- Kontroller nedstigningsline for eventuell 'slakk' mellom trommel og stativ (se figur 6). Hvis linjen viser tegn til å være slakk - skal Latchways PRD-utstyret tas ut av bruk og du må rådføre deg til Latchways eller en autorisert representant.

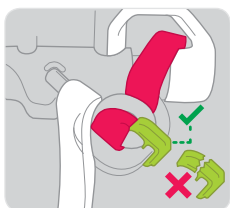


Figur 7

- Kontroller lesbarheten på produktmerkene.
- Kontroller frigjøringspinnen for tegn på skade, deformering, korrosjon eller sprekker. Kontroller at den ikke er ute av inngrep. Kontroller at den røde utløsingsnoren er plassert under frigjøringspinnen og at lastlinens belte ligger i løkke rundt frigjøringspinnen (se figur 7).
- Kontroller at frigjøringspinnens grønne klips er på plass og uskadd - kontroller for tegn på skader, deformering eller sprekker (se figur 7).

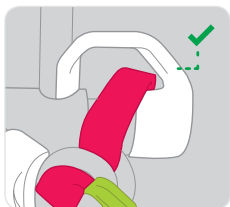

Figur 8

- Kontroller at utløserensnorens føring er uskadd (se figur 8).
- Kontroller nedstigningslinjen, lastlinjen og utløsingsnoren for tegn på kutt, slitasje, frynser, rifter, mugg, misfarging, kjemiske skader eller unormalt mye smuss. Kontroller sømmene for tegn på at de løsner, er trukket ut eller at tråder er kuttet. Unormalt mye smuss kan hindre nedstigningslinjen i å bli trukket gjennom enheten. Hvis en skade påvises, ikke bruk utstyret. Ta Latchways PRD-utstyret ut av bruk og rådfør deg til Latchways eller en autorisert representant.
- Etter kontroll skal ryggsekkens glidelås trekkes helt opp.

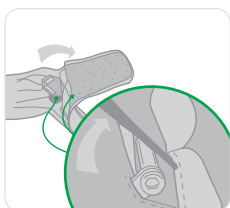

Figur 9

- Åpne glidelåsen på bakre panel på ryggsekken og kontroller selestøykoblingen for tegn på skader, deformering, korrosjon eller sprekker. Kontroller at festebolten sitter godt (se figur 9). Hvis en skade påvises, ikke bruk utstyret. Ta Latchways PRD-utstyret ut av bruk og rådfør deg med Latchways.
- Kontroller alle systemkomponenter og undersystemer ifølge Latchways' instruksjoner.


Seletøy

- Et seletøysett er designet for å fange opp fall fra høyden kun én gang. Hvis det utsettes for oppfangning av et fall, må seletøyet tas ut av bruk og destrueres for å sikre at det ikke brukes igjen.
- Kontroller lesbarheten på produktmerkene på seletøyet.
- Kontroller alt beltemateriale for tegn på kutt, slitasje, frynser, rift, brannskader, mugg, misfarging og kjemiske skader. Hvis seletøyet har blitt utsatt for sprøytemaling, må det ikke brukes.
- Kontroller alle sømmer for tegn på at de løsner, er trukket ut eller at tråder er kuttet. Det må ikke finnes tegn på skadde sømmer på noen side av sømmene.
- PRD-utstyret må brukes sammen med Latchways-godkjent seletøy. Ikke skift ut eller prøv å skifte ut seletøyet uten tilstrekkelig opplæring. Ikke skift ut seletøyet med noe merke eller noen modell som ikke anbefales av Latchways.
- Påse at selen er innenfor produktets levetid.

Bruk av Latchways PRD


Påsetting og justering av seletøyet

Det er kritisk viktig for din sikkerhet at seletøyet er riktig påsatt. Seletøyet skal bæres på utsiden av klærne.

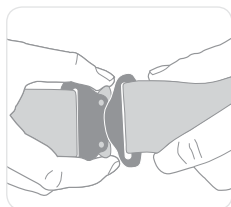


Figur 10

- Utfør kontroll før bruk (se side 73).
- Fjern alle gjenstander fra lommene og eventuelle opphengte ting (som f.eks. nøkkelnippe osv.) for å sikre at ingen gjenstander blir liggende mellom beltene og kroppen.
- Åpne hurtigutløsserspennene på bryst- og beinstroppene (Se figur 10).

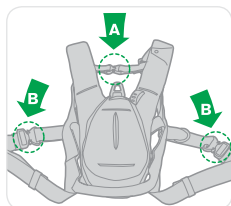

Figur 11

- Stikk armene inn i skulderstroppene og koble brystspennen (A) (Se figur 11).

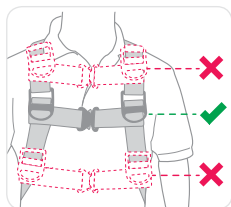

Figur 12

- Bryststroppen skal ligge rett, på linje med brystbeinet (sternum) (Se figur 12).
- Koblingspunktet på nedstigningsenheten skal plasseres rett mellom skulderbladene.

Bruk av PRD

Påsetting og justering av seletøyet (fortsetter)




Figur 13

Merk: Hvis justering av skulderstroppene er nødvendig, ta av seletøyet og åpne glidelåsene på hver side av ryggsekken (se figur 13). Juster skulderstroppene ved å skyve skulderstroppens justeringsspenne og krysstroppsspenne (der skulderstroppene krysser). Kontroller justeringen ved å prøve seletøyet på inntil bryststroppen og koblingspunktet er korrekt plassert.




Figur 14

- Koble beinspennene (B) (se figur 11). Juster beinstroppene ved å trekke stroppene gjennom spennene og justere ved behov for å oppnå en stram pasning (se figur 14).

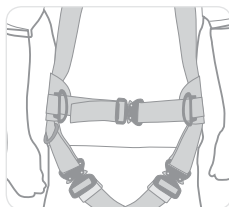


Figur 15

- Der det finnes (kun på RH3-seletøy), koble midjebeltspennen foran, og juster stroppen ved å trekke stroppen gjennom spennen etter behov for å oppnå stram pasning (se figur 15).

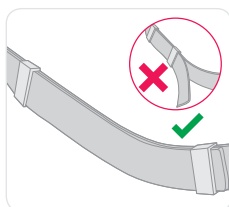


Figur 16

- Bruk plastskyverne til å feste frie stropender. (Se figur 16).

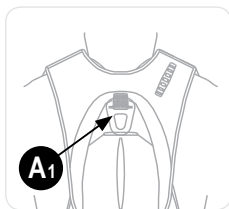

Figur 17

- Koble karabinkroken på den energiabsorberende forbindelseslinen til fallsikringens festepunkt, merket **A1** (se figur 17). **A1** er det eneste festepunktet som skal brukes for Latchways PRD-redningsfunksjonen.

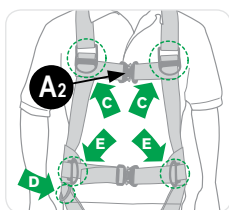

Figur 18

- **C:** Frigjørebare lineoppbevaringspunkter i plast. Ikke et fallsikringsfestepunkt.
- D:** Festepunkt i rustfritt stål for verktøyveske. Ikke et fallsikringsfestepunkt.
- A2:** Fremre (bryst) festepunkt. Kun for klatring/fallsikring.
- E:** Sidefester (hvis inkludert). Kun for arbeidsposisjon - ikke et fallsikringsfestepunkt.

(Se figur 18).

Når seletøyet bæres i lengre perioder skal du kontrollere stropper og justeringsspenner regelmessig og se om de har slakket seg eller løsnet. Stram pasning skal opprettholdes hele tiden under bruk.

Ekstra fallsikringsfester

Flere fallsikringsfestepunkter finnes på noen seletøyvarianter. Disse kan brukes som festepunkter for energiabsorberende liner/stigeklatringsutstyr og ved arbeid. Latchways PRDredningsfunksjonen vil kun fungere på bakre D-ring.

Arbeidsposisjoneringsfester


Noen seletøyvarianter har D-ringer på siden. Disse festene skal kun brukes med en egnet arbeidsposisjonsline som er justert for å begrense brukerens bevegelse til maksimum 0,6 meter. Hensikten med denne er å la brukeren sikre seg i en posisjon for å kunne bruke hendene fritt til arbeid. Der arbeidsposisjon benyttes, skal dette alltid støttes av et fallsikringssystem (f.eks. energiabsorberende line) festet til front- eller baksidfestet. En arbeidsposisjonsline må aldri være den eneste metoden for sikring av brukeren.

Bruk av Latchways PRD

Aktivere egenredning

Under en nedstigning kan det være mulig å lande sikkert på en lavere del av strukturen. Dette anbefales ikke. Hvis man prøver på dette i en nødssituasjon er det viktig å unngå å forårsake slakk på nedstigningslinen og risiko for et fall nummer to.

Figur 19

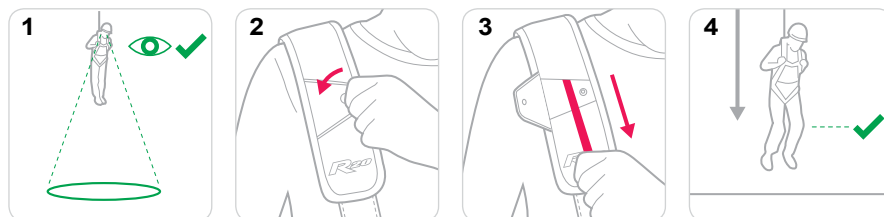

1 Sjekk bakken under for å sikre at nedstigningsveien er fri og at en sikker landing er mulig.

2 Åpne klaffen på høyre skulderstropp for å få tilgang til utlørsnoren.

3 Trekk bestemt i utlørsnoren.

4 Gjør klar til landing ved å bøye knærne.

- Etter en nedstigning kan de innvendige komponentene i Latchways PRD-utstyret være varme - ikke åpne ryggsekken umiddelbart etter bruk.
- Etter en nedstigning skal PRD-utstyret tas ut av bruk, og detaljerte registreringer skal angis i loggen for periodisk kontroll.

Periodiske undersøkelser

Latchways PRD er en sentral komponent i en beredskapsplan. For å evaluere funksjonaliteten skal jevnlig inspeksjoner utføres minst hver 12. måned, fra datoen for første bruk, i tråd med Latchways' instruksjoner. Imidlertid kan lokale eller sentrale myndigheter kreve hyppigere eller obligatoriske periodiske undersøkelser som brukeren må overholde. I tillegg kan miljøforholdene være slik at mer hyppige periodiske undersøkelser er nødvendig. De periodiske undersøkelsene skal registreres i loggen for periodiske undersøkelser.

Instruksjoner for periodisk inspeksjon kan lastes ned fra www.latchways.com.

Levetiden til Latchways PRD-utstyret, basert på tekstilelementene, har blitt evaluert til å være opp til 10 år. Men for eksempel følgende faktorer (men ikke begrenset til disse): miljøforhold (f.eks. kontakt med kjemikalier, eksponering for høy temperatur, >60 °C), feil lagring, hyppighet i bruken, kan redusere levetiden.

Grunnleggende vedlikehold, oppbevaring og transport

Ved behov kan du rengjøre Latchways PRD-utstyrets utvendige flater for lett tilsmussing med varmt vann (40°C) og mild såpe eller mildt vaskemiddel. Unngå å få såpe/vaskemiddel i justeringsspennene og hurtigutløsserspennene. Etter rengjøring, skyll grundig med rent vann og fjern deretter gjenværende vann med en tørr klut. La utstyret lufttørke i god avstand fra varmekilder og utfør en fullstendig undersøkelse før det oppbevares.

Oppbevar i kjølige, tørre og rene omgivelser. Sørg for at Latchways PRD-utstyret er beskyttet mot ekstrem fuktighet, støv, olje og direkte sollys. Hvis Latchways PRD-utstyret er vått, la det lufttørke før oppbevaring. Kontroller Latchways PRD-utstyret etter lengre perioder med lagring. Under transport må utstyret beskyttes for å hindre skader eller tilsmussing.

Smøring av utstyret er ikke nødvendig og det skal ikke foretas vedlikehold, bortsett fra rengjøring.

Dette krever tiltak fra den kompetente personen som ikke krever at deler skal skiftes ut, men vil kreve at enheten tas midlertidig ut av bruk, f.eks. rengjøring.

Ordforklaring for viktige uttrykk

Personlig redningsutstyr (Personal Rescue Device - Latchways PRD): komplett enhet kroppssele for fallsikring/redningsenhet, som består av full kroppssele, nedstigningsenhet og ryggsekk.

Nedstigningsenhet: enhet som består av et fallsikringspunkt, bremsemekanisme og nedstigningsline.

Nedstigningsline: Kernemantle-linen som finnes i nedstigningsenheten gjør at brukeren kan foreta en nedstigning til en lavere posisjon.

Lastline: Tekstilbeltet som finnes i nedstigningsenheten kobler fallsikringspunktet sammen med nedstigningslinen.

Utløersnor: Belte på skulderstroppen som man trekker i for mekanisk utløsning av nedstigning.

Bruker: En person som har blitt opplært og har kompetanse i sikker bruk og drift av Latchways PRD, og som også er opplært i, og har kompetanse i, å utføre kontroller før bruk.

Kompetent bruker: Dette er en person som er opplært i sikker bruk og håndtering av Latchways PRD, og som også er opplært i gjennomføring av kontroll før bruk.

Kompetent inspeksjonsorgan (Kompetent person): En person, utenom brukeren, som er kompetent til å undersøke PPE-er, i samsvar med disse instruksjonene.

Kompetent reparasjonsorgan (Tekniker): En person, utenom brukeren, som er opplært av Latchways til å undersøke, reparere og utstede ny godkjenning av PRD-er, i samsvar med Latchways' instruksjoner.

Periodisk kontroll: kontroller som skal utføres av en kompetent person eller tekniker minst hver 12. måned.

Utløserpinne: Pinne i nedstigningsenheten som frigjøres for å starte en nedstigning.

Ryggsekk: Tekstilbag som er festet til seletøyet og som inneholder nedstigningsenheten.

Forankring: Fallsikringens forankringsenhet med en minimumskapasitet på 12 kN.

MSA Latchways® PRD® bruksanvisningar (se sidan 3)

Produkten uppfyller alla regionala krav och specifikationer för denna produkttyp. Dessa är: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 och CSA Z259.2.3-16/1/D.

- 1 Latchways PRD serienummer /Sele serienummer
- 2 Tillverkningsdatum
- 3 Visar att artikeln har inspekterats och uppfyller samtliga krav och specifikationer i relevanta standarder
- 4 Underskrift/(Inspektionsstämpel)
- 5 Sele typ
- 6 Storlek

Tillverkad av	Konformitetsattest	Produktionskontroll
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Ansvarsfriskrivning

Alla ansträngningar har gjorts för att informationen i bruksanvisningen ska vara så exakt och uppdaterad som möjligt, men som en del av vårt kontinuerliga förbättringsprogram kan vi göra förändringar av produkten efter bruksanvisningens publicering. Produkten, produktbilderna och bruksanvisningen kan därför ibland ha ett annat utseende – kontakta Latchways om minsta tvekan råder.

Garantiuppgifter

Latchways lämnar en garanti för Latchways PRD räddningsutrustning som omfattar materialdefekter och utförande i ett år från kundens inköpsdatum. Garantin omfattar inte normalt slitage och inte heller skador som orsakas av olyckor eller felaktig användning. Kontakta Latchways, eller en auktoriserad Latchways servicerepresentant om se rvice önskas. Garantin är föremål för Latchways fullständiga villkor och utförlig information om hur service erhålls finns på **www.latchways.com/warranty**. Om du vill göra ett garantianspråk kommer Latchways att antingen reparera, ersätta eller återbetala den erlagda summan för Latchways PRD räddningsutrustning efter eget gottfinnande. Garantin gäller utöver alla lagstadgade rättigheter enligt gällande konsumentlagstiftning på plats.

Datum för första användning*: (sidan 2) Definieras som den dag anordningen togs ur förpackningen och exponerades för väder och vind.

Journal över periodisk inspektion (sidan 224)

Ska fyllas i av en kompetent person minst var tolfte månad räknat från första användningsdatum* och sparas. Regelbundna undersökningar är en viktig del i att upprätthålla produktsäkerheten och ska utföras av en tekniker i enlighet med Latchways instruktioner. Latchways PRD räddningsutrustning som är schemalagd för undersökning ska tas ur bruk.

A Använd det ifyllda exemplet nedan som riktlinje.

1	2	3	4	5
Datum	Inspekterad av (Versaler)	Signatur	Undersökningen gjord/ kommentarer	Datum för nästa undersökning
21 / 10 / 15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	21 / 10 / 16

Latchways PRD produktmärkningsetiketter

- B** Etikett för nedstigningsenhet (se sidan 220/221)
- C** Etikett med serienummer (se sidan 221)
- D** Etikett för ryggsäck (se sidan 221)
- E** Etikett för sele (se sidan 221)

1 Modell	10 Serienummer	17 Använd inte
2 Tillverkare	11 Anmält organ	18 Sista användningsdatum
3 Tillämpade standarder	12 Nästa datum för undersökning	19 Material i selar
4 ATEX	13 Tillverkningsdatum	20 Undersök minst en gång om året
5 Läs bruksanvisningen	14 Artikelnummer	21 Inga modifieringar eller reparationer
6 Max nedstigningssträcka	15 Markerad fästpunkt (Figur 17)	22 För en användning av en person
7 Användarens vikt	16 Storlek	23 För en nedstigning

9 Bruksanvisningar:

1. Kontrollera före varje användning och följ tillverkarens anvisningar.
2. Undvik nedstigning till elektriska, termiska eller kemiska källor eller andra farokällor.
3. Kontrollera att underlaget nedanför är fritt från hinder och vassa kanter och att en säker landning kan ske.
4. Öppna fliken på höger axelrem.5. Dra kraftfullt i linan.
5. Dra kraftfullt i linan.
6. Böj knäna och förbered dig för landning.

*Datum för första användning ska kunna bevisas genom dokumentation. Om datumet för första användning är okänt ska det föregående datum som kan bevisas med dokumentation användas, t.ex. inköpsdatum eller tillverkningsdatum.

Latchways PRD bruksanvisningar

Innan utrustningen används är det viktigt att kontrollera att serienumret på selen och nedstigningsenheten motsvarar numren som anges på intyget om överensstämmelse/i utrustningens dokumentation.

Användaren skall läsa, förstå och följa anvisningarna i denna manual innan utrustningen används. Denna manual skall förvaras på säker plats för framtida bruk tillsammans med inspektionsjournalerna. Manualen skall användas vid den anställdes skolning.

Det är ytterst viktigt att användaren är helt insatt i användningen av PRD Räddningsutrustningen. Användaren ska ha erhållit erfoderlig yrkes- och teknisk utbildning, besitta kunskap och ha erfarenhet för att:

- möjliggöra utförandet av de ålagda uppgifterna på den tilldelade ansvarsnivån;
- helt förstå eventuella risker i samband med användningen av räddningsutrustningen;
- upptäcka eventuella tekniska defekter på PRD Räddningsutrustningen, känna igen eventuella påföljder för hälsa och säkerhet till följd av sådana defekter, samt kunna vidta åtgärder med avsikt att motverka dessa.

Latchways PRD Räddningsutrustningen får endast användas av personer som är utbildade och har kompetens i dess säkra användning. Kontakta Latchways om du tvekar beträffande användning, underhåll, tillämpningar eller funktion av denna enhet. Fysisk kondition och ålder påverkar en persons förmåga att motstå belastningarna vid ett bromsat fall. Endast fysiskt och mentalt friska personer, icke påverkade av droger eller alkohol, får använda denna utrustning. Om du är osäker på din hälsa, var god rådgör med din läkare. Den personliga skyddsutrustningen får inte användas av gravida kvinnor eller minderåriga.

Avsedd användning

PRD Räddningsutrustningen består av en helkroppssele enligt EN 3361:2002 med inbyggd nedstigningsenhet enligt EN 341:2011 Typ 1 klass D – Endast för en nedstigning. PRD Räddningsutrustningen är avsedd för användning i ett fallskyddssystem och kan i händelse av ett fall aktiveras av användaren för att sänka denne till en lägre nivå. Efter aktivering är nedstigningshastigheten automatiskt begränsad och kräver ingen ytterligare åtgärd från användaren. PRD Räddningsutrustningen är ämnad att vara en personlig artikel.

Nedstigningsenhetens modellnummer	R20 (68200-00)
Max nedsstigningssträcka	20 m / 65 ft
Nedstigningsenergi	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Typ av nedstigningslina	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraided rope

Selens modellnummer	Beskrivning	Material
RH2-Artikelnr: 68002-00	Två-punkts fallskyddssele med snabbutlösningsspännen, justerbara axelremmar och justerbara benremmar. (Se Figur 17, sidan 91)	Polyesterremmar med beslag av pulveröverdragen aluminium och främre D-ring av rostfritt stål.
RH3-Artikelnr: 68003-00	Fyrpunkts fallskyddssele med snabbutlösningsspännen, justerbara axelremmar och justerbara benremmar, justerbar midjerem med anslutningar för arbetsställning.	Polyesterremmar med beslag av pulveröverdragen aluminium och främre D-ring och D-ringar på sidorna av rostfritt stål.

Begränsningar

PRD Räddningsutrustningen får inte användas för annat ändamål än det avsedda. Samtliga inspektioner ska utföras av en kompetent person. Försök inte modifiera eller ändra utrustningen. Det är ytterst viktigt för din säkerhet att dessa anvisningar följs och att utrustningen inte missbrukas. Selar ska bytas av tekniker i enlighet med Latchways instruktioner.

- Användarens totala vikt (inklusive verktyg) minst 59 kg – högst 140 kg.
- Latchways PRD Räddningsutrustningen är avsedd för användning av en person och endast för räddningsändamål.
- Användning av denna utrustning i farliga miljöer kan kräva ytterligare åtgärder för att minska risken för personskador eller skada på utrustningen. Sådana faror kan inkludera men är inte begränsade till: höga temperaturer, brand, syror, frätande lösningar, svetslagor, explosiva eller toxiska gaser, korrosiva miljöer, vassa kanter, rörliga maskindelar.
- Omgivningstemperatur -20°C till +60°C.
- Utökad användningstemperatur -40 °C till +60 °C. Om enheten används i en temperatur mellan -40 °C och -20 °C ska den vara torr innan den tas i bruk.
- Nedstigningshastigheten är mellan 0,5 – 2 m/s.
- Nedstigningsutrustningen skall tas ur bruk efter en nedstigning, detaljerna skall införas i den periodiska inspektionsjournalen och Latchways skall meddelas.
- I händelse av ett fall, och när fallskyddssele utsatts för belastning, skall den tas ur bruk, detaljerna införas i den periodiska inspektionsjournalen och Latchways meddelas.
- Produktens livslängd kan påverkas av miljöförhållanden.
- Latchways PRD Räddningsutrustningen är lämpad för användning i områden där explosiva atmosfärer bestående av blandningar av luft och gaser, ångor eller dimmor eller av luft-/ gasblandningar kan förekomma i enlighet med BS EN 13463-1:2001, utrustning grupp II, kategori 2.

Kontroller och förbehåll före användning


Riskbedömning och planering av undsättning

Latchways PRD räddningsutrustning är en del av ett fallskyddssystem och vi rekommenderar att en riskbedömning görs med jämna mellanrum innan arbetet inleds samt under arbetets gång.


Riskbedömningen bör omfatta, men är inte begränsad till, **nedstigningshöjd, nedstigningsväg, landningsområdenas lämplighet, oskyddade kanter och räddningsenheter.**

Förutom riskbedömningen skall en undsättningsplan utarbetas för handläggning i en eventuell nödsituation. Du skall vara helt insatt i proceduren innan arbete på hög höjd påbörjas.

Latchways PRD räddningsenhet är i första hand utformad som ett självräddningssystem och är till hjälp vid planering av räddning vid nödfall. I händelse av att användaren inte kan inleda självräddningen finns en sekundär utlösning. Den är placerad vid höger axelparti och har formen av en röd och svart gummislinga (se figur 3a) som en räddande person kan lösa ut genom att dra i den för hand, med hjälp av Latchways PRD räddningsstav (se figur 3b), eller på annat sätt för att inleda nedstigningen. En stav med teleskopfunktion finns tillgänglig (Latchways art.nr. 68099-00) för detta syfte. Sekundär utlösning av en räddande person ska tas med i beräkningen då riskbedömningen görs.

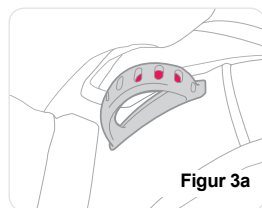

Figur 3a

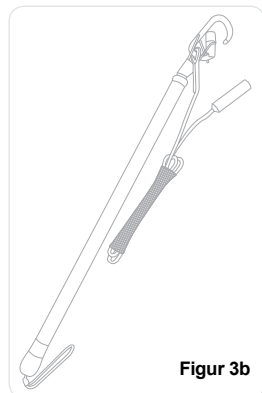

Figur 3b

Förankringspunktens styrka

EN	Förankringsstrukturen ska som lägst klara en last på 12 kN. Se EN 795:2012 eller CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Förankringsstrukturen ska klara en minsta certifierad last på 16 kN eller 22,2 kN om certifiering saknas. Se ANSI Z359.14-2012 KLASS B.
CSA	Förankringsstrukturen ska som lägst klara en last på 22,2 kN. Se CSA Z259.15
Observera: Om mer än ett personligt förankringssystem är monterat på samma stödjande struktur måste det tidigare kravet på förankringspunktens styrka multipliceras med antalet förankringssystem som är monterade på den stödjande strukturen.	

Lina

Använd alltid en falldämpande lina eller förankringsanordning av indragningsbar typ som uppfyller relevanta standarder i det land där utrustningen används. För vissa typer av selar är D-ringar inkluderade. Dessa fästpunkter ska endast användas tillsammans med en lämplig arbetspositioneringslina, som är anpassad för att begränsa rörelserna till högst 0,6 m för den som använder selen. Syftet med detta är att möjliggöra för användaren att säkra sig själv i en position och ha händerna fria för arbete.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

När en lina används för att hitta rätt arbetsposition ska ett fallskyddssystem (t.ex. en falldämpande lina) alltid användas som extra säkerhet. Det ska vara fäst i den främre eller bakre fästpunkten. En lina som används för att hitta rätt arbetsposition ska aldrig vara den enda metoden för att skydda personen i fråga.

Kopplingselement

Anslutningarna ska uppfylla tillämpliga nationella standarder och måste vara kompatibla.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12

SV


Inspektioner före användning

Latchways PRD räddningsutrustning har utformats speciellt för att vara användarvänlig och har en rad egenskaper som underlättar kontroller före användning och regelbundna undersökningar på plats för att minimera behovet av att lämna in utrustningen till Latchways eller en auktoriserad representant för Latchways. Inga reparationer, modifieringar eller ändringar av Latchways PRD räddningsutrustning får göras. Om någon del av Latchways PRD räddningsutrustning är defekt, eller om du är tveksam vad gäller säkerheten eller skicket på Latchways PRD räddningsutrustning, ska användningen upphöra och Latchways eller en av Latchways auktoriserade representanter kontaktas. Om någon del av Latchways PRD räddningsutrustning är defekt, eller om du misstänker ett fel ska utrustningen tas ur bruk. Rådgör med Latchways eller en auktoriserad återförsäljare.

	
Problem med artikel	Artikeln klarar inspektionen

Nedstigningsenhet/lina

Följande okomplicerade inspektioner ska utföras varje gång Latchways PRD räddningsutrustning används:

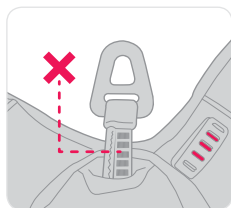


Figur 4

- Inspektera D-ringen med avseende på skada, onormal nötning, deformation, korrosion eller sprickor.
- Försäkra dig om att nedstigningslinan inte är utdragen ur enheten då detta antyder att en nedstigning har skett (se figur 4). Använd inte enheten om nedstigningslinan är utdragen.
- *Observera: Storleken och formen på D-ringen kan skilja sig från vad som visas i diagrammet*


Inspektioner före användning

Nedstigningsenhet/lina (fortsättning)

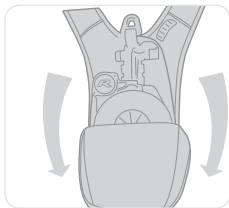


Figur 5

- Öppna ryggsäcken som innehåller nedstigningsenheten (se Figur 5).
- Inspektera nedstigningsenhetens allmänna kondition med avseende på skada eller korrosion. Om skadad får enheten inte användas. Ta Latchways PRD Räddningsutrustningen ur bruk, och meddela Latchways eller en auktoriserad återförsäljare.

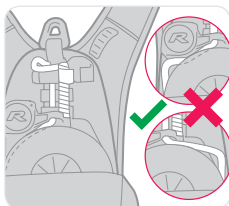


Figur 6

- Kontrollera att nedstigningslinan är tätt lindad på rullen och att inget slack förekommer (se figur 6). Vid tecken på slack lina skall Latchways PRD Räddningsutrustningen tas ur bruk, och Latchways eller en auktoriserad återförsäljare meddelas.

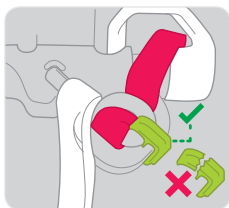


Figur 7

- Kontrollera att produktens märkningar är giltiga.
- Inspektera frigörings sprinten med avseende på skada, deformation, korrosion eller sprickor. Försäkra dig om att den inte dragits ut. Säkerställ att den röda frigöringslinan är placerad under sprinten, och att lastlinans textilband ligger runt sprinten (se Figur 7).
- Säkerställ att den gröna klämman på sprinten sitter på plats och är oskadad. Kontrollera att den inte är skadad eller sprucken (se Figur 7).

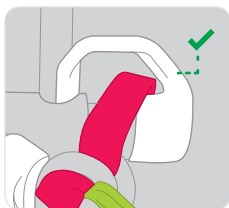

Figur 8

- Säkerställ att frigöringslinans styrning är oskadad (se Figur 8).
- Kontrollera nedstigningslinan, lastlinan och frigöringslinan med avseende på snitt, nötning, fransning, avslitna kardeler, mögel, missfärgning, kemisk påverkan eller onormal samling av smuts. Kontrollera sömmarna med avseende på lösa, utdragna eller avslitna trådar. Onormal samling av smuts kan hindra nedstigningslina från att dras ut ur enheten. Om skadad får enheten inte användas. Ta Latchways PRD Räddningsutrustningen ur bruk, och meddela Latchways eller en auktoriserad återförsäljare.
- Stäng ryggsäckens blyxtlås helt efter inspektionen.

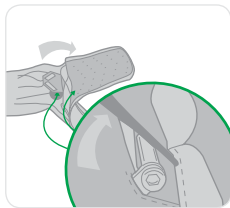

Figur 9

- Öppna ryggsäckens bakre flik och inspektera selens anslutningspunkt med avseende på skada, deformation, korrosion eller sprickor. Säkerställ att fästskruven sitter fast (se Figur 9). Om skadad får enheten inte användas. Ta Latchways PRD Räddningsutrustningen ur bruk, och meddela Latchways.
- Inspektera samtliga systemkomponenter och undersystem enligt anvisningarna från Latchways.


Selen

- En sele är utformad för att skydda vid ett fall från hög höjd endast en gång. Om selen har utsatts för belastning vid ett fall ska den tas ur bruk och förstöras för att säkra att den inte används igen.
- Kontrollera att produktens märkningar är giltiga.
- Kontrollera samtliga remmar med avseende på nötning, fransning, avslitna kardeler, mögel, missfärgning eller kemisk påverkan. Om selen har kommit i kontakt med sprutad färg får den inte längre användas.
- Kontrollera sömmarna med avseende på lösa, utdragna eller avslitna trådar. De får inte finnas tecken på skada på sömmarnas båda sidor.
- PRD räddningsutrustning ska användas med Latchways-godkända selar. Ersätt inte och försök inte att ersätta selen utan lämplig handledning. Ersätt inte selen med en sele från en tillverkare eller av en modell som inte rekommenderas av Latchways.
- Kontrollera att selen inte har passerat sin livslängd.

Att använda Latchways PRD Räddningsutrustningen

Att ta på och justera selen

Det är ytterst viktig för din säkerhet att selen tas på korrekt. Selen ska bäras utanpå kläderna.

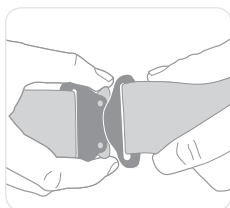


Figur 10

- Gör en inspektion före användning (se sidan 85).
- Töm fickorna, och ta av löst hängande föremål (såsom nyckelkedjor etc.) för att säkerställa att inga föremål finns mellan selens remmar och din kropp.
- Öppna snabbspännarna på bröst- och benremmarna (se Figur 10).


Att använda Latchways PRD Räddningsutrustningen

Att ta på och justera selen (fortsättning)

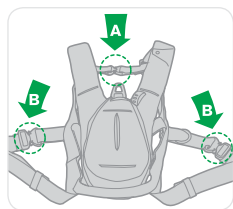

Figur 11

- Träd armarna genom axelremmarna och koppla bröstspännet (A) (se Figur 11).

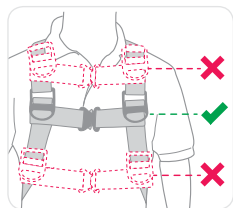

Figur 12

- Bröstremmen ska ligga i höjd med bröstbenet (se Figur 12).
- Anslutningspunkten på nedstigningsenheten ska vara placerad mitt emellan skulderbladen.




Figur 13

Anmärkning: Om axelremmarna behöver justeras ska selen tas av, och blyxtlåsen på rygsäckens sidor öppnas (se Figur 13). Justera axelremmarna genom att föra spännena och den tvärgående remmens spänne (där axelremmarna korsar varandra) längs remmarna. Kontrollera justeringen genom att prova selen tills bröstremmen och anslutningspunkten är korrekt placerade.




Figur 14

- Anslut benspännena (B) (se Figur 11). Justera benremmarna genom att dra dem genom spännena till åtsittande passform (se Figur 14).

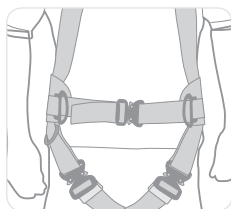


Figur 15

- När så ingår (endast sele RH3), anslut midjeremmens spännen på framsidan, och justera remmen genom att dra den genom spännet till åtsittande passform (se Figur 15).

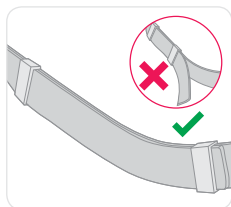


Figur 16

- Fäst remmarnas fria ändar med plastlöporna (se Figur 16).

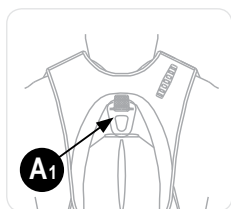

Figur 17

- Anslut karbinhaken på den falldämpande linan till fallskyddets fästpunkt som är markerad **A₁** (se figur 17). **A₁** är den enda fästpunkt som fungerar för Latchways PRD räddningsfunktion.

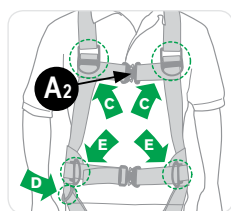

Figur 18

- C:** Dessa plastdelar bister om linan ansluts till dem. De är inte anslutningspunkter för fallstopp.
- D:** Rostfri ring för fästning av verktygsväska. Den är inte anslutningspunkt för fallstopp.
- A₂:** Främre (bröst)- anslutningspunkt. Endast för klättring/fallstopp.
- E:** Sidoanslutningar (om befintliga). Endast för stödlina. De är inte anslutningspunkter för fallstopp.

(Se Figur 18.)

Om selen bärs under längre tid, kontrollera remmarna och justeringsspännen regelbundet med avseende på remmarnas spänning och öppning. Tätt sittande passform ska bibehållas under användningen.

Att använda Latchways PRD Räddningsutrustningen

Ytterligare anslutningspunkter för fallstopp

Ytterligare fästpunkter i förankringssystemet tillhandahålls på vissa typer av selar. De kan användas som fästpunkter för en falldämpande lina/stegklättringsutrustning och under arbetets gång. Latchways PRD räddningsutrustning använder endast den bakre D-ringen.


Fästpunkter för att hitta rätt arbetsposition

Vissa typer av selar har D-ringar på sidan. Dessa fästpunkter ska endast användas tillsammans med en lämplig arbetspositioneringslina, som är anpassad för att begränsa rörelserna till högst 0,6 m från den som använder selen. Syftet med detta är att möjliggöra för användaren att säkra sig själv i en position och ha händerna fria för arbete. När en lina används för att hitta rätt arbetsposition ska ett fallskyddssystem (t.ex. en falldämpande lina) alltid användas som extra säkerhet. Det ska vara fäst i den främre eller bakre fästpunkten. En lina som används för att hitta rätt arbetsposition ska aldrig vara den enda metoden för att skydda användaren.

Aktivering av självundsättningen

Vid nedstigning kan det vara möjligt att landa säkert på en lägre del av byggnaden. Detta rekommenderas dock inte. Vid en nödsituation är det viktigt att undvika slack på nedstigningslinan med risk för ett andra fall.

Figur 19

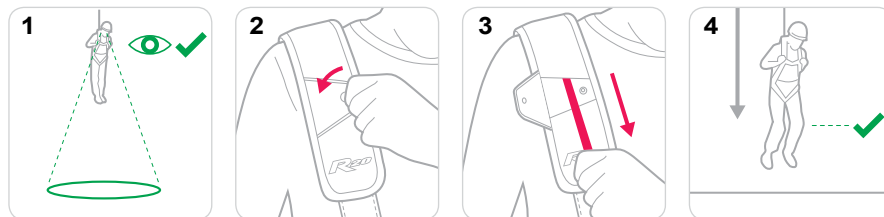

1 Kontrollera underlaget nedanför för att säkerställa att nedstigningsvägen är fri och att säker landning kan ske.

2 Öppna fliken på höger axelrem för att frilägga utlösningsslinan.

3 Dra kraftfullt i utlösningsslinan.

4 Förbered landningen genom att böja knäna.

- Under en nedstigning kan de inre komponenterna bli heta. Öppna därför inte ryggsäcken omedelbart efter nedstigningen.
- PRD räddningsutrustning ska tas ur bruk efter en nedstigning och detaljerna ska införas i den periodiska undersökningsjournalen.

Periodisk inspektion

Latchways PRD är en viktig del av en räddningsplan vid nödfall. För att bedöma funktionen ska regelbundna undersökningar göras minst var tolfte månad, räknat från datum för första användning, i enlighet med Latchways instruktioner. Dock kan lokala, delstatens, nationella och lagstiftande myndigheter kräva tätare eller obligatoriska periodiska inspektioner vilka användaren måste lyda. Vidare kan miljöförhållanden vara sådana att tätare återkommande inspektioner erfordras. Den periodiska inspektionen ska införas i den periodiska inspektionsjournalen.

Instruktioner för regelbunden undersökning kan laddas ner från www.latchways.com.

Livslängden för den personliga skyddsutrustningen, baserad på de ingående textilerna, bedöms vara upp till 10 år. Dock inverkar följande faktorer (men inte begränsade till): miljöförhållanden (t.ex. kontakt med kemikalier, temperaturer över 60°C, felaktig förvaring, och ofta återkommande användning kan avkorta livslängden.

Grundläggande underhåll, förvaring och transport

Om så önskas kan du rengöra den lätt nedsmutsade personliga skyddsutrustningen med varmt vatten (40°C/100°F) med tvål eller ett mildt rengöringsmedel. Undvik att utsätta justeringsspännan och snabbtösningsspännan för tvål/rengöringsmedel. Skölj noga med rent vatten efter rengöringen, och torka bort överskottsvatten med en torr trasa. Låt lufttorka på avstånd från värmekällor, och inspektera utrustningen innan den läggs undan till förvaring.

Förvara den i sval, torr och ren miljö. Säkerställ att skyddsutrustningen skyddas från hög fuktighet, damm, olja och direkt solljus. Om utrustningen är våt ska den tillåtas lufttorka före förvaring. Inspektera utrustningen efter långtidsförvaring. Vid transport ska enheten skyddas för att förhindra skada eller nedsmutsning.

Utrustningen kräver ingen smörjning eller annat underhåll än rengöring.

Dessa åtgärder skall utföras av en kompetent person och kräver inget byte av delar men att enheten tillfälligt tas ur bruk för service såsom rengöring.

Ordlista över viktiga termer

Latchways PRD Räddningsutrustning: komplett fallskydds-/räddningsenhet bestående av helkroppsssele, nedstigningsenhet och ryggsäck.

Nedstigning/nedstigningsenhet: enhet bestående av en anslutningspunkt för fallstoppslina, bromsmekanism och nedstigningslina.

Nedstigningslina: kärnmantlat rep, inneslutet i nedstigningsenheten, som möjliggör för användaren att nedstiga till en lägre nivå.

Lastlina: Textilband, inneslutet i nedstigningsenheten, som förbinder anslutningspunkten vid nedstigningslinan.

Frigöringslina: Textilband på axelremmen som vid utdragning frigör nedstigningsmekanismen.

Användare: en person som har utbildats och är kompetent i säker användning och drift av Latchways PRD räddningsutrustning och även har utbildats och är kompetent i att göra inspektion före användning.

Kvalificerad användare: En person som har utbildats i säker användning och drift av Latchways PRD räddningsutrustning och har utbildats i att göra inspektionen före användning.

Kvalificerad inspektionsenhet (Kvalificerad person): En person, som inte är användaren, som är kvalificerad i hur PPE-utrustning undersöks, i enlighet med dessa instruktioner.

Kvalificerad reparationsenhet (Tekniker): En person, som inte är användaren, som är utbildad av Latchways i hur man undersöker, reparerar och omcertifierar PRD-utrustning, i enlighet med Latchways instruktioner.

Regelbundna undersökningar: kontroller som ska göras av en kompetent person eller en tekniker minst var tolfte månad.

Utlösningssprint: Sprint i nedstigningsenheten som löser ut för att inleda nedstigningen.

Ryggsäck: Tygväska som är fäst på selen och innehåller nedstigningsenheten.

Ankare: Förankringsenhet för fallskyddet med en minsta kapacitet på 12 kN.

MSA Latchways® PRD® Certificado de conformidad

(consulte la página 3)

Este producto cumple con todos los requisitos y especificaciones regionales para este tipo de productos, que son: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 y CSA Z259.2.3-16/1/D.

- ❶ Latchways PRD número de serie / Arnés número de serie
- ❷ Fecha de fabricación
- ❸ Muestra que este producto ha sido inspeccionado y satisface plenamente los requisitos y especificaciones de las normas relevantes.
- ❹ Firma/(Sello de inspección)
- ❺ Tipo de arnés
- ❻ Tamaño

Fabricado por	Declaración de conformidad	Fase de control de producción
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email: info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Declinación de responsabilidades

Hemos hecho todo lo posible para que la información contenida en este manual de instrucciones sea exacta y lo más actualizada posible, pero como parte de nuestro programa de mejora continua, podemos realizar cambios en el producto después de la fecha de publicación manual. De vez en cuando, por lo tanto, el producto, las imágenes de los productos y el manual en sí pueden modificarse; en caso de existir alguna confusión, póngase en contacto con Latchways.

Información sobre la garantía

Latchways garantiza el PRD de Latchways contra defectos en materiales y mano de obra durante doce meses a partir de la fecha de la compra original por parte del consumidor. Latchways no ofrece garantía contra el desgaste normal, ni contra los daños causados por accidentes o abusos. Para solicitar el servicio, llame a Latchways o a un proveedor de servicio autorizado de Latchways. Esta garantía está sujeta a los términos completos y a la información detallada sobre cómo solicitar servicio en www.latchways.com/warranty. Si presenta una reclamación bajo esta garantía, Latchways reparará, reemplazará o reembolsará el PRD de Latchways según su criterio. Las ventajas de la garantía son adicionales a los derechos estatuarios previstos en la legislación local sobre protección del consumidor.

Fecha del primer uso*: (página 2) Se define como el día en que la unidad se extrae del embalaje y se expone a los elementos.

Registro de inspección periódica (página 224)

Deberá realizarlos una persona competente al menos cada 12 meses a partir de la fecha de primer uso* y mantenerse. Los exámenes periódicos son importantes para mantener la seguridad del producto y debe realizarlos un técnico conforme a las instrucciones de Latchways. Los PRD de Latchways que deban ser examinados se retirarán del servicio.

A Consulte un ejemplo completado a continuación como orientación.

1	2	3	4	5
Fecha	Inspeccionado por (En mayúsculas)	Firma	Examen realizado/ Comentarios	Fecha del próximo examen
21/ 10 /15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> Aprobada	21 / 10 /16

Marcado de producto en etiqueta de Latchways PRD

- B** Etiqueta del dispositivo de descenso (consulte la página 220/221)
- C** Etiqueta del número de serie (consulte la página 221)
- D** Etiqueta de la mochila (consulte la página 221)
- E** Etiqueta del arnés (consulte la página 221)

1 Modèle	9 Instrucciones de funcionamiento	16 Tamaño
2 Fabricante	10 Número de serie	17 No utilizar
3 Normas aplicables	11 Organismo notificado	18 Última fecha de uso
4 ATEX	12 Fecha del próximo examen	19 Materiales del arnés
5 Lea el manual	13 Fecha de fabricación	20 Examinar al menos anualmente
6 Altura máx. de descenso	14 Número de pieza	21 Sin modificaciones ni reparaciones
7 Peso del usuario	15 Punto de enganche designado (Figura 17)	22 Para un solo usuario
8 Temperatura de funcionamiento		23 Para un solo descenso

9 Instrucciones de funcionamiento:

1. Compruebe el dispositivo antes de cada uso y siga las instrucciones del fabricante.
2. Evite el descenso en zonas con fuentes eléctricas, térmicas o químicas u otros peligros.
3. Compruebe que el suelo no presenta obstrucciones ni bordes agudos y que podrá posarse de forma segura.
4. Abra la lengüeta del hombro derecho.
5. Tire con firmeza del cordón.
6. Doble las rodillas y prepárese para la llegada.

*La fecha del primer uso deberá demostrarse con documentación administrativa. Cuando no se conozca la fecha del primer uso, deberá usarse la siguiente fecha demostrable, por ej., la fecha de adquisición o la fecha de fabricación.

Instrucciones de usuario

Antes de utilizar el equipo, compruebe que los números de serie del arnés y del dispositivo de descenso coinciden con los indicados en el certificado de conformidad/ hoja de registro del equipo.

El usuario debe leer, comprender y seguir este manual de instrucciones antes de utilizar este equipo. Este manual debe guardarse en un lugar seguro para referencia futura junto a los registros de inspección y debe utilizarse como parte del programa de formación de los empleados.

Es de vital importancia que los usuarios conozcan bien el funcionamiento del PRD. Los usuarios deben tener conocimientos y formación técnica o profesional suficiente, además de experiencia para:

- poder desempeñar las tareas que les han sido asignadas con el nivel de responsabilidad adjudicado;
- comprender en profundidad cualquier peligro potencial relacionado con el Latchways PRD;
- detectar cualquier defecto técnico en el Latchways PRD, reconocer cualquier implicación en materia de salud y seguridad derivada de estos defectos, y poder emprender medidas correctoras para tratarlos.

El Latchways PRD solo deberá utilizarlo una persona que ha recibido formación y es competente para usarlo con seguridad. Póngase en contacto con Latchways si tiene alguna pregunta relacionada con el uso, mantenimiento, aplicaciones o funcionamiento de este dispositivo. El estado físico y la edad afectan de forma significativa a la capacidad de las personas para soportar con seguridad las cargas de detención de caídas. Solo las personas que gozan de buena salud física y mental, y que no están bajo las influencias de drogas o alcohol, pueden utilizar este equipo. Si no está seguro de su habilidad, consulte con su médico. El Latchways PRD no deben utilizarlo mujeres embarazadas ni menores de edad.

Finalidad

El PRD está formado por un arnés de cuerpo entero que cumple con la norma EN 361:2002 con dispositivo descendedor integrado según la norma EN 341:2011 Tipo 1 Clase D. Para una persona solamente. El PRD está destinado a ser utilizado como un sistema de detención de caídas y, en el caso de producirse una caída, el equipo de descenso integrado puede ser auto activado para que el usuario pueda descender a un nivel más bajo de forma segura. Una vez activado, la velocidad de descenso se limita automáticamente y no requiere ninguna acción por parte del usuario. El PRD debe considerarse un artículo de uso personal.

Número del modelo de descendedor	R20 (68200-00)
Altura máxima de descenso	20 m / 65 ft
Energía de descenso	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Tipo de línea de descenso	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraid rope

Número de modelo del arnés	Descripción	Materiales
RH2-Pieza n.º: 68002-00	Arnés de detención de caídas de dos puntos con hebillas de liberación rápida, y correas de los hombros y piernas de longitud ajustable. (Consulte la figura 17, pagina 104).	Cincha de poliéster con accesorios de aluminio revestido en polvo y anilla pectoral de acero en forma de D.
RH3-Pieza n.º: 68003-00	Arnés de detención de caídas de cuatro puntos con hebillas de liberación rápida, y correas de los hombros y piernas de longitud ajustable, cinturón de longitud ajustable con accesorios para la colocación en el trabajo.	Cincha de poliéster con accesorios de aluminio revestido en polvo, anilla pectoral de acero en forma de D y anillas en forma de D de acero laterales.

ES

Limitaciones

El PRD no debe utilizarse más allá de sus limitaciones ni para ningún otro fin que no sea el de uso intencionado. Todas las inspecciones deberá realizarlas una persona competente. No trate de modificar ni reparar el equipo. Es de importancia vital para su seguridad que se sigan estas instrucciones y que se utilicen los equipos de forma correcta. Los arneses deberán cambiarlos los técnicos conforme a las instrucciones de Latchways.

- Peso total del usuario (incluidas herramientas) 59 kg mín. - 140 kg máx.
- El Latchways PRD es solamente para un usuario, solo para fines de rescate.
- El uso de este equipo en entornos peligrosos puede requerir tomar precauciones adicionales para reducir la posibilidad causar lesiones al usuario o daños al equipo. Los peligros incluyen, pero no se limitan a: calor elevado, incendios, ácidos, soluciones cáusticas, llamas de soldadura, gases tóxicos o explosivos, entornos corrosivos, bordes afilados, maquinaria en movimiento.
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a +60 °C.
- Temperatura de funcionamiento ampliada -40 °C a +60 °C. Si la unidad se usa entre -40 °C a -20 °C, debe estar totalmente seca antes del uso.
- Velocidad de descenso entre 0,5 - 2 m/s.
- Tras producirse un solo descenso, el descendedor se retirará de servicio, se registrarán los datos en el registro de inspección periódica y se contactará con Latchways.
- De producirse una caída y si el arnés de detención de caídas soporta las cargas de la detención de la caída, deberá retirarse del servicio, se registrarán los datos en el registro de inspección periódica y se contactará con Latchways.
- La vida útil del producto puede verse afectada por las condiciones ambientales.
- El Latchways PRD puede utilizarse en áreas en las que puedan producirse atmósferas explosivas debidas a mezclas de aire y gases, vapores o pulverizaciones o mezclas de aire/polvos, según la norma BS EN 13463-1:2001, grupo de equipos II, categoría 2.

Comprobaciones antes del uso y requisitos

Evaluación de riesgos y planificación de rescates

El PRD de Latchways forma parte de un sistema de protección anticaídas y, como tal, se recomienda que antes de llevar a cabo cualquier trabajo en altura y con intervalos regulares durante el periodo de trabajo, se realice una evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo debe cubrir, pero no limitarse a, la altura del **descenso**, **la ruta del descenso y la idoneidad de las zonas en las que se posará el usuario**.

Además de la evaluación del riesgo, asegúrese de que existe un plan de rescate para tratar cualquier emergencia que pueda surgir y de que conoce al completo el procedimiento antes de llevar a cabo cualquier trabajo en altura.

El PRD de Latchways se ha diseñado principalmente como un sistema de autorrescate que facilitará la planificación del rescate. Sin embargo, en caso de que el usuario no pueda iniciar el autorrescate, se incluye en el hombro derecho un segundo mecanismo de liberación. Este está compuesto por una trabilla roja y negra de goma (consulte la figura 3a) de la que puede tirar un salvador, con la mano, con la ayuda de la barra de rescate del PRD de Latchways (consulte la figura 3b) o por otro medio, para activar el descenso.

Con este fin, existe un conjunto de barra telescópica disponible (número de pieza de Latchways 68099-00). La evaluación del riesgo debe tener en cuenta la posible liberación secundaria por parte de un salvador.

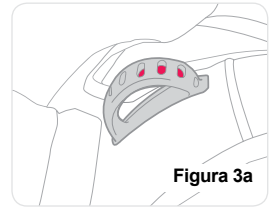


Figura 3a



Figura 3b

Resistencia del anclaje

EN	La estructura del anclaje deberá poder sostener una carga mínima de 12 kN. Consulte EN 795:2012 o CEN/TS 16415:2013.
ANSI	La estructura del anclaje deberá poder sostener una carga mínima certificada de 16 kN o 22,2 kN si no existe certificación. Consulte ANSI Z359.14-2012 CLASE B.
CSA	La estructura del anclaje deberá poder sostener una carga mínima de 22,2 kN. Consulte CSA Z259.15

Nota: Si se sujeta a la misma estructura portante más de un sistema de detención de caídas, el requisito de resistencia anterior debe multiplicarse por el número de sistemas de detención de caídas personales que estén sujetos a la estructura portante.

Cordón

Utilícese siempre un cordón que absorba la energía o dispositivo anticaída tipo retractable que cumpla con las normas relevantes del país de uso. En algunas variantes de arnés, se incluyen anillas en D laterales. Estos accesorios debe utilizarse solamente con un cabo de anclaje de posicionamiento en el trabajo, ajustado para restringir el movimiento del usuario a un máximo de 0,6 m. El objetivo es permitir al usuario sujetarse en la posición correcta para tener las manos libres para trabajar.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Cuando se utiliza un cabo de anclaje de posicionamiento en el trabajo, siempre debe contarse también con un sistema de detención de caídas (por ejemplo, un cordón de absorción de energía) sujeto al accesorio frontal o trasero. Un cabo de posicionamiento en el trabajo no debe ser nunca el único método de protección para el usuario.



Conectores

Los conectores deben cumplir las normativas nacionales relevantes y deben ser compatibles.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Comprobaciones antes del uso

El PRD de Latchways se ha diseñado específicamente como dispositivo de fácil uso, incorporando una gama de funciones que facilitan las comprobaciones antes de su uso y los exámenes periódicos in situ, con el fin de reducir la necesidad de devolver el dispositivo a Latchways o a un agente autorizado. Ninguna reparación, modificaciones ni cambios podrán realizarse en el PRD de Latchways. Si alguna pieza del PRD está defectuosa, o si existe alguna duda sobre la seguridad o el estado del PRD, este deberá retirarse del servicio y contactarse con Latchways o con un agente autorizado. Si se observa que alguna parte del PRD de Latchways está defectuosa, o se sospecha que puede existir una avería, el dispositivo se retirará del servicio y se contactará con Latchways o un agente autorizado con fines de asesoramiento.

	
Problema con el elemento	Elemento pasa la inspección

Dispositivo/línea de descenso

Las sencillas inspecciones siguientes deben llevarse a cabo siempre que se utilice el PRD de Latchways:

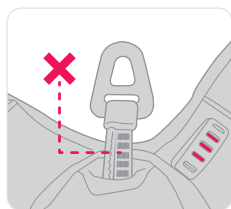


Figura 4

- Inspeccione el conector de la anilla en D en busca de daños, desgaste excesivo, distorsión, corrosión o grietas.
- Asegúrese de que la línea de descenso no sobresale completamente del dispositivo, lo que indicaría que ya se ha producido un descenso (consulte la figura 4). Si la línea de descenso sobresale completamente, no utilice el dispositivo.
- *Nota: El tamaño y forma de la anilla en D puede ser diferente a lo mostrado en el dibujo.*

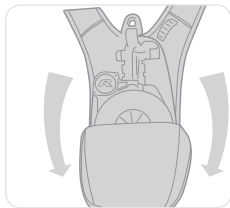


Figura 5

- Abra la mochila con el dispositivo de descenso (consulte la figura 5).
- Inspeccione el estado general del dispositivo de descenso en busca de daños o corrosión. Si ve daños aparente, no lo utilice. Retire del servicio el Latchways PRD y póngase en contacto con Latchways o con un agente autorizado.

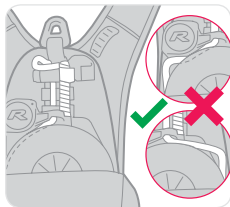


Figura 6

- Inspeccione la línea de descenso y compruebe que no esté 'floja' entre el tambor y el soporte (consulte la figura 6). Si la línea está floja, deberá retirar del servicio el Latchways PRD y ponerse en contacto con Latchways o un agente autorizado.

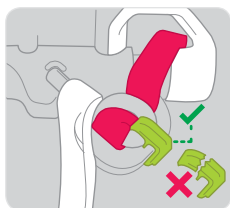


Figura 7

- Compruebe que pueden leerse las marcas del producto.
- Inspeccione el pasador de liberación en busca de daños, distorsión, corrosión o agrietamiento. Asegúrese de que no se ha desenganchado. Asegúrese de que el cordón de liberación rojo esté colocado bajo el pasador de liberación y que la cincha de la línea de carga rodea el pasador de liberación (consulte la figura 7).
- Asegúrese de que el clip verde del pasador de liberación esté presente y compruebe que no existan señales de daño, distorsión ni grietas (consulte la figura 7).



Figura 8

- Asegúrese de que la guía del cordón de liberación no está dañada (consulte la figura 8).
- Examine la línea de descenso, línea de carga y cordón de liberación en busca de señales de cortes, abrasión, deshilachado, rasgones, moho, decoloración, daños por productos químicos o acumulación excesiva de suciedad. Compruebe que las puntadas no estén sueltas, salidas ni cortadas. La acumulación excesiva de suciedad puede impedir que la línea de descenso pase adecuadamente por el dispositivo. Si ve daños aparente, no lo utilice. Retire del servicio el Latchways PRD y póngase en contacto con Latchways o con un agente autorizado.
- Después de la inspección, cierre la cremallera de la mochila completamente.

Comprobaciones antes del uso

Dispositivo/línea de descenso (continuación)

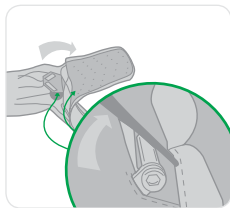


Figura 9

- Abra con la cremallera el panel trasero de la mochila e inspeccione el conector del arnés en busca de daños, distorsión, corrosión o agrietamiento. Asegúrese de que el perno de sujeción está fijo (consulte la figura 9). Si ve daños aparente, no lo utilice. Retire el Latchways PRD del servicio y póngase en contacto con Latchways.
- Inspeccione todos los componentes del sistema y subsistemas según las instrucciones de Latchways.

Arnés

- El arnés se ha diseñado para detener una caída desde altura una sola vez. Si se somete a la detención de una caída, el arnés debe retirarse del servicio y destruirse para garantizar que no vuelve a utilizarse.
- Compruebe que pueden leerse las marcas del producto en el arnés.
- Compruebe todas las cinchas en busca de cortes, abrasión, deshilachado, rasgones, quemaduras, moho, decoloración o daños por productos químicos. Si el arnés de ha pulverizado con pintura, no debe utilizarse.
- Compruebe que las puntadas no estén sueltas, salidas ni cortadas. No deben existir señales de puntadas dañadas en ningún lado del patrón de cosido.
- El PRD debe utilizarse con arneses aprobados por Latchways. No sustituya ni trate de sustituir el arnés sin la formación adecuada. No sustituya el arnés por una marca o modelo no recomendados por Latchways.
- Asegúrese de que la vida útil del arnés no haya finalizado.

Utilización del Latchways PRD

Colocación y ajuste del arnés

Por motivos de seguridad, es fundamental que el arnés esté colocado correctamente. El arnés debe llevarse por encima de la ropa.

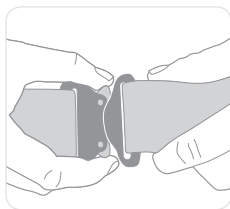


Figura 10

- Realice una comprobación antes del uso (consulte la página 98).
- Saque todos los efectos personales de los bolsillos, así como cualquier colgante (como por ejemplo, llaveros, etc.) para asegurarse de que no haya ningún objeto entre las cinchas y el cuerpo.
- Suelte las hebillas de liberación rápida ajustadas en las correas del pecho y piernas (consulte la figura 10).

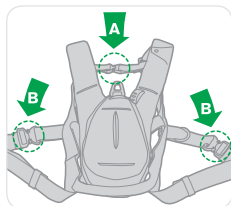


Figura 11

- Introduzca los brazos por las correas de los hombros y abroche la hebilla del pecho (A) (consulte la figura 11).

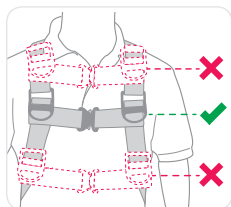


Figura 12

- La correa del pecho debe quedar en ángulo recto con el esternón (hueso del pecho) (consulte la figura 12).
- El punto de conexión del dispositivo de descenso debe quedar en ángulo recto entre los omóplatos.



Figura 13

Nota: si es necesario ajustar las correas de los hombros, retire el arnés y desabroche las cremalleras de cada lado de la mochila (consulte la figura 13). Ajuste las correas de los hombros deslizando las hebillas de ajuste y la hebilla transversal de la correa (donde se cruzan las correas de los hombros). Compruebe el ajuste probándose repetidamente el arnés hasta que la correa del pecho y el punto de conexión estén colocados correctamente.



Figura 14

- Abroche las hebillas de las piernas (B) (consulte la figura 11). Ajuste la correa de las piernas tirando de ella a través de las hebillas y ajustando como sea necesario para conseguir un ajuste cómodo (consulte la figura 14).

Utilización del PRD

Instalación y ajuste del arnés (continuación)

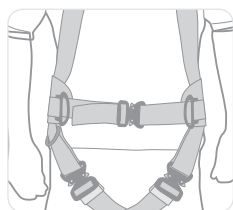


Figura 15

- Si se incluye (arnés RH3 solamente), conecte la hebilla del cinturón de la parte delantera y ajuste la correa tirando de ella a través de la hebilla como sea necesario para conseguir un ajuste cómodo (consulte la figura 15).

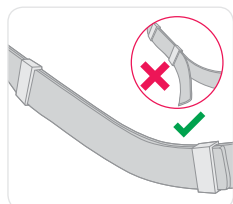


Figura 16

- Utilice los deslizadores de plástico para sujetar la correa sobrante. (Consulte la figura 16).

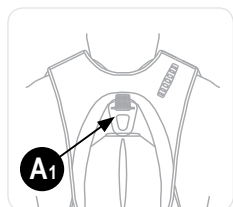


Figura 17

- Conecte la carabina del cordón de absorción de energía en el punto de sujeción del sistema anticaídas marcado **A1** (consulte la figura 17). **A1** es el único punto de sujeción que accionará la función de rescate del PRD.

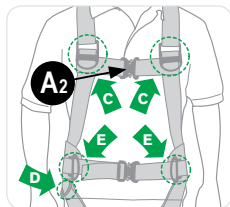


Figura 18

- C: Puntos de estiba de plástico para el cordón sobrante. Este no es un punto de sujeción para la detención de caídas.
- D: Punto de sujeción de acero inoxidable para la bolsa de herramientas. Este no es un punto de sujeción para la detención de caídas.
- A₂: Sujeción delantera (pectoral). Solo para detención de caídas/subidas.
- E: Sujeciones laterales (si se incluyen). Para posicionamiento en el lugar de trabajo solamente, no es un punto de fijación de la detención de caídas.

(Consulte la figura 18).

Cuando el arnés se lleva puesto durante largos periodos de tiempo, compruebe con regularidad que las correas y las hebillas de ajuste no estén flojas ni sueltas. El ajuste cómodo debe mantenerse durante todo el uso del dispositivo.

ES

Accesorios de detención de caídas adicionales

Algunas variantes de arneses ofrecen puntos de sujeción del sistema anticaídas adicionales. Estos pueden utilizarse como accesorios para los cordones de absorción de energía o con los equipos para la subida de escaleras en el trabajo. El dispositivo de rescate del PRD de Latchways funcionará solamente en la anilla en D trasera.

Accesorios para la colocación en el trabajo

Algunas variantes de arnés incluyen anillas en D laterales. Estos accesorios debe utilizarse solamente con un cabo de anclaje de posicionamiento en el trabajo, ajustado para restringir el movimiento del usuario a un máximo de 0,6 m. El objetivo es permitir al usuario sujetarse en la posición correcta para tener las manos libres para trabajar. Cuando se utiliza un cabo de anclaje de posicionamiento en el trabajo, siempre debe contarse también con un sistema de detención de caídas (por ejemplo, un cordón de absorción de energía) sujeto al accesorio frontal o trasero. Un cabo de posicionamiento en el trabajo no debe ser nunca el único método de protección para el usuario.


Activación del autorrescate

Durante un descenso, es posible posarse con seguridad en la parte inferior de una estructura. Esto no se recomienda. Si se intenta durante una situación de emergencia, es importante evitar cualquier flojedad en la línea de descenso y la posibilidad de una caída secundaria.

Utilización del PRD

Activación del autorrescate (continuación)

Figura 19

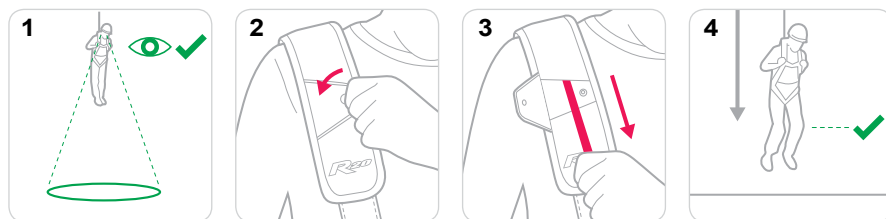

- 1** Compruebe el suelo bajo el que trabaja para garantizar que la ruta de descenso está despejada y que podrá posarse de forma segura.
- 2** Abra la lengüeta del tirante del hombro derecho para acceder al cordón de liberación.
- 3** Tire con firmeza del cordón de liberación.
- 4** Prepárese para la llegada al suelo doblando las rodillas.

- Después de un descenso, los componentes internos del Latchways PRD pueden estar calientes; no abra la mochila inmediatamente después de su funcionamiento.
- Después de un descenso, el PRD debe retirarse del servicio, deben registrarse los detalles del uso en el registro de examen periódico.

Inspección periódica

El PRD de Latchways es un componente clave en un plan de rescate de emergencia. Para evaluar la funcionalidad, deberán realizarse exámenes periódicos al menos cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso, conforme a las instrucciones de Latchways. Sin embargo, las agencias locales, estatales, gubernamentales y jurisdiccionales pueden requerir inspecciones periódicas obligatorias con mayor frecuencia que el usuario deberá realizar. Asimismo, en función de las condiciones ambientales, pueden requerirse inspecciones periódicas con mayor frecuencia. La inspección periódica debe registrarse en el registro de inspección periódica.

Las instrucciones sobre exámenes periódicos pueden descargarse en www.latchways.com.

La vida útil del Latchways PRD, en base a sus elementos textiles, se ha calculado en hasta 10 años. Sin embargo, factores como (pero no limitados a) las condiciones ambientales (por ejemplo, contacto con productos químicos, exposición a temperaturas superiores a los 60 °C), el almacenaje incorrecto o la frecuencia de uso pueden reducir la vida útil del producto.

Mantenimiento básico, almacenamiento y transporte

En caso necesario, puede limpiar la suciedad ligera del exterior del Latchways PRD con agua templada (40°C/100°F) y jabón puro o un detergente suave. Evite que el jabón o detergente entre en las hebillas de ajuste y hebillas de liberación rápida. Después de la limpieza, aclare en profundidad con agua limpia y fresca y retire el exceso de agua con un paño seco. Deje que el producto se seque de forma natural, alejado de fuentes de calor directo, e inspecciónelo en su totalidad antes de guardarlo.

Guárdelo en un lugar limpio, fresco y seco. Asegúrese de que el Latchways PRD está protegido frente a humedad extrema, polvo, grasa y la luz directa del sol. Si el Latchways PRD está mojado, deje que se seque de forma natural antes de guardarlo. Inspeccione el Latchways PRD después de largos periodos de almacenamiento. Durante el transporte, el dispositivo debe protegerse para evitar daños o contaminación.

No es necesario engrasar el equipo y no necesita mantenimiento, salvo limpieza.

Esto requiere que la persona competente lleve a cabo algunas acciones que no implican la sustitución de piezas pero que dejarán el dispositivo fuera de uso de forma temporal, por ejemplo, para su limpieza.

Glosario de términos clave

Dispositivo de rescate personal (Latchways PRD): dispositivo de rescate/sujeción personal anticaídas formado por un arnés de cuerpo entero, un dispositivo de descenso y una mochila.

Dispositivo/equipo de descenso: unidad formada por un punto de detención de la caída, mecanismo de frenado y línea de descenso.

Línea de descenso: cuerda forrada (kernmantle) incorporada en el dispositivo de descenso que permite al usuario descender a una posición más baja.

Línea de carga: cincha textil incorporada en el dispositivo de descenso que conecta el punto de detención de caídas con la línea de descenso.

Cordón de liberación: cincha en la correa del hombro que acciona la liberación mecánica del mecanismo de descenso al tirar de ella.

Usuario: es una persona que ha recibido formación y puede utilizar y poner en funcionamiento el PRD de Latchways, además de haber recibido formación y poder efectuar las inspecciones anteriores al uso.

Usuario competente: Es una persona que ha recibido formación para utilizar y poner en funcionamiento el PRD de Latchways de forma segura y que también ha recibido formación para realizar la inspección anterior al uso.

Organismo de inspección competente (Persona competente): Una persona, distinta al usuario, que es competente para realizar el examen de los PPE conforme a estas instrucciones.

Organismo de reparación competente (Técnico): Una persona, distinta al usuario, que ha recibido formación por parte de Latchways para realizar el examen de los PRD, repararlos y recertificarlos conforme a las instrucciones de Latchways.

Examen periódico: comprobaciones que deberá realizar una persona competente o técnico al menos cada 12 meses.

Pasador de liberación: pasador incorporado en el dispositivo de descenso que se libera para iniciar el descenso.

Mochila: bolsa de tela fijada al arnés donde se encuentra el dispositivo de descenso.

Anclaje: dispositivo de anclaje de detención de caída con una capacidad mínima de 12 kN.

Certificato di conformità MSA Latchways® PRD®

(vedere pagina 3)

Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti e a tutte le specifiche regionali relative a questo tipo di prodotti, ovvero: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 e CSA Z259.2.3-16/1/D.

- 1 Latchways PRD numero di serie / Imbracatura numero di serie
- 2 Data di produzione
- 3 Indica che questo articolo è stato ispezionato ed è stato trovato conforme a tutti i requisiti e a tutte le specifiche delle norme pertinenti.
- 4 Firma/(Timbro di ispezione)
- 5 Tipo di imbracatura
- 6 Dimensioni

Prodotto da	Attestato di conformità	Fase di controllo produzione
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Esclusione di responsabilità

Latchways si impegna a garantire che le informazioni contenute nel presente manuale di istruzioni siano il più precise e aggiornate possibile; tuttavia, nell'ambito del programma di miglioramento continuo, potrebbero essere apportate modifiche al prodotto dopo la data di pubblicazione del manuale. Pertanto, il prodotto, le immagini relative al prodotto e il manuale potrebbero saltuariamente presentare differenze. In caso di dubbi, contattare Latchways.

Dettagli della garanzia

Latchways garantisce il PRD Latchways da difetti di materiali e manodopera per dodici mesi dalla data di acquisto originale da parte del consumatore. Latchways non fornisce alcuna garanzia contro la normale usura, né contro i danni causati da incidenti o uso improprio. Per richiedere assistenza contattare Latchways oppure un fornitore di servizi Latchways autorizzato. Questa garanzia è soggetta alle condizioni generali complete e alle informazioni dettagliate sulla modalità di richiesta di assistenza, disponibili all'indirizzo www.latchways.com/warranty. Se si presenta una richiesta ai sensi della presente garanzia, Latchways deciderà, a sua discrezione, di riparare, sostituire o rimborsare il PRD Latchways. I vantaggi della garanzia integrano eventuali diritti legali previsti dalla legislazione locale relativa ai consumatori.

Data del primo uso*: (pag.2) giorno in cui l'unità viene estratta dall'imballaggio ed esposta agli elementi atmosferici.

Registro ispezioni periodiche (pag. 224)

Deve essere compilato da una persona competente almeno ogni 12 mesi dalla data del primo utilizzo* e conservato. Le ispezioni periodiche rappresentano un fattore importante per mantenere intatta la sicurezza del prodotto e devono essere effettuate dal tecnico conformemente alle istruzioni Latchways. I PRD Latchways che devono essere sottoposti a ispezione programmata vanno messi fuori servizio..

A Per le istruzioni vedere l'esempio seguente.

1	2	3	4	5
Data	Ispezione effettuata da (maiuscolo)	Firma	Ispezione completata/Commenti	Data prossima ispezione
21 / 10 / 15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLO SUPERATO	21 / 10 / 16

Marcature prodotto etichetta Latchways PRD

- B** Etichetta del dispositivo di discesa (ved. pag. 220/221)
- C** Etichetta del numero di serie (ved. pag. 221)
- D** Etichetta zainetto (ved. pag. 221)
- E** Etichetta dell'imbracatura (ved. pag. 221)

1 Modello	9 Istruzioni operative	17 Non utilizzare
2 Produttore	10 Numero di serie	18 Data di scadenza utilizzo
3 Norme applicabili	11 Organismo notificado	19 Materiali imbracatura
4 ATEX	12 Data prossima ispezione	20 Ispezionare almeno una volta l'anno
5 Leggere il manuale	13 Data di produzione	21 Non effettuare modifiche o riparazioni
6 Massima altezza di discesa	14 Numero parte	22 Per utilizzatore singolo
7 Peso dell'utente	15 Punto di aggancio (Figure 18)	23 Per una sola discesa
8 Temperatura operativa	16 Dimensioni	

9 Istruzioni operative:

1. Controllare prima di ogni utilizzo e seguire le istruzioni del produttore.
2. Evitare la discesa in fonti elettriche, termali o chimiche o altre fonti che presentino rischi.
3. Controllare che il suolo sottostante sia libero da ostacoli e spigoli vivi, e che sia possibile atterrare in sicurezza.
4. Aprire la patta sullo spallaccio destro.
5. Tirare con decisione il cordino.
6. Piegare le ginocchia e prepararsi per l'atterraggio.

*La data del primo utilizzo deve essere dimostrabile a livello amministrativo. Se non si conosce la data del primo utilizzo, si deve utilizzare la prima data dimostrabile precedente, ad es. la data di acquisto o la data di produzione.

Latchways PRD Istruzioni per l'utente

Prima di usare questa attrezzatura, controllare che il numero di serie dell'imbracatura e del dispositivo di discesa corrispondano a quelli indicati nella Dichiarazione di Conformità/nel foglio dati dell'attrezzatura.

L'utente dovrà leggere, comprendere e seguire questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Il presente manuale deve essere conservato in un luogo sicuro per future consultazioni con la documentazione d'ispezione e dovrebbe essere usato come parte di un programma di addestramento dei dipendenti.

È fondamentale che gli utenti siano adeguatamente preparati nell'uso del PRD. Gli utenti devono disporre di un addestramento professionale o tecnico, una conoscenza ed esperienza effettiva sufficienti che consentano loro di:

- eseguire le mansioni assegnate al livello di responsabilità loro spettante;
- capire appieno eventuali rischi potenziali correlati al Latchways PRD;
- individuare eventuali difetti tecnici del Latchways PRD, riconoscere eventuali implicazioni per la salute e la sicurezza derivanti da tali difetti ed essere in grado di adottare azioni correttive per gestirle al meglio.

Il Latchways PRD deve essere utilizzato solo da una persona che sia addestrata e competente nel suo utilizzo sicuro. Contattare Latchways se si hanno dei dubbi per l'uso, la manutenzione, le applicazioni o il funzionamento di questo dispositivo. La forma fisica e l'età influenzano in modo significativo la capacità della persona di sopportare i carichi anticaduta in modo sicuro. Solo alle persone che sono fisicamente e mentalmente in forma e sane, e non sotto l'influenza di droghe o alcool è consentito utilizzare questa apparecchiatura. Se non siete sicuri della vostra abilità, consultate il medico. Il Latchways PRD non deve essere utilizzato da donne in gravidanza o da minori.

Scopo

Il PRD consiste di un'imbracatura completa ai sensi di EN 361:2002 con dispositivo di discesa integrato conforme a EN 341:2011 Tipo 1 Classe D – Idoneo solo per una discesa. Il PRD è inteso per essere utilizzato in un sistema di arresto caduta e, in caso di caduta, il dispositivo di discesa può essere attivato dall'utente per far scendere l'utente in modo sicuro ad un livello inferiore. Una volta attivato il dispositivo, la velocità di discesa è limitata automaticamente e non richiede ulteriore input da parte dell'utente. Il PRD deve essere un dispositivo personale.

Modello di dispositivo di discesa numero	R20 (68200-00)
Massima altezza di discesa	20 m / 65 ft
Energia di discesa	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Tipo linea di discesa	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraid rope

Numero modello imbracatura	Descrizione	Materiali
RH2-Numero Parte: 68002-00	Imbracatura anticaduta a due punti con fibbie a sgancio rapido, cinghie per le spalle regolabili in lunghezza, cinghie per le gambe regolabili in lunghezza. (Ved. figura 17, pagina 117).	Struttura in tessuto poliestere con raccordi in alluminio verniciati a polvere e anello pettorale a D in acciaio.
RH3-Numero Parte: 68003-00	Imbracatura anticaduta a quattro punti con fibbie a sgancio rapido, cinghie per le spalle regolabili in lunghezza, cinghie per le gambe regolabili in lunghezza; cintura di sicurezza da posizionare in vita regolabile in lunghezza con fissaggi per posizionamento operativo.	Struttura in tessuto poliestere con raccordi in alluminio verniciati a polvere, anello pettorale a D in acciaio e anelli a D laterali in acciaio.

Limitazioni

Il PRD non deve essere utilizzato oltre ai suoi limiti né per qualsiasi scopo diverso da quello per cui è inteso. Tutte le ispezioni devono essere effettuate da una persona competente. Non si deve tentare di modificare o riparare il dispositivo. È fondamentale per la sicurezza che le presenti istruzioni vengano seguite e che l'attrezzatura non venga usata in modo improprio. Le imbragature devono essere sostituite dai tecnici conformemente alle istruzioni di Latchways.

- Peso totale utente (inclusi attrezzi): 59 kg min. – 140 kg max.
- Il Latchways PRD è predisposto solo per un singolo utente, e solo per scopo di salvataggio.
- L'uso di questa attrezzatura in ambienti pericolosi potrebbe richiedere ulteriori precauzioni per ridurre la possibilità di lesioni per l'utente o danni al dispositivo. I pericoli possono includere, ma non sono limitati a: calore elevato, incendi, acidi, soluzioni caustiche, fiamme di saldatura, gas esplosivi o tossici, ambienti corrosivi, spigoli vivi, macchinari in movimento.
- Temperatura operativa: da -20 °C a +60 °C.
- Temperatura operativa estesa da -40 °C a + 60 °C. Se si intende utilizzare l'unità tra -40 °C e -20 °C, deve essere asciutta prima dell'uso.
- La velocità di discesa è tra 0,5 e 2 m/sec.
- Dopo una singola discesa mettere il dispositivo fuori servizio, registrare i dettagli nel registro di ispezione periodica e comunicarli a Latchways.
- Nel caso in cui si verifichi una caduta e l'imbracatura anticaduta viene sottoposta a carichi di arresto della caduta, mettere il dispositivo fuori servizio, registrare i dettagli nel registro di ispezione periodica e comunicarli a Latchways.
- La durata del prodotto può essere influenzata dalle condizioni ambientali.
- Il Latchways Latchways PRD è adatto all'uso in aree in cui si possono verificare atmosfere esplosive causate da miscele di aria e gas, vapori o nebbie o da miscele di aria/polveri, ai sensi di BS EN 13463-1:2001 gruppo di apparecchiature II, categoria 2.

Controlli e requisiti prima dell'uso

Valutazione dei rischi e pianificazione del soccorso

Il PRD Latchways fa parte di un sistema di protezione anticaduta, pertanto si raccomanda di effettuare una valutazione dei rischi prima di svolgere lavori in quota e a intervalli regolari durante il periodo di lavoro. La valutazione dei rischi deve prendere in considerazione altezza di discesa, percorso di discesa, idoneità delle aree di atterraggio, spigoli non protetti e procedura di soccorso, ma non limitarsi a questi fattori.

Oltre ad eseguire la valutazione dei rischi, accertarsi che sia stato messo in atto un piano di soccorso per affrontare eventuali emergenze che possono verificarsi ed essere consapevoli della procedura prima di effettuare lavori in quota.

Il PRD Latchways è stato progettato principalmente come sistema di salvataggio personale anche per coadiuvare la pianificazione del soccorso. Tuttavia, nel caso in cui l'utente non sia in grado di avviare il soccorso personale, è disponibile un mezzo di rilascio secondario nell'area della spalla destra. Questo ha la forma di un anello gommato rosso e nero (ved. figura 3a) che può essere tirato da un soccorritore a mano, mediante un'asta di salvataggio per PRD Latchways (ved. figura 3b) o con altri mezzi per attivare la discesa.

A tale scopo è disponibile un'asta telescopica (numero parte Latchways 68099-00). La valutazione dei rischi deve tenere in considerazione il rilascio secondario da parte di un soccorritore.

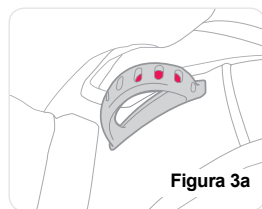


Figura 3a

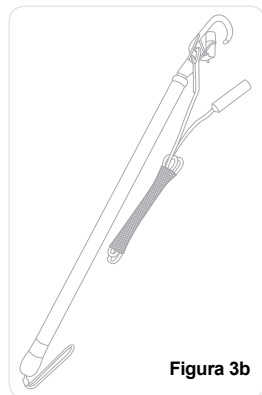


Figura 3b

Resistenza dell'ancoraggio

EN	La struttura di ancoraggio deve essere in grado di sostenere un carico minimo di 12 kN. Fare riferimento alle norme EN 795:2012 o CEN/ TS 16415:2013.
ANSI	La struttura di ancoraggio deve essere in grado di sostenere un carico minimo certificato di 16 kN o 22,2 kN in assenza di certificazione. Fare riferimento alla norma ANSI Z359.14-2012 CLASSE B.
CSA	La struttura di ancoraggio deve essere in grado di sostenere un carico minimo di 22,2 kN. Fare riferimento alla norma CSA Z259.15

Nota: se vi sono più sistemi anticaduta personali collegati alla stessa struttura di sostegno, allora il requisito di resistenza precedente deve essere moltiplicato per il numero di sistemi anticaduta personali collegati alla struttura portante.

Cordino

Utilizzare sempre un cordino che assorba energia o dispositivi di arresto caduta di tipo retrattile conformi alle norme pertinenti del paese di utilizzo. In alcune varianti di imbracatura sono presenti anche anelli a D laterali. Questi fissaggi devono essere utilizzati solo con un cordino di posizionamento operativo adeguato, regolato in modo da limitare il movimento dell'operatore a un massimo di 0,6 m. Lo scopo di questa operazione è permettere all'utente di agganciarsi in una posizione che lasci libere le mani durante il lavoro.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Se si utilizza un cordino di posizionamento operativo, questo deve essere sempre supportato da un sistema di arresto caduta (ad es. cordino di assorbimento energia) applicato sul fissaggio anteriore o posteriore. Il cordino di posizionamento operativo non deve mai essere l'unico metodo disponibile per la protezione dell'operatore.



Connettori

I connettori devono essere conformi agli standard nazionali rilevanti e devono essere compatibili.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Controlli prima dell'uso

Il PRD Latchways è stato progettato specificamente come un dispositivo facile da utilizzare che offre una serie di caratteristiche finalizzate a semplificare i controlli prima dell'uso e le ispezioni periodiche in loco, riducendo al minimo la necessità di rispedire il dispositivo a Latchways o a un rappresentante autorizzato. Nessuna modifica, riparazione o alterazione dovrà essere effettuata sul PRD Latchways — se una qualsiasi parte del PRD Latchways è difettosa, oppure se si hanno dei dubbi riguardanti la sicurezza o la condizione del PRD, metterlo fuori servizio e contattare immediatamente Latchways o un rappresentante autorizzato. Se una qualsiasi parte del PRD Latchways è difettosa, o si sospetta che possa presentare un difetto, mettere il dispositivo fuori servizio e richiedere consulenza a Latchways o a un rappresentante autorizzato.

	
Problema con l'articolo	L'articolo supera l'ispezione

Dispositivo/linea di discesa

Effettuare le seguenti ispezioni dirette ad ogni uso del PRD Latchways:

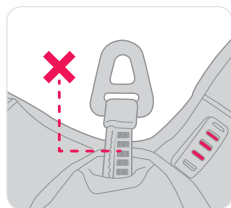


Figura 4

- Ispezionare il connettore ad anello a D per appurare se vi siano segni di danni, usura eccessiva, distorsioni, corrosione o incrinature.
- Assicurarsi che la linea di discesa non sia fuoriuscita dal dispositivo, poiché ciò indicherebbe che si è verificata una discesa (ved. fig. 4). Se la linea di discesa è fuoriuscita non utilizzare il dispositivo.
- *Nota: le dimensioni e la forma dell'anello a D possono differire da quelle indicate nella figura.*

Controlli prima dell'uso

Dispositivo/linea di discesa (continua)

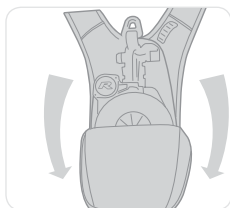


Figura 5

- Aprire lo zainetto che contiene il dispositivo di discesa (ved. fig. 5).
- Verificare le condizioni generali del dispositivo per appurare se il dispositivo di discesa presenta danni o segni di corrosione. Non utilizzare il dispositivo se presenta segni evidenti di danneggiamento. Mettere il Latchways PRD fuori servizio e contattare Latchways o un rappresentante autorizzato.

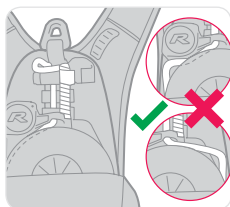


Figura 6

- Ispezionare la linea di discesa e controllare che non vi siano "allentamenti" tra il tamburo e la cremagliera (ved. fig. 6). Se la linea mostra eventuali segni di allentamento, mettere il Latchways PRD fuori servizio e contattare Latchways o un rappresentante autorizzato.

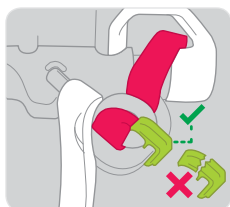


Figura 7

- Verificare la leggibilità dei contrassegni sul prodotto.
- Ispezionare il perno di rilascio per appurare se vi siano segni di danni, distorsione, corrosione o incrinature. Assicurarsi che non sia stato disinserito. Assicurarsi che il cordino di rilascio rosso sia posizionato sotto il perno di rilascio e che il materiale rinforzato della linea di carico sia avvolto attorno al perno di rilascio (ved. fig. 7).
- Accertarsi che il fermaglio del perno di rilascio sia presente e non sia danneggiato — ispezionarlo per appurare se vi siano segni di danni, distorsioni o incrinature (ved. fig. 7).



Figura 8

- Accertarsi che la guida della cordicella di rilascio non sia danneggiata (ved. fig. 8).
- Controllare la linea di discesa, la linea di carico e la cordicella di rilascio per appurare se vi siano segni di tagli, abrasioni, logoramento, strappi, muffe, macchie, attacchi chimici o eccessivo accumulo di sporco. Controllare la cucitura per appurare se vi siano fili allentati, tirati o tagliati. L'accumulo eccessivo di sporco può impedire alla linea di discesa di tirare attraverso il dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se presenta segni evidenti di danneggiamento. Mettere il Latchways PRD fuori servizio e contattare Latchways o un rappresentante autorizzato.
- Dopo l'ispezione chiudere completamente la cerniera sullo zainetto.

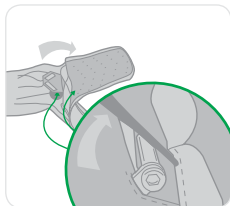


Figura 9

- Aprire la zip del pannello posteriore dello zaino e controllare se il connettore dell'imbracatura abbia segni di danni, distorsione, corrosione e incrinature. Assicurarsi che il bullone di fissaggio sia sicuro (ved. fig. 9). Non utilizzare il dispositivo se presenta segni evidenti di danneggiamento. Mettere il Latchways PRD fuori servizio e contattare Latchways.
- Controllare tutti i componenti del sistema e dei sottosistemi secondo le istruzioni di Latchways.

Imbracatura

- L'imbracatura è stata progettata per arrestare una caduta dall'alto solo una volta. Se sottoposta a un arresto di caduta, l'imbracatura dovrà essere ritirata dal servizio e distrutta per assicurare che non sia nuovamente utilizzata.
- Verificare la leggibilità dei contrassegni del prodotto sull'imbracatura.
- Controllare tutte le parti in tela per appurare se vi siano segni di tagli, abrasioni, logoramento, strappi, bruciate, muffe, macchie o attacco chimico. Se l'imbracatura è stata sottoposta a verniciatura a spruzzo, non deve essere usata.
- Controllare tutte le cuciture per appurare se vi siano segni di fili allentati, tirati o tagliati. Non ci devono essere segni di cuciture danneggiate su entrambi i lati del motivo dei punti.
- Il PRD deve essere utilizzato con imbracature approvate da Latchways. Non sostituire o tentare di sostituire l'imbracatura se non si possiede un addestramento adeguato. Non sostituire l'imbracatura con modelli o marche non consigliati da Latchways.
- Controllare che la durata di servizio dell'imbracatura non sia scaduta.

Uso del Latchways PRD

Come indossare e regolare l'imbracatura

È fondamentale per la sicurezza che l'imbracatura venga indossata correttamente. L'imbracatura deve essere indossata sopra gli indumenti.

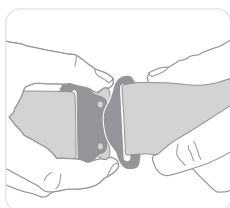


Figura 10

- Eseguire un'ispezione prima dell'uso (ved. pag. 111).
- Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche e qualsiasi oggetto appeso (come portachiavi, ecc.) per assicurare che non vi siano oggetti tra il materiale in tessuto e il corpo.
- Allentare le fibbie a sgancio rapido montate sulle cinghie del torace e delle gambe (ved. fig. 10).

Uso del Latchways PRD

Come indossare e regolare l'imbracatura (continua)

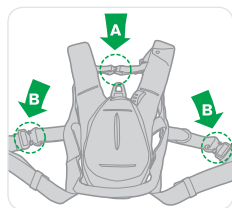


Figura 11

- Infilare le braccia attraverso gli spallacci e collegare la fibbia del torace (A) (ved. fig. 11).

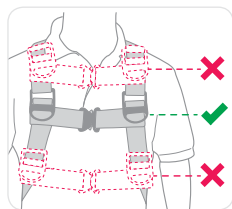


Figura 12

- La cinghia del torace deve essere esattamente in linea con lo sterno (ved. fig. 12).
- Il punto di collegamento sul dispositivo di discesa deve essere posizionato esattamente tra le scapole.



Figura 13

Nota: qualora occorra regolare gli spallacci, rimuovere l'imbracatura e aprire le cerniere su entrambi i lati dello zainetto (ved. fig. 13). Regolare gli spallacci facendo scorrere le relative fibbie e la fibbia della cinghia incrociata (nel punto in cui gli spallacci si incrociano). Controllare la regolazione provando più volte a indossare l'imbracatura fino a posizionare correttamente la cinghia del torace e il punto di collegamento.



Figura 14

- Collegare le fibbie delle gambe (B) (ved. fig. 11). Regolare la cinghia delle gambe tirando le cinghie attraverso le fibbie e regolando in base alle esigenze fino ad ottenere una perfetta aderenza (ved. fig. 14).

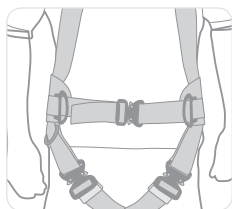


Figura 15

- Se inclusa (solo imbracatura RH3), collegare la fibbia della cintura di sicurezza da posizionare in vita nella parte anteriore e regolare la cinghia tirandola attraverso le fibbie e regolando in base alle esigenze fino ad ottenere una perfetta aderenza (ved. fig. 15).

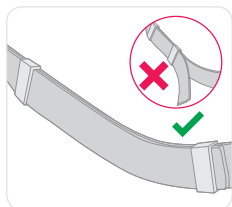


Figura 16

- Usare i cursori in plastica per fissare eventuali cinghie in eccesso (ved. fig. 16).

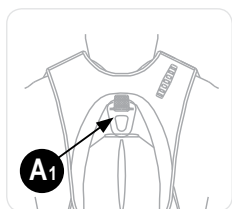


Figura 17

- Collegare il moschettone del cordino di assorbimento energia al punto di fissaggio di arresto caduta contrassegnato con la lettera **A₁** (ved. fig. 17). **A₁** è l'unico punto di fissaggio che aziona la funzione di soccorso del PRD Latchways.

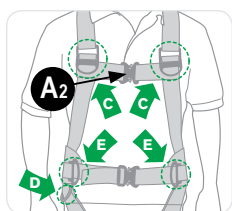


Figura 18

- C:** Punti di stivaggio del cordino rimovibili in plastica. Non si tratta di un punto di fissaggio arresto caduta.
- D:** Punto di fissaggio kit utensili acciaio inox. Non si tratta di un punto di fissaggio arresto caduta.
- A₂:** Fissaggio anteriore (torace). Solo per arresto salita/caduta.
- E:** Fissaggi laterali (se inclusi). Solo per posizionamento operativo — non è un punto di fissaggio anticaduta .

(Ved. fig. 18).

In caso di usura dell'imbracatura per periodi di tempo prolungati, controllare regolarmente che le cinghie e le fibbie di regolazione non siano allentate o sganciate. Si dovrebbe mantenere una perfetta aderenza durante tutto l'uso.

Uso del Latchways PRD

Fissaggi anticaduta aggiuntivi

In alcune varianti di imbracatura sono presenti fissaggi anticaduta aggiuntivi. Possono essere utilizzati come fissaggi per il cordino di assorbimento energia/attrezzatura per arrampicamento su scala e lavoro. Il sistema di soccorso PRD Latchways funziona solo sull'anello a D posteriore.

Fissaggi per posizionamento operativo

Alcune varianti di imbracatura includono anelli a D laterali. Questi fissaggi devono essere utilizzati solo con un cordino di posizionamento operativo adeguato, regolato in modo da limitare il movimento dell'operatore a un massimo di 0,6 m.

Lo scopo di questa operazione è permettere all'utente di agganciarsi in una posizione che lasci libere le mani durante il lavoro.

Se si utilizza il posizionamento operativo, questo deve essere sempre supportato da un sistema di arresto caduta (ad es. cordino di assorbimento energia) applicato sul fissaggio anteriore o posteriore. Il cordino di posizionamento operativo non deve mai essere l'unico metodo disponibile per la protezione dell'operatore.


IT

Uso del Latchways PRD

Attivazione del soccorso personale

Durante la discesa può essere possibile atterrare in modo sicuro su una parte inferiore di una struttura. Questo non è consigliato. Se si tenta quest'operazione in una situazione d'emergenza, è importante evitare di causare l'allentamento nella linea di discesa e la possibilità di una caduta secondaria.

Figura 19

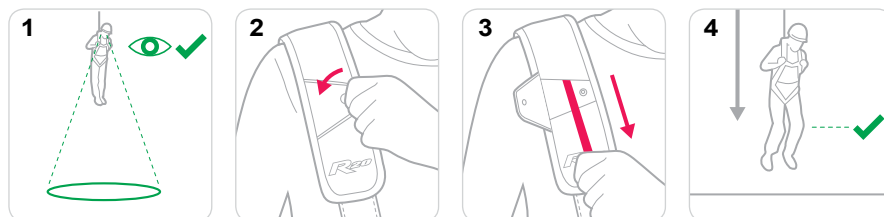

1 Controllare il suolo sotto il lavoratore, per assicurarsi che il percorso non presenti ostacoli e sia possibile atterrare in sicurezza.

2 Aprire la patta sullo spallaccio destro per accedere al cordino di rilascio.

3 Tirare con decisione il cordino di rilascio.

4 Prepararsi all'atterraggio piegando le ginocchia.

- Subito dopo una discesa, i componenti interni del Latchways PRD possono surriscaldarsi – non aprire lo zainetto subito dopo l'operazione.
- In seguito a una discesa, il PRD deve essere messo fuori servizio e si devono registrare i dettagli nel registro di ispezione periodica

Ispezione periodica

Il PRD Latchways è un componente chiave del piano di salvataggio d'emergenza. Per valutare la funzionalità, eseguire ispezioni periodiche almeno ogni 12 mesi, dalla data del primo utilizzo, conformemente alle istruzioni Latchways. Tuttavia, gli enti locali, statali, governativi e giurisdizionali potrebbero richiedere ispezioni periodiche più frequenti o obbligatorie che l'utente deve necessariamente rispettare. Inoltre, le condizioni ambientali potrebbero comportare la necessità di ispezioni periodiche più frequenti. L'ispezione periodica va registrata nel registro delle ispezioni periodiche.

Le istruzioni per ispezione periodica sono disponibili sul sito www.latchways.com.

La durata di servizio del Latchways PRD, basata sui suoi elementi in tessuto, è stata stimata in circa 10 anni. Tuttavia, fattori quali (ma non solo): condizioni ambientali (ad es. contatto con sostanze chimiche, esposizione a temperature >60 °C), stoccaggio errato, frequenza d'uso, possono ridurne la durata di servizio.

Manutenzione di base, immagazzinaggio e trasporto

Se necessario, è possibile pulire l'esterno leggermente sporco del Latchways PRD con acqua calda (40°C/100°F) solo con sapone o con un detergente delicato. Evitare di far penetrare il sapone/detergente nelle fibbie di regolazione e nelle fibbie a sgancio rapido. Dopo la pulizia, sciacquare abbondantemente con acqua fresca e pulita, quindi asciugare l'acqua in eccesso con un panno asciutto. Lasciare asciugare il dispositivo naturalmente, lontano da fonti di calore dirette, quindi effettuare un'ispezione completa prima dello stoccaggio.

Conservare in un ambiente fresco, asciutto e pulito. Assicurarsi che il Latchways PRD sia protetto da umidità estrema, polvere, olio e luce solare diretta. Se il Latchways PRD è bagnato, lasciarlo asciugare naturalmente prima dello stoccaggio. Ispezionare il Latchways PRD, dopo lunghi periodi di stoccaggio. Il dispositivo deve essere protetto durante il trasporto per evitare danni o contaminazione.

Non è necessaria la lubrificazione dell'attrezzatura e non dovrebbe essere effettuata alcuna manutenzione diversa dalla pulizia.

Questa manutenzione di base prevede che la persona competente intervenga sul dispositivo, senza sostituirne i componenti, ma mettendolo temporaneamente fuori servizio, ad esempio per la pulizia.

Glossario dei termini chiave

Dispositivo di salvataggio personale (Latchways PRD): dispositivo completo di salvataggio/trattenuta del corpo anticaduta formato da imbracatura completa, dispositivo di discesa e zainetto.

Dispositivo di discesa: unità costituita da punto di arresto della caduta, meccanismo di frenatura e linea di discesa.

Linea di discesa: corda kernmantle contenuta all'interno del dispositivo di discesa, che consente all'utente di scendere fino ad una posizione inferiore.

Linea di carico: cinghia in tessuto contenuta nel dispositivo di discesa, che collega il punto di arresto della caduta alla linea di discesa.

Cordicella di rilascio: cinghia sullo spallaccio da tirare per azionare il rilascio meccanico del meccanismo di discesa.

Utente: persona che sia stata addestrata e sia competente nell'utilizzo in sicurezza e nel funzionamento del Latchways PRD, e che sia addestrata e competente anche riguardo ai controlli prima dell'uso.

Utente competente: persona addestrata ad utilizzare in sicurezza il PRD Latchways e a condurre l'ispezione prima dell'uso.

Persona/società competente addetta alle ispezioni (Persona competente): persona, diversa dall'utente, competente in materia di ispezione delle PPE, conformemente alle presenti istruzioni.

Persona/società competente addetta alle riparazioni (Tecnico): persona, diversa dall'utente, addestrata da Latchways in materia di ispezione, riparazione e ricertificazione delle PRD, conformemente alle istruzioni di Latchways.

Ispezione periodica: controlli che devono essere effettuati da una persona o un tecnico competente almeno ogni 12 mesi.

Perno di rilascio: perno all'interno del dispositivo di discesa che si sgancia per iniziare una discesa.

Zainetto: borsa in tessuto collegata all'imbracatura contenente il dispositivo di discesa.

Ancoraggio: dispositivo di ancoraggio anticaduta con una capacità minima di 12 kN.

MSA Latchways® PRD® certificado de conformidade

(consulte a página 3)

Este produto está em conformidade com todos os requisitos regionais e especificações de sua categoria, que são: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 e CSA Z259.2.3-16/1/D.

- 1 Latchways PRD número de série / Cinturão número de série
- 2 Data de fabricação
- 3 Indica que este item foi inspecionado e está em conformidade com todos os requisitos e especificações das Normas pertinentes
- 4 Assinatura/(Selo de inspeção)
- 5 Tipo de cinturão
- 6 Tamanho do cinturão

Fabricado por	Atestado de conformidade	Fase de controle da produção
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

PT

Aviso de isenção

Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações descritas neste manual de instrução estejam o mais exatas e atualizadas possível, mas como parte de nosso programa de melhoria contínua podemos executar alterações nos produtos após a data de publicação do manual. Portanto, periodicamente, o produto, respectivas imagens e o manual podem diferir. Se houver alguma confusão, entre em contato com a Latchways.

Detalhes sobre a garantia

A Latchways garante os produtos da linha Latchways PRD (Personal Rescue Device, dispositivo de resgate individual) contra defeitos de material e manufatura por doze meses a partir da data da compra original pelo consumidor. A Latchways não garante contra desgaste normal, nem danos causados por acidentes ou uso inadequado. Para obter serviços de manutenção, entre em contato com a Latchways ou com um provedor de serviços autorizado da Latchways. Esta garantia está sujeita aos termos completos e informações detalhadas com relação à obtenção de serviços de manutenção disponíveis em www.latchways.com/warranty. Se você enviar uma reivindicação de acordo com esta garantia, a Latchways pode reparar, substituir ou reembolsar o seu produto da linha Latchways PRD, a critério da empresa. Os benefícios da garantia são além de qualquer direito regulamentar aplicável de acordo com a lei local de proteção ao consumidor.

Data da primeira utilização*: (página 2) é definida como o dia em que a unidade é removida da embalagem e exposta às condições ambientais.

Registro de exame periódico (página 224)

Para ser preenchido por uma pessoa competente pelo menos a cada 12 meses a partir da data da primeira utilização*. Os exames periódicos são um elemento importante para manter a segurança dos produtos, e devem ser realizados pelo Técnico, de acordo com as instruções da Latchways. Os PRDs Latchways que estiverem selecionados para exame devem ser retirados de serviço.

A Consulte o exemplo preenchido abaixo para obter instruções.

1	2	3	4	5
Data	Ispezione effettuata da (maiuscolo)	Firma	Exame concluso/Commenti	Data do próximo exame
21/ 10 /15	D.HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLO SUPERATO	21 / 10 /16

Marcações de produtos Latchways PRD

- B** Etiqueta do dispositivo de descida (consulte a página 220/221)
- C** Etiqueta com número de série (consulte a página 221)
- D** Etiqueta da mochila (consulte a página 221)
- E** Etiqueta do cinturão (consulte a página 221)

1 Modelo	10 Número de série	18 Data limite de utilização
2 Fabricante	11 Organismo notificado	19 Materiais do cinto
3 Normas aplicáveis	12 Data do próximo exame	20 Examine, no mínimo, anualmente
4 ATEX	13 Data de fabricação	21 Nenhuma modificação ou reparo
5 Leia o manual	14 Referência	22 Para apenas um usuário
6 Altura máxima de descida	15 Ponto de fixação designado (Figura 17)	23 Para uma única descida
7 Peso do usuário	16 Tamanho	
8 Temperatura operacional	17 Não utilizar	

9 Instruções operacionais:

1. Antes de cada utilização, faça um controle e siga as instruções do fabricante.
2. Evite a descida sobre fontes de perigo elétrico, térmico, químico ou outros.
3. Verifique se o solo abaixo está livre de obstáculos e pontas cortantes, e se é possível aterrissar com segurança.
4. Abra a aba no ombro direito.
5. Puxe a corda com força.
6. Flexione os joelhos e prepare-se para aterrissar.

*A data da primeira utilização deve ser comprovável administrativamente. Nos casos em que não se conheça a data da primeira utilização, deve utilizar-se a data anterior seguinte comprovável administrativamente, p.ex., a data de aquisição ou a data de fabrico.

Instruções para o usuário do Latchways PRD

Antes de usar este equipamento, verifique se os números de série no cinturão e no dispositivo de descida correspondem aos listados no Certificado de conformidade/folha de registro do equipamento.

O usuário deve ler, compreender e seguir este manual de instruções, antes de utilizar o equipamento. Este manual deve ser mantido em um local seguro para consulta futura com registros de exame e deve ser usado como parte de um programa de treinamento dos trabalhadores.

É fundamental que os usuários sejam qualificados no uso do Latchways PRD. Os usuários devem ter treinamento profissional ou técnico, conhecimento e experiência real suficiente para permitir que possam:

- executar seus deveres atribuídos no nível de responsabilidade designado;
- compreender totalmente qualquer perigo potencial associado ao Latchways PRD;
- detectar qualquer defeito técnico no Latchways PRD, reconhecer qualquer implicação de saúde e segurança destes defeitos e poder agir para remediá-los.

O Latchways PRD deve ser usado apenas por uma pessoa qualificada e competente no uso seguro do mesmo. Entre em contato com a Latchways se tiver qualquer dúvida em relação à utilização, manutenção, aplicação ou operação deste dispositivo. A forma física e a idade de um indivíduo afetam consideravelmente sua capacidade de suportar com segurança as cargas durante quedas. Apenas pessoas saudáveis, em boas condições físicas e mentais, que não estejam sob influência de drogas ou álcool, têm permissão para usar este equipamento. Se tiver alguma dúvida sobre a sua capacidade, consulte um médico. O Latchways PRD não pode ser usado por grávidas ou menores de idade.

Propósito

O Latchways PRD é um cinturão completo com dispositivo de descida que pode ser usado apenas para descidas. O Latchways PRD pode ser usado em um sistema de proteção contra quedas e, no caso de uma queda, o dispositivo de descida pode ser ativado pelo usuário para baixar o usuário para um nível inferior em segurança. Após ativado, a velocidade de descida é automaticamente limitada e não exige ação adicional do usuário. O Latchways PRD deve ser um item individual.

Número do modelo do dispositivo de descida	R20 (68200-00)
Altura máxima de descida	20 m / 65 ft
Energia de descida	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Tipo de linha de descida	5.4 mm (3/16 in) diameter Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) core, Aramid overbraid rope

**Número do modelo
do cinturão****Descrição****Materiais**

RH2-Peça N°: 68002-00

Cinturão de proteção contra quedas com dois pontos com fivelas de desengate rápido; alças de ombro com comprimento ajustável; alças de perna com comprimento ajustável. (Consulte a Figura 17, pagina 130).

Fita em poliéster com conexões com pintura em alumínio a seco e anel em D na proteção do tórax em aço.

RH3-Peça N°: 68003-00

Cinturão de proteção contra quedas com quatro pontos com fivelas de desengate rápido; alças de ombro com comprimento ajustável; alças de perna com comprimento ajustável; cinto com comprimento ajustável com fixações de posicionamento de trabalho.

Fita em poliéster com conexões com pintura em alumínio a seco, anel em D na proteção do tórax em aço e anéis em D na proteção lateral em aço.

Limitações

O Latchways PRD não deve ser usado fora dos limites ou para fins não previstos. Todas as inspeções devem ser feitas por uma pessoa qualificada. Não tente alterar ou reparar o equipamento. É essencial para sua segurança que estas instruções sejam cumpridas e que o equipamento seja devidamente utilizado.

- O peso total do usuário (inclusive ferramentas) é de 59 kg (mínimo) a no máximo 140 kg.
- O Latchways PRD deve ser usado apenas por um usuário e apenas para finalidades de resgate.
- O uso deste equipamento em ambientes perigosos pode exigir medidas de segurança adicionais para reduzir a possibilidade de lesão do usuário ou danos contra o equipamento. Perigos podem incluir, entre outros: calor elevado, incêndios, ácidos, soluções cáusticas, chamas de soldagem, gases tóxicos ou explosivos, ambientes corrosivos, pontas afiadas, maquinário móvel.
- Temperatura operacional -20°C a +60°C.
- Temperatura operacional ampliada -40°C a + 60°C. Se a unidade for usada de -40°C a -20°C deve estar seca antes do uso.
- A velocidade de descida é de 0,5 a 2 m/seg.
- Após uma única descida, o dispositivo de descida deve ser retirado de serviço, os detalhes devem ser registrados no registro de exame periódico e enviados à Latchways.
- Se ocorrer uma queda e o cinturão de proteção contra quedas suportar cargas durante uma queda, deve ser retirado de serviço, os detalhes devem ser registrados no registro de exame periódico e enviados à Latchways.
- A vida útil do produto pode ser afetada pelas condições ambientais.
- O PRD é indicado para uso em áreas onde podem ocorrer atmosferas explosivas causadas pela mistura de ar e gases, vapores ou névoas ou misturas de ar/poeiras, de acordo com a norma BS EN 13463-1:2001 Grupo de equipamentos II, Categoria 2.

Inspeções antes de usar e requisitos

Avaliação de risco e planejamento de resgate

O Latchways PRD faz parte de um sistema de proteção contra quedas e, portanto, é recomendável que, antes de realizar qualquer trabalho em altura e em intervalos regulares durante o período de trabalho, uma avaliação de risco seja executada. A avaliação de risco deve incluir, entre outras coisas, **altura de descida, caminho de descida, adequabilidade das áreas de aterrissagem, bordas desprotegidas e resgate.**

Além da avaliação de risco é necessário garantir que haja um plano de resgate para atender qualquer emergência que possa ocorrer e o usuário precisa compreender todo o procedimento antes de começar a trabalhar em altura.

O Latchways PRD foi projetado principalmente como um sistema de auto-resgate e para ajudar no planejamento de resgate. Entretanto, se o usuário não puder iniciar o auto-resgate, existe um meio secundário de liberação na área do ombro direito. Este meio secundário é um laço emborrachado vermelho e preto (consulte a Figura 3a) que pode ser puxado por um socorrista, manualmente, com a ajuda da Haste de Resgate Latchways PRD (consulte a Figura 3b) ou por outros meios, para ativar a descida. Um conjunto de haste telescópica está disponível (peça número 68099-00 da Latchways) para esta finalidade. A liberação secundária por um socorrista deve ser considerada na avaliação de risco.

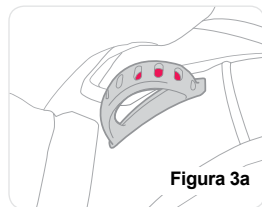


Figura 3a

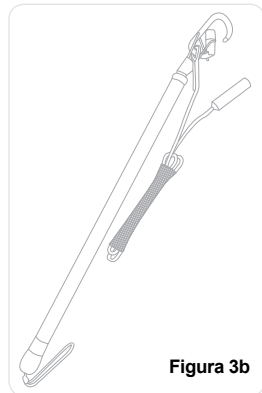


Figura 3b

Força de fixação

EN	A estrutura de fixação deve ser capaz de suportar uma carga mínima de 12 kN. Consulte a norma EN 795:2012 ou CEN/TS 16415:2013.
ANSI	A estrutura de fixação deve ser capaz de suportar uma carga certificada mínima de 16 kN ou 22,2 kN, na ausência de certificação. Consulte a norma ANSI Z359.14-2012 CLASSE B.
CSA	A estrutura de fixação deve ser capaz de suportar uma carga mínima de 22,2 kN. Consulte a norma CSA Z259.15.
Observação: Se houver mais de um sistema de proteção contra quedas individual conectado à mesma estrutura de apoio, os requisitos de força mencionados acima devem ser multiplicados pelo número de sistemas de proteção fixados à estrutura de apoio.	

Passadeira

Sempre use uma passadeira com absorção de energia ou retentor contra quedas retrátil que cumpra com as normas pertinentes no país de uso. Alguns cinturões têm anéis em D laterais. Estas fixações devem ser usadas apenas com uma passadeira de posicionamento de trabalho adequada, ajustada para restringir o movimento do usuário para um máximo de 0,6 m. Isto serve para permitir que o usuário fique seguro em uma posição onde possa ter as mãos livres para trabalhar.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Se uma passadeira de posicionamento de trabalho for usada, deve sempre ser apoiada por um sistema de proteção contra quedas (por ex., passadeira com absorção de energia) presa na fixação frontal ou posterior. Uma passadeira de posicionamento de trabalho jamais deve ser o único método de proteção do usuário.



Conectores

Os conectores devem estar em conformidade com as normas nacionais pertinentes e devem ser compatíveis.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Inspeção antes de usar

O Latchways PRD foi projetado especificamente como um dispositivo de fácil utilização, incorporando uma série de recursos para ajudar com as inspeções antes de usar e nos exames periódicos no local, minimizando a necessidade de devolver o produto para a Latchways ou para um agente autorizado. Não é permitido realizar reparos, modificações ou alterações no Latchways PRD — se alguma peça do Latchways PRD estiver defeituosa ou se você tiver dúvida com relação à segurança ou à condição do Latchways PRD, retire-o de serviço e consulte a Latchways ou um agente autorizado. Se for detectado um defeito em qualquer parte do PRD Latchways, ou se houver suspeita de uma falha, o dispositivo deverá ser retirado de serviço, devendo-se contatar a Latchways ou um agente autorizado.

	
Problema com um Item	Item passa a inspeção

Linha/dispositivo de descida

As seguintes inspeções diretas devem ser realizadas sempre que um Latchways PRD for usado:

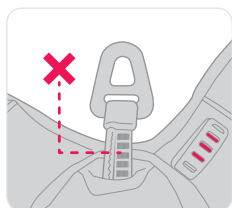


Figura 4

- Verifique se o conector do anel em D apresenta sinais de danos, desgaste excessivo, distorção, corrosão ou rachadura.
- Verifique se a linha de descida não está solta do dispositivo; isto indicaria que ocorreu uma descida (consulte a Figura 4). Se uma linha de descida estiver solta, não use o dispositivo. Remova o Latchways PRD de serviço e consulte a Latchways ou um agente autorizado.
- *Observação importante: o tamanho e o formato do anel em D pode diferir do ilustrado no diagrama.*

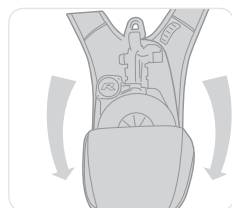


Figura 5

- Abra a mochila que contém o dispositivo de descida (consulte a Figura 5).
- Verifique a condição geral do dispositivo de descida, se apresenta sinais de danos ou corrosão. Se houver algum dano evidente, não use. Remova o Latchways PRD de serviço e consulte a Latchways ou um agente autorizado.

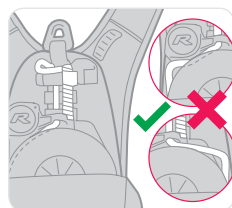


Figura 6

- Verifique se a linha de descida apresenta alguma folga entre o tambor e o suporte (consulte a Figura 6). Se a linha exibir algum sinal de folga, o Latchways PRD deve ser retirado de serviço e consulte a Latchways ou um agente autorizados.

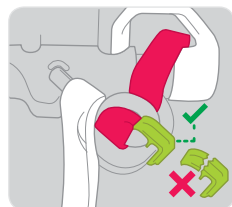


Figura 7

- Verifique se as marcações do produto podem ser lidas adequadamente.
- Verifique se pino de liberação apresenta sinais de dano, distorção, corrosão ou rachadura. Verifique se o pino está devidamente encaixado. Verifique se a corda de liberação vermelha está posicionada embaixo do pino de liberação e se a fita da linha de carga está ao redor do pino de liberação (consulte a Figura 7).
- Verifique se o clipe do pino de liberação verde está no lugar certo e sem danos — verifique se apresenta sinais de danos, distorção ou rachadura (consulte a Figura 7).

Inspeção antes de usar

Linha/dispositivo de descida (continuação)



Figura 8

- Verifique se o guia da corda de liberação está em perfeitas condições (consulte a Figura 8).
- Verifique se a linha de descida, a linha de carga e a corda de liberação apresentam sinais de corte, abrasão, desfiamento, rupturas, fungos, descoloração, ataque químico ou acúmulo excessivo de sujeira. Verifique se a costura apresenta sinais de soltura, tração ou corte na costura. Acúmulo excessivo de sujeira pode impedir o deslizamento da linha de descida através do dispositivo. Se houver algum dano evidente, não use. Remova o Latchways PRD de serviço e consulte a Latchways ou um agente autorizado.
- Após a inspeção, feche totalmente o zíper da mochila.

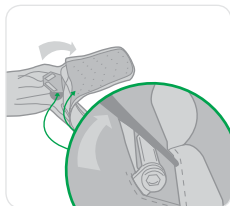


Figura 9

- Abra o zíper do painel posterior da mochila e verifique se o conector do cinturão apresenta sinais de dano, distorção, corrosão ou rachadura. Verifique se o parafuso de fixação está devidamente preso (consulte a Figura 9). Se houver algum dano evidente, não use. Remova o Latchways PRD de serviço e consulte a Latchways.
- Inspeccione todos os componentes do sistema e subsistemas de acordo com as instruções da Latchways.

Cinturão

- Um cinturão foi projetado para proteger uma queda de alturas apenas uma vez. Se o cinturão proteger uma queda, deve ser retirado de serviço e destruído para garantir que não seja usado novamente.
- Verifique se as marcações do produto no cinturão podem ser lidas adequadamente.
- Verifique se a fita apresenta sinais de corte, abrasão, desfiamento, rupturas, fungos, descoloração ou ataque químico. Se o cinturão tiver sido pintado com spray em algum local incorreto, não deve ser usado.
- Verifique se a costura apresenta sinais de soltura, tração ou corte na costura. Não pode haver evidência de danos na costura, em nenhum lado do padrão da costura.
- O PRD deve ser usado com cinturões aprovados pela Latchways. Não substitua nem tente substituir o cinturão sem treinamento apropriado. Não substitua o cinturão por outro modelo ou marca não recomendado pela Latchways.
- Verifique a validade do cinto.

Como usar o Latchways PRD

Posicionamento e ajuste do cinturão

É essencial para sua segurança que o cinturão seja posicionado corretamente. O cinturão deve ser usado por cima da roupa.

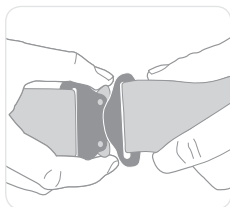


Figura 10

- Execute uma inspeção antes de usar (consulte a página 124).
- Remova todos os itens dos bolsos e qualquer item de suspensão (como cliques de chave, etc.) para garantir que nenhum item esteja posicionado entre a fita e o seu corpo.
- Solte as fivelas desengate rápido nas alças do tórax e pernas (consulte a Figura 10).

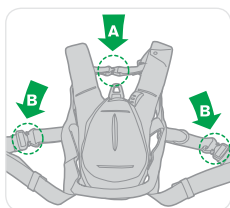


Figura 11

- Passe os braços pelas alças de ombro e conecte a fivela do tórax (A) (consulte a Figura 11).

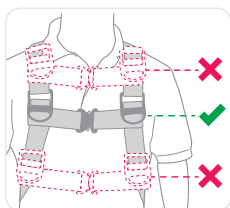


Figura 12

- A alça do tórax deve ficar perfeitamente alinhada com o seu esterno (osso localizado na parte anterior do tórax) (consulte a Figura 12).
- O ponto de conexão no dispositivo de descida deve ficar posicionado perfeitamente alinhado entre as omoplatas.



Figura 13

Observação: se for necessário ajustar as alças do ombro, remova o cinturão e abra os zíperes em qualquer lado da mochila (consulte a Figura 13). Ajuste as alças do ombro deslizando as fivelas de ajuste da alça e a fivela da alça cruzada (onde as alças do ombro cruzam). Verifique o ajuste experimentando o cinturão, até que a alça do tórax e o ponto de conexão estejam posicionados corretamente.

Como usar o Latchways PRD

Posicionamento e ajuste do cinturão (continuação)



Figura 14

- Conecte as fivelas da perna (B) (consulte a Figura 11). Ajuste a alça da perna puxando as alças pelas fivelas e ajustando conforme necessário até ficar bem ajustado (consulte a Figura 14).

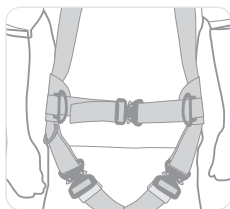


Figura 15

- Quando houver (apenas no cinturão RH3), conecte a fivela do cinto à frente e ajuste a alça puxando a alça pela fivela conforme necessário até ficar bem ajustado (consulte a Figura 15).

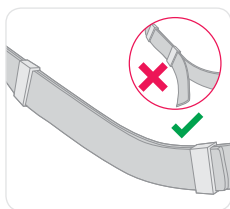


Figura 16

- Use os deslizantes de plástico para prender alguma alça solta. (Consulte a Figura 16).

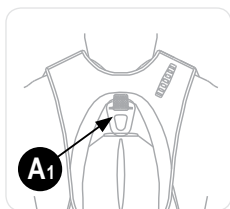


Figura 17

- Conecte o mosquetão da passadeira com absorção de energia ao ponto de fixação de proteção contra queda marcado A1 (consulte a Figura 17). A1 é o único ponto de fixação que fará com que a função de resgate do Latchways PRD funcione.

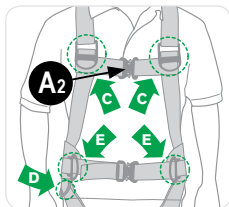


Figura 18

- **B**: Pontos de acondicionamento da passadeira de separação de plástico. Não é um ponto de fixação de proteção contra quedas.
- D**: Ponto de fixação de estojo para ferramentas em aço inoxidável. Não é um ponto de fixação de proteção contra quedas.
- A2**: Fixação frontal (tórax). Apenas para escalada/proteção contra quedas.
- E**: Fixações laterais (quando incluídas). Apenas para posicionamento de trabalho, não é um ponto de fixação de proteção contra quedas.

(Consulte a Figura 18).

Se o cinturão for usado por muito tempo, verifique regularmente se as alças e fivelas de ajuste estão soltas ou desencaixadas. Um ajuste adequado deve ser mantido durante toda a utilização.

Fixações adicionais de proteção contra quedas

Existem alguns pontos de fixação de proteção contra quedas em alguns cinturões. Estes podem ser usados como fixação para passadeira com absorção de energia/equipamento para escalada em escadas e para a execução de trabalhos. A capacidade de resgate do Latchways PRD funcionará apenas no anel em D posterior.

Fixações de posicionamento de trabalho


Alguns cinturões incluem anéis em D laterais. Estas fixações devem ser usadas apenas com uma passadeira de posicionamento de trabalho adequada, ajustada para restringir o movimento do usuário para um máximo de 0,6 m. Isto serve para permitir que o usuário fique seguro em uma posição onde possa ter as mãos livres para trabalhar. Se uma passadeira de posicionamento de trabalho for usada, deve sempre ser apoiada por um sistema de proteção contra quedas (por ex., passadeira com absorção de energia) presa na fixação frontal ou posterior. Uma passadeira de posicionamento de trabalho jamais deve ser o único método de proteção do usuário.

Como usar o Latchways PRD

Como ativar o auto-resgate

Durante uma descida, pode ser possível aterrissar em segurança em uma parte inferior de uma estrutura. Isto não é recomendado. Se tentar fazer isto em uma situação de emergência é importante evitar qualquer folga na linha de descida e a chance de uma segunda queda.

Figura 19

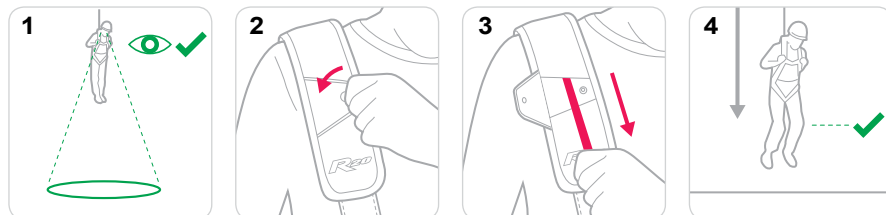

1 Verifique o solo abaixo para garantir que o caminho de descida esteja livre e seja possível aterrissar em segurança.

2 Abra a aba na alça do ombro direito para alcançar a corda de liberação.

3 Puxe a corda de liberação com força.

4 Prepare-se para tocar o chão flexionando os joelhos.

- Após uma descida, os componentes internos do Latchways PRD podem ficar quentes — não abra a mochila imediatamente após a operação.
- Após uma descida, o PRD deve ser retirado de serviço e os detalhes devem ser registrados no registro de exame periódico.

Exame periódico

O PRD Latchways é um componente chave num plano de resgate de emergência. Para avaliar a funcionalidade, deverão ser efetuadas inspeções periódicas pelo menos a cada 12 meses, a contar da data da primeira utilização, em conformidade com as instruções Latchways. Entretanto, as agências locais, estaduais, governamentais e jurisdicionais podem exigir exames periódicos mais frequentes ou obrigatórios que o usuário tem a obrigação de realizar. Além disso, as condições ambientais também podem afetar a periodicidade dos exames, fazendo com que mais exames periódicos sejam necessários. O exame periódico deve ser registrado no registro de exames periódicos.

Instruções para inspeção periódica disponíveis para download em www.latchways.com.

A vida útil do Latchways PRD, com base nos elementos em tecido, tem sido avaliada em até 10 anos. Entretanto, os seguintes fatores, como (entre outros): condições ambientais (por exemplo, contato com produtos químicos, exposição a temperaturas superiores a 60°C, armazenamento indevido, frequência de utilização, podem reduzir a vida útil.

Manutenção básica, armazenamento e transporte

Se necessário, limpe qualquer sujeira leve do exterior do Latchways PRD com água quente (40°C) com sabão ou detergente suave. Não deixe sabão/detergente entrar nas fivelas do ajustador e nas fivelas de desengate rápido. Após a limpeza, enxágue completamente com água limpa e depois remova a água em excesso com um pano seco. Deixe secar naturalmente, longe de qualquer fonte de calor e depois examine totalmente antes de armazenar.

Armazene em um ambiente fresco, seco e limpo. Deixe o Latchways PRD sempre protegido contra umidade extrema, poeira, óleo e luz solar direta. Se o Latchways PRD estiver molhado, deixe secar antes do armazenamento. Inspeção o Latchways PRD após períodos de armazenamento prolongados. Durante o transporte, o dispositivo deve estar protegido para evitar danos ou contaminação.

Não é necessário lubrificar o equipamento e nenhuma manutenção deve ser realizada além da limpeza.

Estas ações devem ser executadas por uma pessoa qualificada, e não exigem substituição de peças, mas o dispositivo precisará ser temporariamente retirado de serviço; por ex., limpeza.

Glossário de termos-chave

Dispositivo de resgate individual (Latchways PRD): dispositivo completo de resgate/ retenção corporal para parada em quedas composto por um cinturão completo, dispositivo de descida e mochila.

Dispositivo de descida: unidade composta por um ponto de parada em queda, mecanismo de parada e linha de descida.

Linha de descida: corda de escalada (kernmantle) dentro do dispositivo de descida que permite que o usuário desça até uma posição inferior.

Linha de carga: fita em tecido dentro do dispositivo de descida que conecta o ponto de parada de queda com a linha de descida.

Corda de liberação: fita ou alça de ombro que, quando puxada, permite a liberação mecânica do mecanismo de descida.

Usuário: indivíduo treinado e competente para usar e operar o Latchways PRD com segurança e também para fazer a inspeção antes da utilização.

Usuário qualificado: indivíduo treinado para o uso e operação seguros do Latchways PRD, bem como para fazer a inspeção do dispositivo antes da utilização.

Entidade de inspeção competente (Indivíduo competente): Indivíduo, que não seja o Utilizador, competente na inspeção de PPEs, de acordo com as presentes instruções.

Entidade de serviço competente (Técnico): Indivíduo, que não seja o Utilizador, que tenha formação, ministrada pela Latchways, para inspecionar, reparar e recertificar PRDs, de acordo com as instruções da Latchways.

Exame periódico: verificações que devem ser concluídas por uma pessoa competente ou técnico pelo menos a cada 12 meses.

Pino de liberação: pino dentro do dispositivo de descida que libera o início de uma descida.

Mochila: mochila de tecido presa ao cinturão que contém o dispositivo de descida.

Âncora: dispositivo de fixação para parada em quedas com uma capacidade mínima de 12 kN.

MSA Latchways® PRD® -vaatimustenmukaisuusvahvistus (katso sivu 3)

Tämä tuote on kaikkien tämän tyyppisen tuotteen vaatimusten ja alueellisten määritysten mukainen, nimittäin: EN 341: 2011, EN 361: 2002, EN 358: 1999, ANSI Z359.4-2013 and CSA Z259.2.3-16/1/D.

- 1 Latchways PRD sarjanumero / Turvalajaiden sarjanumero
- 2 Valmistuspäivä
- 3 Takaamme, että tämä tuote on tarkastettu, ja että se vastaa täysin tuotetta koskevia määrittämiä ja standardeja
- 4 Allekirjoittanut/(tarkastusleima)
- 5 Turvalajaiden tyyppi
- 6 Turvalajaiden koko

Valmistaja	Vaatimustenmukaisuuden vahvistus	Tuotteen tarkastusvaihe
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Vastuuvapauslauseke

Olemme tehneet kaiken mahdollisen varmistaaksemme, että näiden käyttöohjeiden tiedot ovat sekä oikeita että ajantasaisia. Latchwaysin jatkuvaan kehitysohjelmaan kuuluen saatamme tehdä muutoksia tuotteeseen julkaisupäivän jälkeen. Sen vuoksi tuote ja nämä ohjeet saattavat ajoittain olla hieman erilaiset.

Takuutiedot

Latchways antaa takuun lisäosat pois lukien Latchways PRD:lle. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet yhden vuoden alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Latchways ei anna takuuta normaalia kulumista vastaan eikä onnettomuuden tai väärinkäytöksen aiheuttamia vahinkoja. Jos takuuajana esitetään takuuvaatimuksia, Latchways korjaa, korvaa tai hyvittää Latchways PRD:n oman harkintavaltansa mukaisesti. Takuuehdot täydentävät lainsäädännöllistä kuluttajansuojaa. Täydelliset käyttöehdot löytyvät osoitteesta www.latchways.com/warranty.

Latchways PRD -vaatimustenmukaisuusvahvistus

Ensimmäinen käyttöpv*: (sivu 2) Yksikön pakkauksestapoistopvm.

Määräaikaistarkastusloki (sivu 224)

Pätevän henkilön tai teknikon on tarkastettava tuote vähintään 12 kuukauden välein ensimmäisestä käyttöpäivästä* lukien. Määräaikaistarkastukset ovat tärkeä osa tuotteen turvallisuuden ylläpitämisessä. Tarkastus on tehtävä Latchwaysin ohjeiden mukaisesti. Määräaikaistarkastettavat Latchways PRD:t on poistettava käytöstä.

A Katso täydellinen esimerkkiohje seuraavasta.

1	2	3	4	5
Päivämäärä	Tarkastaja (pölkkykirjaimin)	Allekirjoitus	Tarkastus suoritettu / kommentit	Seuraava tarkastuspäivä
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. HEARSON</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> PASSED	21 / 10 / 16

Latchways PRD -tuotteen merkinnät

B Laskeutumislaitteen merkintä (katso sivu 220/221)

C Sarjanumeromerkintä (katso sivu 221)

D Repun merkintä (katso sivu 221)

E Turvavaljaiden merkintä (katso sivu 221)

1 Malli	10 Sarjanumero	17 Älä käytä
2 Valmistaja	11 Viranomainen	18 Viimeisin käyttöpäivä
3 Sovellettavat standardit	12 Seuraava tarkastuspäivämäärä	19 Turvavaljaiden materiaalit
4 ATEX	13 Valmistuspäivä	20 Tarkasta vähintään kerran vuodessa
5 Lue ohjekirja	14 Osanumero	21 Ei saa muuttaa tai korjata
6 Suurin laskeutumiskorkeus	15 Nimetty kiinnityspiste (Figure 17)	22 Yhdelle käyttäjälle
7 Käyttäjän paino	16 Koko	23 Yhden henkilön laskeutumisväline
8 Käyttölämpötila		
9 Käyttöohjeet		

9 Käyttöohjeet:

1. Tarkasta aina ennen käyttöä ja noudata valmistajan antamia ohjeita.
2. Varo sähkövirtaa, ääriämpötiloja, kemikaaleja ja muita vaaroja laskeutumisen aikana.
3. Varmista turvallisuus ennen laskeutumista: alhaalla ei saa olla esteitä tai teräviä reunoja.
4. Avaa kansi oikean olkahihnan päältä.
5. Vedä köyttä nopeasti.
6. Valmistaudu laskeutumiseen koukistamalla polvia.

*Ensimmäisen käyttökerran päiväys on oltava hallinnollisesti todistettavissa. Jos ensimmäistä käyttöpäivää ei tiedetä, käytetään seuraavaa hallinnollisesti todistettavaa päivää, kuten ostopäivää tai valmistuspäivää.

Latchways PRD -käyttöohjeet

Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä käyttöohjeet ennen käyttöä ja noudatettava ohjeita varusteita käyttäessään. Nämä ohjeet ja vastaavat tarkastustiedot on säilytettävä tulevaa käyttöä varten, ja niitä on käytettävä osana työntekijöiden koulutusohjelmaa.

Käyttäjän turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että käyttömaan ulkopuolella myydyin Latchways PRD:n mukana toimitetaan käyttö-, huolto-, määräaikaistarkastus- ja korjausohjeet sen maan kielellä, jossa varusteita käytetään.

Ennen käyttöä on varmistettava, että valjaiden ja laskeutumislaitteen sarjanumero vastaavat vaatimustenvastaavuussertifikaatissa ja varusteiden rekisteröintilomakkeessa mainittuja tietoja.

Käyttötarkoitus

Latchways PRD koostuu täysvaljaista ja niihin kiinnitetystä laskeutumislaitteesta, jota voidaan käyttää vain yhteen laskeutumiseen. Latchways PRD on tarkoitettu käytettäväksi osana putoamisenpysäytysjärjestelmää, ja putoamisen sattuessa käyttäjä tai pelastaja voi aktivoida laskeutumislaitteen laskeakseen käyttäjän turvallisesti matalammalle. Aktivoituna nopeutta rajoitetaan automaattisesti eikä käyttäjän tarvitse tehdä mitään. Latchways PRD:n pitäisi olla henkilökohtainen suojaruste.

Laskeutumislaitteen mallinumero	R20 (68200-00)
Suurin laskeutumiskorkeus	20 m / 65 ft
Laskeutumisenergia	34,300 J / 25,300 ft/lbF
Laskeutumisköyden tyyppi	5,4 mm halkaisija Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) -ydin, aramidipunospinnoitteinen köysi

Valjaiden mallinumero	Kuvaus	Materiaalit
RH2-Osanro: 68002-00	Kaksipisteinen putoamisenpysäytysvaljas, jossa pikavapautussoljet, säädettävät olka- ja jalkahihnat.	Polyesterihihnat, joissa jauhemaalatut alumiinisovittimet ja teräksinen kiinnityspiste edessä.
RH3-Osanro: 68003-00	Nelipisteinen putoamisen pysäyttävä valjas, jossa pikavapautussoljet, säädettävät olka- ja jalkahihnat, säädettävä vyö, jossa liitännät työn aikaiselle asennon säädölle.	Polyesterihihnat, jauhemaalatut alumiinisovittimet, teräksinen kiinnityspiste edessä ja sivussa.

Henkilöstövaatimukset

Latchways PRD -varusteita saa käyttää vain henkilö, joka on koulutettu ja pätevä käyttämään niitä turvallisesti. Fyysinen kunto ja ikä vaikuttavat henkilön kykyyn ottaa vastaan putoamisessa esiintyvä äkkipysähdys. Vain fyysisesti ja henkisesti hyväkuntoiset ja terveet ihmiset, jotka eivät ole huumeiden eikä alkoholin vaikutuksen alaisia saavat käyttää tätä laitetta. Lääkärin arviota saatetaan tarvita, jos käyttäjän sopivuus on epäselvää. Raskaana olevat naiset tai alaikäiset eivät saa käyttää Latchways PRD:ää.

Tuotteen rajoitukset

Latchways PRD -varusteita saa käyttää vain tuotteen rajoitusten asettamissa rajoissa ja tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Vain pätevä henkilö saa suorittaa tarkastukset. Varusteita ei saa yrittää muuttella eikä korjata. Kaikkia ohjeita on noudatettava käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Teknikot voivat vaihtaa valjaat Latchwaysin ohjeiden mukaisesti.

- Käyttäjän kokonaispaino (työkalut mukaan luettuna) 59 kg min – 140 kg max.
- Latchways PRD on tarkoitettu yhdelle henkilölle ja vain pelastustarkoituksiin.
- Näiden varusteiden käyttäminen vaarallisessa ympäristössä saattaa vaatia lisävarotoimia käyttäjän suojelemiseksi loukkaantumiselta ja varusteiden suojelemiseksi vaurioitumiselta. Vaarat saattavat sisältää mutteivät rajoitu: korkeaan lämpöön, tuleen, happoihin, emäksisiin liuoksiin, hitsausliekkeihin, räjähtäviin tai myrkyllisiin kaasuihin, syövyttäviin ympäristöihin, teräviin reunoihin ja liikkuvaan laitteistoon
- Normaali käyttölämpötila -20 °C - +60 °C
- Laajennettu käyttölämpötila -40°C - + 60°C. Jos varusteita käytetään -40°C – -20°C lämpötilassa, niiden on oltava kuivia ennen käyttöä.
- Laskeutumisnopeus on 0,5 – 2 m/sek.
- Laskeutumislaite on poistettava käytöstä yhden laskeutumisen jälkeen, tiedot on kirjattava määräaikaistarkastuslokiin ja molemmat on palautettava Latchwaysille tai valtuutetulle edustajalle.
- Putoamistapauksessa ja putoamisenpysäytysvaljaiden altistuessa äkkipysähdyksen aiheuttamalle kuormitukselle valjaat on poistettava käytöstä.
- Ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen käyttöikään.
- Latchways PRD sopii käytettäväksi alueilla, joissa on räjähdysvaara kaasujen ja ilman, höyryjen tai ilman/pölyn sekoitusten vaikutuksesta BS EN 12436-1:2001 varusteluokka II, luokka 2 mukaisesti.

Käyttötarkastukset ja vaatimukset

Riskien arviointi ja pelastussuunnitelman teko


Latchways PRD on osa putoamisenestojärjestelmää, ja suosittelemme sen vuoksi riskiarvioinnin tekemistä ennen työn tekemistä korkeassa paikassa sekä säännöllisin väliajoin työtä tehdessä. Riskienarvioinnin pitäisi kattaa muttei rajoittua laskeutumiskorkeuteen, laskeutumisreittiin, laskeutumisalueen sopivuuteen, suojaamattomiin reunoihin ja pelastukseen.

Pelastussuunnitelman on oltava nähtävissä, jotta sitä voidaan käyttää mahdollisissa hätätilanteissa.

Latchways PRD on suunniteltu ensisijaisesti itsepelastautumisjärjestelmäksi, josta on apua pelastussuunnitelmassa. Mikäli käyttäjä ei pysty käynnistämään itsepelastautumista, toissijaiset käynnistystavat on sijoitettu oikeanpuoleisen olkapään alueelle. Kyseessä on punamusta kumilenkki (**kuva 3a**), jota pelastaja voi vetää käsin tai Latchways PRD Rescue Polen (**kuva 3b**) avulla, tai muilla tavoin laskeutumisen aktivoimiseksi. Tähän tarkoitukseen on myös saatavilla teleskooppivarsi (Latchways-osanumero 68099-00). Toissijainen, pelastajan suorittama aktiointi on huomioitava myös riskienarvioinnissa.



Kuva 3a

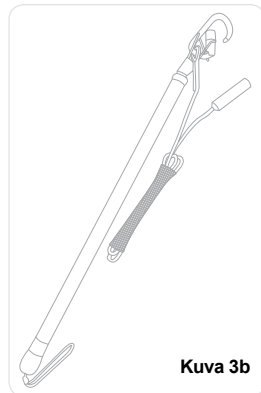

Kuva 3b

Ankkurointipisteen vaatimukset

EN	Ankkurointipisteen pitää pystyä kantamaan vähintään 12 kN kuormitus. Tarkasta EN 795:2012 tai CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Ankkurointipisteen pitää pystyä kantamaan sertifioitu 16 kN minimikuorma tai 22,2 kN, jos sertifiointia ei ole. Tarkasta ANSI Z359.14-2012 LUOKKA B.
CSA	Ankkurointipisteen pitää pystyä kantamaan vähintään 22,2 kN kuormitus. Tarkasta CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15
Huom: Jos useita putoamisenestojärjestelmiä on liitettyä samaan ankkurointipisteeseen, lujuusvaatimus on kerrottava henkilön putoamisenestojärjestelmien määrällä.	

Taljanuora

Käytä aina energiaa imevää taljanuoraa tai vetäytyvää putoamisenpysäyttäjää, joka on yhdenmukainen käyttömaan standardien kanssa. Joissakin valjasversioissa on kiinnityspisteitä myös sivuilla. Näitä kiinnityksiä saa käyttää vain sopivien työasentoa muuttavien taljanuorien kanssa.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 or ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Liittimet

Liittimien on oltava kansallisten standardivaatimusten mukaisia ja yhteensopivia.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 or Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Käyttötarkastukset

Latchways PRD on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja siinä on useita paikan päällä tehtäviä käyttö- ja määräaikaistarkastuksia helpottavia ominaisuuksia. Tämä vähentää tarvetta palauttaa varusteita Latchwaysille tai valtuutetulle edustajalle. Latchways PRD -varusteisiin ei saa tehdä korjauksia, muokkauksia eikä muutoksia. Jos mikä tahansa osa Latchways PRD:stä havaitaan vialliseksi, tai vikaa epäillään, varusteet on poistettava käytöstä ja on käännyttävä Latchwaysin tai valtuutetun edustajan puoleen.

	
Tunnistettavat ongelmat	Tarkastusten läpäiseminen


Laskeutumislaitte/-köysi

Seuraavat tarkastukset on tehtävä joka kerta ennen Latchways PRD:n käyttöä:

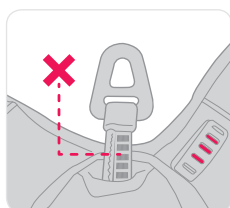

Kuva 4

- Tarkasta liittimen liitospisteestä vaurioitumisen, liiallisen kulumisen, vääntymisen, syöpmisen tai halkeamisen merkkejä.
- Varmista, ettei laskeutumisköysi tule ulos laitteesta, koska tämä merkitsee sitä, että laitteella on laskeuduttu (**Kuva 4**). Jos laskeutumisköysi tulee ulos Latchways PRD:stä, se on poistettava käytöstä ja otettava yhteyttä Latchwaysiin tai valtuutettuun edustajaan.
- **Huom:** Liitospisteen koko ja muoto saattavat erota taulukossa esitetystä Kuvasta 4.

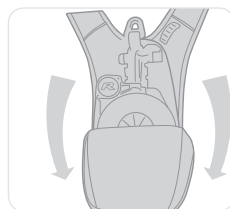


Kuva 5

- Avaa reppu, jonka sisällä laskeutumislaitte on (Kuva 5).
- Tarkasta laskeutumislaitteesta merkit vaurioista tai syöpmisestä. Vaurioitunut Latchways PRD on poistettava käytöstä ja otettava yhteyttä Latchwaysiin tai valtuutettuun edustajaan.


Käyttötarkastukset

Laskeutumislaitte/-köysi (jatkuu)

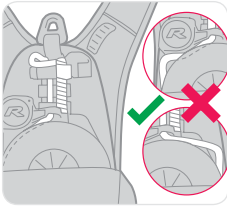


Kuva 6

- Tarkasta, ettei laskeutumisköydessä ole löysää rummun ja kehikon välissä (**Kuva 6**). Jos köydessä on löysää, Latchways PRD on poistettava käytöstä ja otettava yhteyttä Latchwaysiin tai valtuutettuun edustajaan.

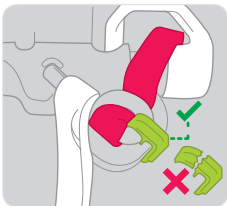


Kuva 7

- Tarkista tuotemerkintöjen luettavuus.
- Tarkasta vapautustapista vaurioitumisen, vääntymisen, syöpmisen tai halkeamisen merkkejä. Varmista, että se on paikoillaan. Varmista, että punainen vapautusnaru on vapautustapin alla, ja että kuormitusköyden hihnat ovat silmukalla vapautustapin ympärillä. (**Kuva 7**).
- Varmista, että vihreä vapautustappi on paikoillaan ja vahingoittomaton – tarkasta merkit vaurioista, vääntymisestä tai halkeamisesta (**Kuva 7**).

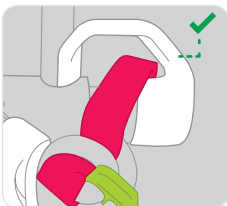

Kuva 8

- Varmista, ettei vapautusköyden ohjain ole vaurioitunut (Kuva 8).
- Tarkista laskeutumisköydestä, kuormitusköydestä ja vapautusnarusta merkit leikkautumisesta, hankaantumisesta, purkaantumisesta, repeämisestä, homeesta, värimuunnoksista, kemiallisten aineiden aiheuttamista vaurioista tai liiallisesta liikaantumisesta. Tarkasta ompeleista löystymisen, vedon tai katkeamisen merkkejä. Liiallinen liikaantuminen saattaa estää laskeutumisköyden liikkumisen laitteen läpi. Selvästi vaurioitunut Latchways PRD on poistettava käytöstä ja otettava yhteyttä Latchwaysiin tai valtuutettuun edustajaan.
- Sulje repun vetoketju kokonaan tarkastuksen jälkeen.

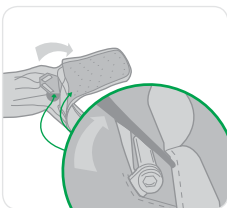

Kuva 9

- Avaa vetoketju Repun takapaneelistä, ja tarkasta valjaiden liittimestä vaurioiden, vääntymisen, syöpmisen tai halkeamisen merkkejä. Tarkista, että kiinnityspultti on hyvin paikoillaan (Kuva 9). Selvät vauriot tai huonosti paikoillaan oleva pultti tarkoittaa, että Latchways PRD on poistettava käytöstä ja on otettava yhteyttä Latchwaysiin tai valtuutettuun edustajaan.
- Tarkasta järjestelmän kaikki osat ja alijärjestelmät Latchwaysin ohjeiden mukaisesti.


Turvavaljaat

- Turvavaljaat ovat tarkoitettu pysäyttämään yksittäinen putoaminen vain kerran. Jos valjaat pysäyttävät putoamisen, ne on poistettava käytöstä ja tuhottava.
- Tarkista tuotemerkintöjen luettavuus valjaista.
- Tarkista kaikista väistä merkit leikkautumisesta, hankaantumisesta, purkaantumisesta, repeämisestä, palovaurioista, homeesta, värimuunnoksista tai kemiallisten aineiden aiheuttamista vaurioista. Tarkasta, ettei valjaissa ole maalia.
- Tarkasta ompeleista kaikki löystymisen, vedon tai katkeamisen merkit. Vaurioituneesta ompeleesta ei saa näkyä merkkejä kummallakaan puolella ommelta.
- Latchways PRD -varusteita saa käyttää vain Latchwaysin hyväksymien valjaiden kanssa. Älä korvaa äläkä yritä korvata valjaita ilman riittävää koulutusta.
- Varmista, että valjaiden käyttöikä on voimassa.

Latchways PRD:n käyttö


Valjaiden pukeminen ja säätäminen

Käyttäjän turvallisuus riippuu oikein puetuista valjaista. Valjaat on puettava vaatteiden päälle.

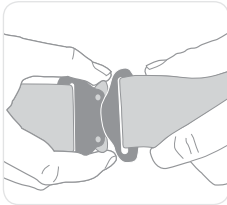


Kuva 10

- Tee käyttötarkastus (sivu 137).
- Varmista, ettei hihnojen ja käyttäjän kehon välissä ole ylimääräisiä esineitä. Kiinnitä erityistä huomiota taskuihin ja roikkuviin solkiin, kuten avaimenperiin.
- Avaa rintaan ja jalkahihnoihin kiinnitettyt pikakiinnityssoljet (**Kuva 10**).

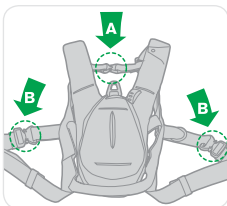

Kuva 11

- Työnnä kädet olkahihnojen läpi, ja kiinnitä valjaat etupuoletta. **(A)** (**Kuva 11**).

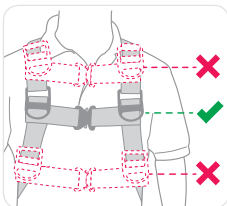


Kuva 12

- Rintahihnan on oltava kulmittain linjassa rintalastan kanssa (**Kuva 12**).
- Laskeutuslaitteen liitospisteen on oltava kulmittain lapojen välissä.


Latchways PRD:n käyttö

Valjaiden pukeminen ja säätäminen (jatkuu)

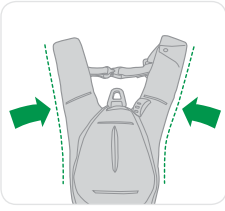


Kuva 13

- **Huom:** Jos olkahihnaa pitää säätää, riisu valjaat ja avaa vetoketju molemmilta puolin reppua. **(Kuva 13)**. Säädä olkahihnoja liu'uttamalla olkahihnojen säätösolkia ja ristihihnasolkea (olkahihnojen risteämispiste). Tarkasta säätö jatkamalla valjaiden sovittamista, kunnes rintahihna ja liitospiste ovat oikeilla kohdilla.

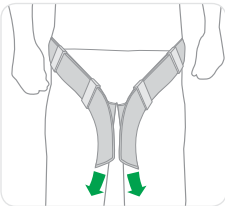


Kuva 14

- Liitä jalkasoljet **(B)** **(Kuva 11)**. Säädä jalkahihnaa vetämällä hihnoja solkien läpi siten, että hihnat asettuvat lähelle jalkoja **(Kuva 14)**.

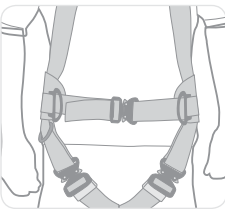


Kuva 15

- Jos vyösolki edessä kuuluu tuotteeseen (vain RH3-valjaissa), kiinnitä se ja säädä hihnaa vetämällä hihnoja solkien läpi siten, että hihnat asettuvat lähelle kehoa **(Kuva 15)**.

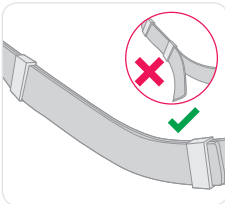


Kuva 16

- Käytä muovisia lenkkejä kiinnittääksesi vapaana roikkuvat hihnat. **(Kuva 16)**.

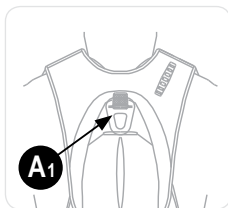

Kuva 17

- Liitä energiaa vaimentavan taljaköyden karbiinit **A1** merkittyy putoamisenpysäytyspisteeseen (**kuva 17**). **A1** on ainoa kiinnityspiste, joka toimii Latchways PRD -pelastustoiminnon kanssa.

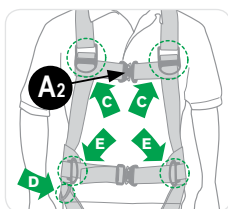

Kuva 18

- C: Muoviset taljanuorien ohjauspisteet. Nämä eivät ole putoamisenestoliittämiä.
 - D: Rosterinen työkalupussin kiinnityspiste. Nämä eivät ole putoamisenestoliittämiä.
 - A2**: Etuliitäntä (rinta). Vain kiipeämiseen/putoamisen pysäytykseen
 - E: Sivuliitäntät (jos kuuluvat tuotteeseen). Vain työn asemointiin – nämä eivät ole putoamisenestopisteitä.
- (**Kuva 18**).

Kun valjaita käytetään pitkiä aikoja kerrallaan, hinnat ja säätösoljet on tarkastettava säännöllisesti, jotta valjaiden istuvuus säilyy.

Muut putoamisenpysäytysliitännät

Joissakin valjasversioissa on kiinnityspisteitä myös muissa kohdissa. Niitä voidaan käyttää kiinnityspisteinä energiaa vaimentaville taljanuorille/tikapuiden kiipeämisvarusteille ja työkaluille. Latchways PRD -pelastusvälineet toimivat vain **A1** takakiinnityspisteestä.


Työasentoliitännät

Joissakin valjasversioissa on kiinnityspisteitä myös sivuilla. Näitä liitäntöjä saa käyttää vain sopivien työasentoa säätävien taljaköysien kanssa, jotka säätävät käyttäjän liikkeen enintään 0,6 metriin. Tämän tarkoitus on antaa käyttäjän kiinnittää itsensä asentoon, joka vapauttaa kädet työhön. Kun työasemointia käytetään, se on aina varmistettava putoamisenestojärjestelmällä (esim. energiaa vaimentavalla taljaköydellä), joka on kiinnitetty eteen tai takaliittimeen. Työasemointiköysiä ei pitäisi koskaan käyttää ainoana käyttäjän suojarusteena.

Latchways PRD:n käyttö

Itsepelastuksen aktivointi


Kuva 19

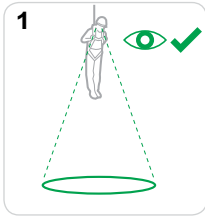


1 Tarkasta, että taso käyttäjän alapuolella on siisti, ja että turvallinen laskeutuminen on mahdollinen.



2 Avaa kansi oikean olkahihnan päältä päästäksesi käsiksi vapautusköyteen.

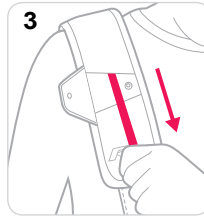

3 Vedä köyttä terävästi

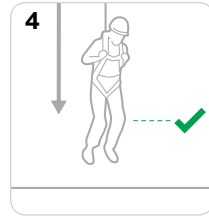

4 Valmistaudu laskeutumiseen koukistamalla polvia.

Laskeutumisen aikana voi olla mahdollista laskeutua rakennelman matalammalle osalle. Tätä ei suositella, koska se saattaa aiheuttaa löysää hihnaa järjestelmään ja tuottaa mahdollisesti toisen pudotuksen.

- Laskeutumisen jälkeen Latchways PRD:n sisäiset osat saattavat olla kuumia. Anna niiden jäähtyä ennen repun avaamista.
- Latchways PRD on poistettava käytöstä laskeutumisen jälkeen ja tiedot on kirjattava määräaikaistarkastuslokiin.

Määräaikaistarkastus

Latchways PRD on pelastussuunnitelman avainosa. Toiminnallisuuden arvioimiseksi tuote on tarkastettava vähintään 12 kuukauden välein ensimmäisestä käyttöpäivästä lukien Latchwaysin ohjeiden mukaisesti. Paikalliset vaatimukset, ympäristöolosuhteet tai käyttöiähyys saattavat antaa aihetta tiheämmälle tarkastusvälille. Määräaikaistarkastus on kirjattava määräaikaistarkastuslokiin.

Määräaikaistarkastusohjeet voidaan ladata osoitteesta www.latchways.com.

Latchways PRD:n käyttöiäksi on arvioitu tekstiiliosiensa perusteella jopa 10 vuotta. Seuraavat tekijät, kuten (muttei rajoittuen): ympäristöolosuhteet (esim. kemikaalikontaktit, altistuminen yli 60°C lämpötiloille), virheellinen varastointi ja käyttöiähyys saattavat lyhentää käyttöikää.

Peruspuhdistaminen, varastointi ja kuljettaminen

Kevyen likaantumisen puhdistamiseksi Latchways PRD:n pinnat voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä (max 40°C) ja saippualla tai miedolla pesuaineella. Huolehdi, ettei saippuaa eikä pesuainetta pääse säätimiin eikä pikavapautussolkiin. Huuhtelee pesun jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä, ja poista enimmäkseen vedet kuivalla kankaalla. Anna kuivua luonnollisesti kaukana suorasta lämmöstä. Tarkasta sitten täysin ennen varastointia tai käyttöön palauttamista.

Säilytä viileässä ja puhtaassa paikassa. Varmista, että Latchways PRD on suojassa äärimmäiseltä kosteudelta, pölyltä, öljyltä ja suoralta auringonvalolta. Jos Latchways PRD on märkä, anna kuivua luonnollisesti ennen varastointia. Tarkasta Latchways PRD -varusteet pitkän varastointiajan jälkeen. Laitetta on suojattava kuljetuksen aikana vaurioitumiselta tai likaantumiselta.

Varusteiden voittoa eikä huoltoa tarvita muutoin kuin puhdistamista.

Tärkeimmät termit

Latchways-henkilönsuojain (Latchways PRD): on integroitu valjasjärjestelmä itsepelastumiseen, joka koostuu täysvaljaista, laskeutumislaitteesta ja repusta.

Laskeutuja/laskeutumislaitte: yksikkö, joka koostuu putoamisen pysäytyspisteestä, jarrumekanismista ja laskeutumisköydestä.

Laskeutumisköysi: kernmantle-köysi, joka toimitetaan laskeutumislaitteen mukana. Näiden avulla käyttäjä voi laskeutua matalampaan paikkaan.

Kuormaköysi: tekstiilihihna laskeutumislaitteessa, joka liittyy putoamisen pysäytyksen kiinnityspisteeseen laskeutumisköyteen.

Vapautusköysi: hihna olkahihnassa, joka vedettynä vapauttaa laskeutumismekanismiin mekaanisesti.

Käyttäjät: henkilö, joka on koulutettu ja on pätevä käyttämään Latchways PRD:tä ja on myös koulutettu ja pätevä tekemään käyttötarkastukset ennen laitteen käyttöä.

Pätevä henkilö: henkilö, muttei käyttäjä, joka on pätevä henkilönsuojainten tarkastukseen Latchwaysin antamien ohjeiden mukaisesti.

Teknikko: henkilö, muttei käyttäjä, jonka Latchways on kouluttanut tekemään Latchways PRD:n tarkastuksen, uudelleensertifioinnin ja korjauksen Latchways:n ohjeiden mukaisesti.

Määräaikaistarkastus: Pätevän henkilön tai teknikon suorittama tarkastus vähintään 12 kuukauden välein.

Vapautustappi: tappi laskeutumislaitteessa, joka vapautettuna käynnistää laskeutumisen.

Reppu: valjaisiin kiinnitetty kangaslaukku, joka sisältää laskeutumislaitteen.

Ankkuripiste: putoamisen pysäyttävä ankkurilaitte, jonka vähimmäiskapasiteetti on 12 kN.

MSA Certificat de conformitate Latchways PRD (a se vedea pagina 3)

- ❶ Număr de serie Latchways PRD / Număr de serie ham
- ❷ Data fabricației
- ❸ Certificăm că acest articol a fost inspectat și se conformează cerințelor și specificațiilor complete ale standardelor relevante. Aranjamentele de control al calității adoptate cu privire la acest articol sunt conforme cu condițiile EN ISO 9001:2008.
- ❹ Semnătura/(ștampila de inspecție)
- ❺ Tipul hamului
- ❻ Dimensiunea hamului

Fabricat de	Atestat de conformitate	Fază de control al producției
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email: info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0) 1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1617 370699

Certificat de conformitate MSA Latchways® PRD®

Precizări legale

Au fost depuse toate eforturile pentru a asigura certitudinea că informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare sunt exacte și actuale. Ca parte a programului Latchways de îmbunătățire continuă, produsul poate fi modificat după data publicării. Prin urmare, ocazional, produsul și aceste instrucțiuni pot fi ușor diferite.

Detalii privind garanția

Latchways garantează produsul Latchways PRD, excluzând componentele auxiliare, pentru lipsa defecțiunilor de material și a celor de fabricație timp de un an de la data achiziției originale de către client. Latchways nu garantează pentru uzura normală și nici pentru deteriorările provocate de accident sau abuz. Dacă se depune o solicitare în timpul garanției, Latchways va repara, va înlocui sau va rambursa produsul Latchways PRD, la alegerea Latchways. Beneficiile de garanție se acordă suplimentar la toate drepturile legale acordate conform legislației locale a clientului. Termenii și condițiile complete se găsesc la www.latchways.com/warranty.

Data primei utilizări*: (pagina 2) Data la care unitatea este scoasă din ambalaj.

Jurnal de examinare periodică (pagina 224)

Se va completa și păstra de către o persoană competentă cel puțin la fiecare 12 luni de la data primei utilizări*. Examinările periodice reprezintă un element important în menținerea siguranței produsului și se vor executa în conformitate cu instrucțiunile Latchways. Produsele Latchways PRD programate pentru examinare se vor retrage din uz.

A Pentru îndrumare, a se vedea exemplul completat de mai jos.

1	2	3	4	5
Data	Inspectat de (litere majuscule de tipar)	Semnătura	Examinare efectuată / comentarii	Data următoarei examinări
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> PASSED	21 / 10 / 16

*Data primei utilizări trebuie să poată fi demonstrată administrativ. Dacă data primei utilizări este necunoscută, se va utiliza următoarea dată precedentă care poate fi demonstrată administrativ, de exemplu, data achiziției sau data fabricației.

Marcajele de produs de pe eticheta Latchways PRD

- B Eticheta dispozitivului de coborâre (a se vedea pagina 220/221)
- C Eticheta cu numărul de serie (a se vedea pagina 221)
- D Eticheta de pe rucsac (a se vedea pagina 221)
- E Eticheta de pe ham (a se vedea pagina 221)

1 Model	10 Număr de serie	18 Ultima dată pentru trecerea la deșeuri
2 Producător	11 Organism notificat	19 Materiale ham
3 Standarde aplicabile	12 Data următoarei examinări	20 Examinați cel puțin anual
4 ATEX	13 Data fabricației	21 Nicio modificare sau reparație
5 Citiți manualul	14 Cod componentă	22 Pentru un singur utilizator
6 Înălțime maximă de coborâre	15 Punct de atașare desemnat (figura 17)	23 Pentru o singură coborâre
7 Greutate utilizator	16 Dimensiune	
8 Temperatură de funcționare	17 A nu se utiliza	
9 Instrucțiuni de utilizare		

9 Instrucțiuni de utilizare:

1. Verificați înainte de fiecare utilizare și urmați instrucțiunile producătorului.
2. Evitați coborârea în surse electrice, termice sau chimice sau alte pericole.
3. Verificați ca solul de dedesubt să nu prezinte obstacole și muchii ascuțite și ca o aterizare sigură să fie posibilă.
4. Deschideți clapa de pe umărul drept.
5. Trageți coarda brusc.
6. Îndoiiți genunchii și pregătiți-vă pentru aterizare.

Instrucțiuni de utilizare pentru Latchways PRD

Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare și trebuie să respecte instrucțiunile când folosește echipamentul. Aceste instrucțiuni și înregistrările de inspecție corespunzătoare se vor păstra pentru consultări ulterioare și se vor utiliza ca parte a programului de instruire a angajaților.

Pentru siguranța utilizatorului este esențial ca în cazul revânzării produsului Latchways PRD în afara țării de destinație originale, vânzătorul să furnizeze instrucțiuni pentru utilizare, întreținere, examinare periodică și reparație în limba țării în care dispozitivul urmează să fie utilizat.

Înainte de utilizare trebuie să se asigure certitudinea că numărul de serie al hamului și al dispozitivului de coborâre se potrivește cu cele înscrise pe certificatul de conformitate și pe foaia de înregistrări a echipamentului.

Domeniul de utilizare

Echipamentul Latchways PRD este compus dintr-un ham de corp complet cu dispozitiv de coborâre integrală care poate fi utilizat pentru o singură coborâre. Latchways PRD este destinat utilizării ca parte a unui sistem de asigurare la cădere și, în cazul unei căderi, dispozitivul de coborâre poate fi activat de utilizator sau de salvator pentru a aduce utilizatorul în siguranță la un nivel mai coborât. După activare, viteza de coborâre este limitată automat și echipamentul nu necesită intervenții suplimentare din partea utilizatorului. Echipamentul Latchways PRD trebuie să fie un element de chestiune personală.

Număr model dispozitiv de coborâre	R20 (68200-00)
Înălțime maximă de coborâre	20 m
Energie de coborâre	34,300 J
Descent line type	Frânghie cu diametrul de 5,4 mm, miez din polietilenă cu greutate moleculară ultra-ridicată (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene – UHMwPE), împletitură Aramidă

Număr model ham	Descriere	Materiale
Cod RH2: 68002-00	Ham de asigurare la cădere în două puncte, cu cataramă cu eliberare rapidă, curele de umăr cu lungime reglabilă; curele de picior cu lungime reglabilă.	Țesătură de poliester cu armături din aluminiu acoperite cu pulbere și punct de atașare la piept fabricat din oțel.v
Cod RH3: 68003-00	Ham de asigurare la cădere în patru puncte, cu cataramă cu eliberare rapidă; curele de umăr cu lungime reglabilă; curele de picior cu lungime reglabilă; curea de talie cu atașări de poziționare în timpul lucrului.	Țesătură de poliester cu armături din aluminiu acoperite cu pulbere și punct de atașare la piept fabricat din oțel și punct de atașare laterală fabricat din oțel.

Cerințe privind personalul

Echipamentul Latchways PRD se va utiliza numai de către o persoană instruită și competentă în utilizarea în siguranță a acestuia. Condiția fizică și vârsta afectează semnificativ abilitatea unei persoane de a rezista la sarcinile exercitate de un dispozitiv de asigurare la cădere. Utilizarea acestui echipament este permisă numai persoanelor apte și sănătoase din punct de vedere fizic și mental care nu se află sub influența medicamentelor sau a alcoolului. Dacă adecvabilitatea unei persoane este neclară, se va cere sfatul medicului. Echipamentul Latchways PRD nu se va utiliza de femei însărcinate sau minori.

Limitările produsului

Echipamentul Latchways PRD se va utiliza numai în limitele acestuia și în scopul pentru care a fost realizat. Toate examinările se vor efectua de către o persoană competentă. Este interzis să încercați modificarea sau repararea echipamentului. Pentru asigurarea siguranței utilizatorului, trebuie respectate toate instrucțiunile. Hamul trebuie schimbat de tehnicieni în conformitate cu instrucțiunile Latchways.

- Greutatea totală a utilizatorului (inclusiv uneltele) min. 59 kg – max.140 kg.
- Echipamentul Latchways PRD este destinat unui singur utilizator, numai în scopuri de salvare.
- Utilizarea acestui echipament în medii periculoase poate necesita precauții suplimentare pentru a reduce posibilitatea rănirii utilizatorului sau a deteriorării echipamentului. Pericolele pot include, fără a se limita la temperaturi ridicate, incendii, acizi, soluții caustice, flăcări de sudură, gaze explozive sau toxice, medii corozive, margini ascuțite, echipamente aflate în mișcare.
- Temperatură de funcționare standard între -20°C și +60°C.
- Temperatură extinsă de funcționare între -40°C și +60°C. Dacă unitatea se utilizează între -40°C și -20°C, aceasta trebuie să fie în stare uscată înainte de utilizare.
- Viteza de coborâre este între 0,5 și 2 m/sec.
- După o singură coborâre, dispozitivul de coborâre se va scoate din uz, detaliile se vor înregistra în jurnalul de examinare periodică și se va returna la Latchways sau la un agent autorizat.
- Dacă are loc o cădere și hamul de asigurare la cădere este supus unor sarcini de cădere, acesta se va scoate din uz.
- Durata de viață a produsului poate fi afectată de condițiile de mediu.
- Latchways PRD poate fi utilizat în medii unde este posibilă apariția unor atmosfere explozive cauzate de combinațiile de aer și gaze, vapori sau ceață ori combinațiile de aer și pulberi, conform BS EN 13463-1:2001 grup de echipamente II, categoria 2.

Verificări și cerințe înainte de utilizare

Evaluarea riscurilor și planificarea salvării

Echipamentul Latchways PRD face parte dintr-un sistem de protecție la cădere și, prin urmare, se recomandă ca înainte de începerea lucrului la înălțime și la intervale regulate în perioada de lucru să se efectueze o evaluare a riscurilor. Evaluarea riscurilor trebuie să acopere, fără a se limita **la înălțimea de coborâre, calea de coborâre, caracterul potrivit al zonelor de aterizare, marginile neprotejate și salvarea.**

Pentru rezolvarea oricărei situații de urgență care ar putea să apară, trebuie să fie disponibil un plan de salvare.

Echipamentul Latchways PRD este conceput în primul rând ca un sistem de autosalvare și va ajuta la planificarea salvării. Dacă utilizatorul nu poate să inițieze autosalvarea, în zona umărului drept este asigurat un mijloc secundar de eliberare. Acesta este o buclă cauciucată de culoare roșie și neagră (figura 3a) care poate fi trasă de un salvator cu mâna sau cu ajutorul barei de salvare Latchways PRD (figura 3b) ori în alt mod, pentru a activa coborârea. Pentru acest scop este disponibil un ansamblu de bară telescopică (cod componentă Latchways 68099-00). În cadrul evaluării riscurilor, trebuie luată în considerare eliberarea secundară de către un salvator.

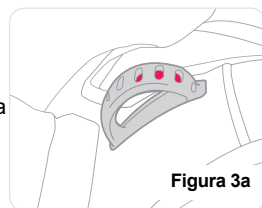


Figura 3a

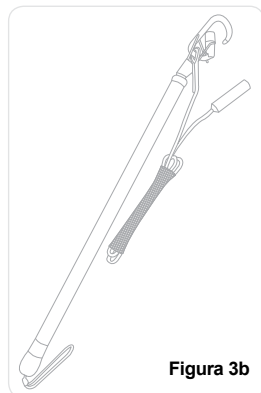


Figura 3b

Cerințe privind punctul de ancorare

EN	Punctul de ancorare trebuie să poată susține o sarcină minimă de 12 kN. Consultați EN 795:2012 sau CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Punctul de ancorare trebuie să poată susține o sarcină certificată minimă de 16 kN sau, în absența certificării, 22,2 kN. Consultați ANSI Z359.14-2012 CLASA B.
CSA	Punctul de ancorare trebuie să poată susține o sarcină minimă de 22.2 kN. Consultați CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15

Notă: Dacă se atașează mai multe sisteme de asigurare la cădere la același punct de ancorare, cerința de rezistență se va înmulți cu numărul sistemelor personale de asigurare la cădere.

Cordonul

Folosii întotdeauna un cordon amortizor de energie sau un sistem de asigurare la cădere retractabil care este conform cu standardele relevante din țara în care se utilizează sistemul. La unele variante ale hamurilor sunt incluse puncte de atașare laterale. Aceste atașări trebuie folosite numai cu cordoane corespunzătoare pentru poziționarea în timpul lucrului.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 sau ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11


Conectorii

Conectorii trebuie să fie conformi cu standardele naționale relevante și trebuie să fie compatibili.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 sau Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Verificări înainte de utilizare

Echipamentul Latchways PRD a fost proiectat astfel încât să fie ușor de utilizat, încorporând o gamă de caracteristici care ajută la verificările dinaintea utilizării și la examinarea periodică de la fața locului. Procedura reduce la minimum necesitatea de a returna dispozitivul la Latchways sau la un agent autorizat. Nu se vor efectua reparații, modificări sau alterări asupra produsului Latchways PRD. Dacă se constată defectarea oricărei piese a echipamentului Latchways PRD sau se presupune apariția unei defecțiuni, dispozitivul se va scoate din uz și se va cere îndrumare de la Latchways sau un agent autorizat.

	
Problemă identificată	A trecut de verificări

Dispozitiv/linie de coborâre

La fiecare utilizare a echipamentului Latchways PRD se vor efectua următoarele verificări:

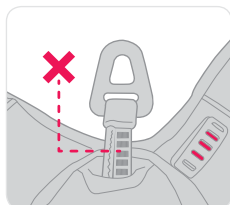


Figura 4

- Verificați conectorul punctului de atașare pentru depistarea semnelor de deteriorare, uzură excesivă, distorsiune, coroziune sau crăpături.
- Asigurați-vă că linia de coborâre nu este ieșită din dispozitiv, aceasta ar însemna că a avut loc o coborâre (figura 4). Dacă linia de coborâre este ieșită, dispozitivul Latchways PRD se va scoate din uz și se va cere sfatul Latchways sau al unui agent autorizat.
- *Notă: Dimensiunea și forma punctului de atașare poate diferi de cea prezentată în ilustrația de la figura 4.*

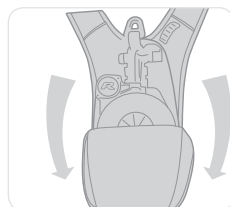


Figura 5

- Deschideți rucsacul care conține dispozitivul de coborâre (figura 5).
- Verificați starea generală a dispozitivului de coborâre pentru depistarea semnelor de deteriorare sau coroziune. Dacă este deteriorat, dispozitivul Latchways PRD se va scoate din uz și se va cere sfatul Latchways sau al unui agent autorizat.

Verificări înainte de utilizare

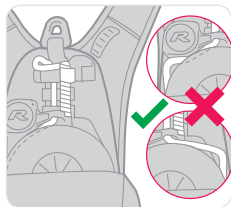


Figura 6

- Verificați linia de coborâre pentru depistarea oricărui spațiu între tambur și plasă (figura 6). Dacă linia este slăbită, dispozitivul Latchways PRD se va scoate din uz și se va cere sfatul Latchways sau al unui agent autorizat.

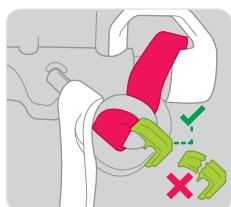


Figura 7

- Verificați lizibilitatea marcajelor de pe produs.
- Verificați știftul de eliberare pentru depistarea semnelor de deteriorare, distorsiune, coroziune sau crăpături. Asigurați-vă că este cuplat. Asigurați-vă că frânghia de eliberare este poziționată sub știftul de eliberare și că țesătura liniei de sarcină formează o buclă în jurul știftului de eliberare (figura 7).
- Asigurați-vă că clema verde a știftului de eliberare este la locul ei și că este nedeteriorată – verificați echipamentul pentru depistarea semnelor de deteriorare, distorsiune sau crăpături (figura 7).

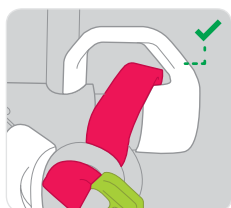


Figura 8

- Asigurați-vă că ghidajul frânghiei de eliberare este nedeteriorat (figura 8).
- Verificați linia de coborâre, linia de sarcină și frânghia de eliberare pentru depistarea semnelor de tăieturi, abraziuni, zdrențuiri, uzuri, mucegai, decolorări, acțiuni ale substanțelor chimice sau acumulare excesivă de impurități. Verificați ochiurile pentru depistarea semnelor de slăbire, întindere sau fire tăiate. Acumularea excesivă de impurități poate împiedica trecerea liniei de coborâre prin dispozitiv. Dacă deteriorarea este aparentă, dispozitivul Latchways PRD se va scoate din uz și se va cere sfatul Latchways sau al unui agent autorizat.
- După inspecție închideți complet fermoarul de pe rucsac.

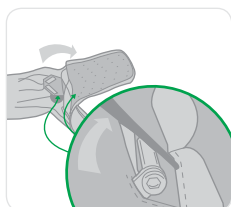


Figura 9

- Deschideți fermoarul panoului din spate al rucsacului și verificați conectorul hamului pentru depistarea semnelor de deteriorare, distorsiune, coroziune sau crăpături. Asigurați-vă că șurubul de fixare este asigurat (figura 9). Dacă deteriorarea este aparentă sau șurubul nu este asigurat, dispozitivul Latchways PRD se va scoate din uz și se va cere sfatul Latchways sau al unui agent autorizat.
- Verificați toate componentele și subsistemele sistemului, conform instrucțiunilor de la Latchways.

Hamul

- Un ham este proiectat să protejeze la o singură căzătură de la înălțime. Dacă este supus opririi unei căzături, hamul se va scoate din uz și va fi distrus.
- Verificați lizibilitatea marcajelor de produs de pe ham.
- Verificați toate țesăturile pentru depistarea semnelor de tăieturi, abraziuni, zdrențuiri, uzuri, arsuri, mucegai, decolorări sau acțiuni ale substanțelor chimice. Asigurați-vă că pe ham nu sunt urme ale stropilor de vopsea.
- Verificați toate ochiurile pentru depistarea semnelor de slăbire, întindere sau fire tăiate. Pe nicio parte a modelului de ochiuri nu trebuie să existe ochiuri deteriorate.
- Echipamentul Latchways PRD se va utiliza numai cu hamuri aprobate de Latchways. Nu înlocuiți și nu încercați să înlocuiți hamul fără instruire corespunzătoare.
- Asigurați-vă că durata de viață a hamului nu a fost depășită.

Utilizarea echipamentului Latchways PRD

Montarea și reglarea hamului

Siguranța utilizatorului depinde de un ham montat corect. Acesta trebuie purtat deasupra altor haine.

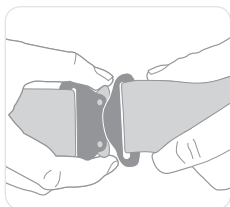


Figura 10

- Efectuați o verificare de dinaintea utilizării (pagina 150).
- Asigurați-vă că nu se află niciun element între țesătură și corpul utilizatorului. Acordați atenție deosebită buzunarelor și clemelor care atârnă, precum clemele de chei.
- Desfaceți cataramele cu eliberare rapidă montate pe curelele de piept și de picioare (figura 10).

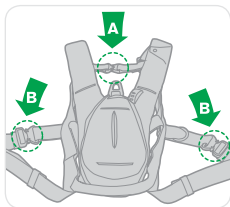


Figura 11

- Introduceți brațele în curelele de umăr și conectați catarama de piept (A) (Figura 11).

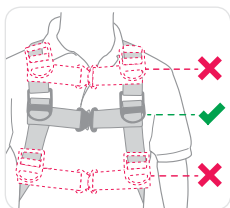


Figura 12

- Cureaua de piept trebuie să fie perpendiculară pe stern (osul pieptului) (figura 12).
- Punctul de conexiune de pe dispozitivul de coborâre trebuie poziționat în unghi drept între omoplați.



Figura 13

Notă: Dacă este necesară reglarea curelelor de umăr, îndepărtați hamul și desfaceți fermoarele pe ambele părți ale rucsacului. (figura 13). Reglați curelele de umăr, glisând cataramele de reglare a curelelor de umăr și catarama curelei transversale (unde curelele de umăr se intersectează). Verificați reglajul, continuând să încercați hamul până când cureaua de piept și punctul de conexiune sunt poziționate corect.

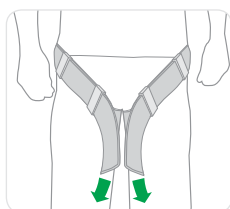


Figura 14

- Cuplați cataramele de picior (B) (figura 11). Reglați cureaua de picior, trăgând curelele prin catarame pentru a obține o potrivire fermă (figura 14).

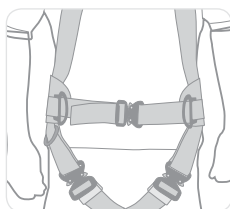


Figura 15

- Dacă este inclusă (numai în cazul hamului RH3), cuplați catarama curelei de talie în față și reglați cureaua, trăgând-o prin cataramă pentru a obține o potrivire fermă (figura 15).

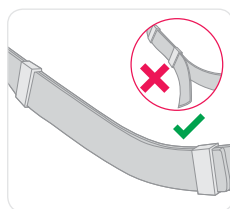


Figura 16

- Folosiți glisoarele de plastic pentru a fixa curelele rămase libere. (figura 16).

Utilizarea echipamentului Latchways PRD

Montarea și reglarea hamului (continuare)

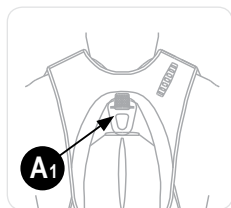


Figura 17

- Cuplați carabiniera cordonului amortizor de energie la punctul de atașare pentru asigurarea la cădere, marcată cu **A1** (figura 17). **A1** este singurul punct de atașare care va declanșa funcția de salvare a echipamentului Latchways PRD.

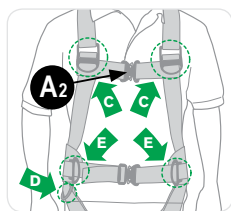


Figura 18

- C: Puncte din plastic pentru cordonul de echilibrare. Nu este un punct pentru asigurarea la cădere.
 - D: Punct din oțel inoxidabil pentru atașarea trusei de scule. Nu este un punct pentru asigurarea la cădere.
 - **A2**: Atașare față (piept). Numai pentru asigurare la urcare/cădere
 - E: Atașări laterale (unde sunt incluse). Numai pentru poziționarea în timpul lucrului – nu sunt puncte pentru asigurarea la cădere.
- (Figure 18).

Dacă hamul este purtat pe perioade extinse, curelele și cataramele de reglare trebuie verificate în mod regulat pentru a se asigura că potrivirea fermă este menținută.

Atașări suplimentare pentru asigurarea la cădere

Punctele suplimentare de atașare pentru asigurarea la cădere sunt oferite pe anumite variante de hamuri. Acestea pot fi folosite ca atașări pentru cordonul amortizor de energie/echipamentul pentru urcarea scârilor și asigurarea în timpul lucrului. Facilitatea de salvare a echipamentului Latchways PRD va funcționa numai în punctul de atașare din spate **A1**.


Atașări pentru poziționarea în timpul lucrului

Unele variante de ham includ puncte de atașare laterală. Aceste atașări se vor utiliza numai cu un cordon corespunzător de poziționare în timpul lucrului, reglat astfel încât să restricționeze mișcarea purtătorului la maximum 0,6 m. Scopul este de a permite utilizatorilor să se fixeze în poziție pentru a-și elibera mâinile în vederea efectuării lucrului. Când se utilizează poziționarea în timpul lucrului, aceasta trebuie completată întotdeauna cu un sistem de asigurare la cădere (de exemplu, cordon amortizor de energie) atașat la punctul de atașare din față sau din spate. Un cordon pentru poziționarea în timpul lucrului nu trebuie să fie niciodată singura metodă de protejare a utilizatorului.

Utilizarea echipamentului Latchways PRD

Activarea autosalvării

Figura 19

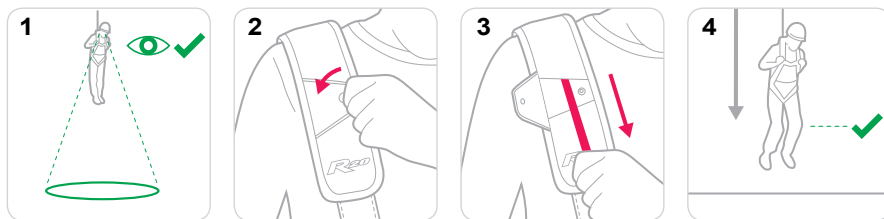

1 Verificați terenul de jos pentru a vă asigura de neobstrucționarea căii de coborâre și că aterizarea în siguranță este posibilă.

2 Deschideți clapa de pe cureaua de umăr din dreapta pentru a avea acces la frânhia de eliberare.

3 Trageți puternic frânhia de eliberare.

4 Pregătiți-vă de aterizare prin îndoirea genunchilor.

În timpul coborârii, este posibil să aterizați pe partea inferioară a unei structuri; acest lucru nu este recomandat întrucât poate provoca o slăbire în sistem și există posibilitatea unei a doua căderi.

- După o coborâre, componentele interne ale echipamentului Latchways PRD pot deveni fierbinți. Așteptați ca acestea să se răcească înainte de a deschide rucsacul.
- După o coborâre, echipamentul Latchways PRD trebuie scos din uz și detaliile trebuie înregistrate în jurnalul de examinări periodice.

Examinarea periodică

Echipamentul Latchways PRD este o componentă esențială într-un plan de salvare în situații de urgență. Pentru evaluarea funcționalității, trebuie efectuate examinări periodice cel puțin la fiecare 12 luni de la data primei utilizări, în conformitate cu instrucțiunile Latchways. Cerințele locale, condițiile de mediu sau frecvența de utilizare pot impune examinări mai frecvente. Examinarea periodică se va înregistra în jurnalul de examinări periodice.

Instrucțiunile pentru examinările periodice pot fi descărcate de la www.latchways.com.

Durata de utilizare a echipamentului Latchways PRD, bazată pe elementele textile ale acestuia, a fost evaluată la o perioadă de până la 10 ani. Factori precum (însă fără limitare la): condițiile de mediu (de exemplu, contactul cu substanțe chimice, expunerea la temperaturi mai mari de 60°C), depozitarea incorectă și frecvența de utilizare pot reduce durata de utilizare.

Curățarea de bază, depozitarea și transportul

Pentru a îndepărta murdăria ușoară, exteriorul echipamentului Latchways PRD poate fi curățat cu apă caldă (max. 40°C) și săpun pur sau detergent slab. Trebuie acordată o atenție deosebită pentru a evita pătrunderea săpunului sau detergentului pe cataramele de reglare sau cele cu eliberare rapidă. După curățare, clătiți complet produsul cu apă curată proaspătă, apoi îndepărtați apa în exces cu o cârpă uscată. Permiteți uscarea naturală, la depărtare de sursele de căldură, apoi examinați complet înainte de depozitare sau returnarea în uz.

Depozitați într-un mediu răcoros, uscat și curat. Asigurați-vă că echipamentul Latchways PRD este protejat împotriva umidității excesive, a prafului, uleiului și luminii solare directe. Dacă echipamentul Latchways PRD este ud, permiteți uscarea naturală a acestuia înainte de depozitare. Verificați echipamentul Latchways PRD după perioade lungi de depozitare. În timpul transportului, dispozitivul trebuie să fie protejat pentru a preveni deteriorarea sau murdărirea.

Nu este necesară lubrifierea echipamentului și nu trebuie efectuate alte lucrări de întreținere decât curățarea.

Glosar cu termenii cheie

Latchways Personal Rescue Device (Dispozitiv personal de salvare Latchways – Latchways PRD): un sistem integrat de ham pentru autosalvare, constituit dintr-un ham de corp complet, un dispozitiv de coborâre și un rucsac.

Dispozitiv de coborâre: unitate care constă dintr-un punct de atașare pentru asigurare la cădere, un mecanism de frânare și o linie de coborâre.

Linie de coborâre: frânghie cu miez interior și înveliș țesut aflată în interiorul dispozitivului de coborâre, care permite utilizatorului să ajungă într-o poziție mai joasă.

Linie de sarcină: țesătură de textil aflată în interiorul dispozitivului de coborâre care conectează punctul de atașare pentru asigurarea la cădere cu linia de coborâre.

Frânghie de eliberare: țesătură aflată pe cureaua de umăr care este trasă pentru a permite eliberarea mecanică a mecanismului de coborâre.

Utilizator: o persoană care a fost instruită și este competentă în utilizarea sigură și operarea echipamentului Latchways PRD și este, de asemenea, instruit și competent în verificările prealabile utilizării.

Persoană competentă: o persoană, alta decât utilizatorul, competentă în examinarea echipamentului personal de protecție (PPE) conform instrucțiunilor de la Latchways.

Tehnician: o persoană, alta decât utilizatorul, instruită de Latchways pentru examinarea, recertificarea și repararea echipamentelor Latchways PRD, în conformitate cu instrucțiunile Latchways.

Examinare periodică: verificări care trebuie efectuate de o persoană competentă sau de un tehnician, cel puțin o dată la 12 luni.

Știft de eliberare: știft în cadrul dispozitivului de coborâre care se eliberează pentru inițierea unei coborâri.

Rucsac: ambalaj textil atașat la ham care conține dispozitivul de coborâre.

Punct de ancorare: dispozitiv de ancorare pentru asigurarea la cădere, cu o capacitate minimă de 12 kN.

Certyfikat zgodności urządzenia MSA Latchways® PRD®

(patrz strona 3)

- ❶ Numer seryjny urządzenia Latchways PRD / Numer seryjny uprząży
- ❷ Data produkcji
- ❸ Zaświadczamy, że ten element został sprawdzony i spełnia w pełni wymagania oraz specyfikacje stosownych norm. Organizacja kontroli jakości zastosowana w odniesieniu do tego elementu spełnia warunki określone przez normę EN ISO 9001:2008.
- ❹ Podpisano/(pieczęć potwierdzająca wykonanie kontroli):
- ❺ Typ uprząży
- ❻ Rozmiar uprząży

Producent	Świadectwo zgodności	Etap kontroli produkcji
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email: info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, N orthamptonshire, NN16 8S D United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United K ingdom Tel: +44 (0)1617 370699

PL

Certyfikat zgodności urządzenia Latchways PRD

Wyłączenie odpowiedzialności

Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności informacji zawartych w niniejszych instrukcjach użytkownika. Po dacie publikacji w ramach ciągłego programu ulepszeń firmy Latchways w produkcie mogły zostać wprowadzone zmiany. W związku z tym mogą zachodzić okazjonalnie niewielkie rozbieżności między produktem a niniejszymi instrukcjami.

Szczegóły gwarancji

Urządzenie Latchways PRD, z wyłączeniem części pomocniczych, objęte jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne na okres roku od daty zakupu. Firma Latchways nie udziela gwarancji na normalne zużycie ani uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub nieprawidłowym użytkowaniem. W przypadku reklamacji zgłoszonej na podstawie gwarancji, firma Latchways, według własnego uznania, naprawi lub wymieni urządzenie Latchways PRD bądź zwróci klientowi pieniądze. Świadczenia gwarancyjne stanowią uzupełnienie wszelkich praw ustawowych przewidzianych w ramach lokalnego ustawodawstwa konsumenckiego. Pełne warunki dostępne są na stronie www.latchways.com/warranty.

Data pierwszego użycia*: (strona 2) Data wyjęcia urządzenia z opakowania.

Dziennik przeglądów okresowych (strona 224)

Musi być wypełniany przez kompetentną osobę co najmniej co 12 miesięcy po dacie pierwszego użycia* i utrzymywany. Okresowe przeglądy stanowią ważny element procesu utrzymywania bezpieczeństwa produktu i należy je wykonywać zgodnie z instrukcjami firmy Latchways. Urządzenia Latchways PRD, których przegląd zaplanowano, należy wyłączyć z eksploatacji.

A Wytyczne przedstawiono w poniższym przykładowym wypełnionym dokumencie.

1	2	3	4	5
Data	Osoba wykonująca kontrolę (drukowanymi literami)	Podpis	Przegląd wykonany/ komentarze	Data następnego przeglądu
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> PASSED	21 / 10 / 16

*Data pierwszego użycia powinna być udokumentowana. Jeśli data pierwszego użycia jest nieznaną, należy użyć najbliższej poprzedniej udokumentowanej daty, np. daty zakupu lub daty produkcji.

Oznaczenia produktu na etykiecie urządzenia Latchways PRD

- B** Etykieta urządzenia umożliwiającego kontrolowane zejście z wysokości (patrz strona 220/221)
- C** Etykieta z numerem seryjnym (patrz strona 221)
- D** Etykieta plecaka (patrz strona 221)
- E** Etykieta uprząży (patrz strona 221)

1 Model	9 Instrukcje obsługi	17 Nie stosować
2 Producent	10 Numer seryjny	18 Najpóźniejsza data utylizacji
3 Obowiązujące normy	11 Jednostka notyfikowana	19 Materiał uprząży
4 ATEX	12 Data następnego przeglądu	20 Nie wolno wykonywać modyfikacji lub napraw
5 Przeczytać instrukcję	13 Data produkcji	21 No modifications or repairs
6 Maksymalna wysokość kontrolowanego zejścia	14 Numer części	22 Dla jednego użytkownika
7 Waga użytkownika	15 Wyznaczony punkt mocowania (rysunek 17)	23 Dla opuszczania jednego użytkownika
8 Temperatura robocza	16 Rozmiar	

9 Instrukcje obsługi:

1. Sprawdzić przed każdym użyciem oraz przestrzegać instrukcji producenta.
2. Unikać opuszczania do miejsc, gdzie występują zagrożenia elektryczne, termiczne, chemiczne lub inne.
3. Sprawdzić, czy podłoże jest wolne od przeszkód lub ostrych krawędzi oraz bezpieczne do lądowania.
4. Otworzyć klapę na prawym ramieniu.
5. Pociągnąć mocno sznur.
6. Ugiąć kolana i przygotować się na lądowanie.

Instrukcje użytkownika urządzenia Latchways PRD

Użytkownik powinien przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu przeczytać i przyswoić sobie instrukcję użytkownika, a następnie postępować zgodnie z nią. Niniejsze instrukcje i powiązaną z nimi dokumentacją kontroli należy zachować w celu korzystania w przyszłości i używać ich w ramach programu szkolenia pracowników.

Kluczowe dla bezpieczeństwa użytkownika jest dostarczenie przez sprzedawcę w przypadku sprzedaży urządzenia Latchways PRD poza pierwotnym krajem przeznaczenia instrukcji użytkownika, konserwacji, okresowych przeglądów oraz naprawy w języku kraju, w którym urządzenie będzie używane.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy numer seryjny uprząży i urządzenia umożliwiającego kontrolowane zejście z wysokości są zgodne z wymienionym w certyfikacie zgodności oraz dokumentacji sprzętu.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie Latchways PRD składa się z upręży pełnej z integralnym urządzeniem umożliwiającym kontrolowane zejście z wysokości, których można używać wyłącznie do tego celu. Urządzenie Latchways PRD jest przeznaczone do stosowania jako część systemu zabezpieczającego przed upadkiem, a razie upadku urządzenie umożliwiające kontrolowane zejście z wysokości może zostać aktywowane przez użytkownika lub ratownika w celu bezpiecznego opuszczenia użytkownika na niższy poziom. Po aktywacji prędkość opuszczania jest automatycznie ograniczana i nie są wymagane dalsze działania użytkownika. Urządzenie Latchways PRD powinno być wydawane do użytku osobistego.

Numer modelu urządzenia umożliwiającego kontrolowane zejście z wysokości	R20 (68200-00)
Maksymalna wysokość kontrolowanego zejścia	20 m
Energia kontrolowanego zejścia	34,300 J
Typ liny do kontrolowanego zejścia z wysokości	Średnica 5,4 mm, rdzeń z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMwPE), osnowa z aramid

Numer modelu upręży	Opis	Materiały
Numer części RH2: 68002-00	Dwupunktowa uprząż zabezpieczająca przed upadkiem, z szybko zwalnianymi klamrami, pasami ramieniowymi o regulowanej długości i pasami nożnymi o regulowanej długości.	Poliestrowa taśma z aluminiowymi łącznikami z pokryciem proszkowym oraz stalowym piersiowym punktem mocowania.
Numer części RH3: 68003-00	Czteropunktowa uprząż zabezpieczająca przed upadkiem, z szybko zwalnianymi klamrami, pasami ramieniowymi o regulowanej długości, pasami nożnymi o regulowanej długości oraz pasem biodrowym o regulowanej długości z mocowaniami ustalającymi pozycję podczas pracy.	Poliestrowa taśma z aluminiowymi łącznikami z pokryciem proszkowym, stalowym piersiowym punktem mocowania oraz stalowym bocznym punktem mocowania.

Wymagania dotyczące użytkownika

Urządzenie Latchways PRD może być używane wyłącznie przez osobę przeszkoloną i kompetentną w zakresie jego bezpiecznego stosowania. Sprawność fizyczna i wiek mają znaczący wpływ na zdolność osoby do bezpiecznego wytrzymania obciążeń występujących podczas powstrzymywania upadku. Sprzętu mogą używać wyłącznie osoby fizycznie i psychicznie zdolne oraz zdrowe, niebędące pod wpływem narkotyków ani alkoholu. W przypadku braku pewności odnośnie do zdolności użytkownika do używania sprzętu należy zasięgnąć porady lekarskiej. Urządzenie Latchways PRD nie powinno być używane przez kobiety ciężarne lub osoby małoletnie.

Ograniczenia dotyczące produktu

Urządzenia Latchways PRD należy używać wyłącznie w zakresie jego ograniczeń eksploatacyjnych i zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie przeglądy muszą być wykonywane przez kompetentną osobę. Nie wolno podejmować prób modyfikacji lub naprawy sprzętu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika należy przestrzegać wszystkich instrukcji. Upręże powinny być wymieniane przez technika zgodnie z instrukcjami firmy Latchways.

- Całkowita waga użytkownika (z narzędziami) od 59 kg do 140 kg.
- Urządzenie Latchways PRD jest przeznaczone dla jednego użytkownika, wyłącznie do celów ratowniczych.
- Ze stosowaniem sprzętu w środowiskach niebezpiecznych może wiązać się wymóg przestrzegania dodatkowych środków ostrożności w celu zmniejszenia odniesienia obrażeń przez użytkownika lub uszkodzeń sprzętu. Zagrożenia mogą obejmować m.in.: wysokie temperatury, ogień, kwasy, roztwory substancji żrących, płomienie spawalnicze, gazy wybuchowe lub toksyczne, środowiska powodujące korozję, ostre krawędzie, maszyny ruchome.
- Standardowa temperatura eksploatacji od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$.
- Rozszerzona temperatura eksploatacji od -40°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Jeśli urządzenie jest używane w zakresie temperatur od -40°C do -20°C , przed zastosowaniem musi być suche.
- Prędkość kontrolowanego zejścia wynosi 0,5–2 m/s.
- Po jednym kontrolowanym zejściu z wysokości urządzenie należy wycofać z eksploatacji, zapisać szczegóły w dzienniku przeglądów okresowych i zwrócić produkt do firmy Latchways bądź autoryzowanego przedstawiciela.
- W razie wystąpienia upadku i poddania upręży zabezpieczającej przed upadkiem działaniu obciążeń występujących przy powstrzymywaniu upadku należy ją wycofać z eksploatacji.
- Na okres eksploatacji produktu mogą wpływać warunki środowiskowa.
- Urządzenie Latchways PRD nadaje się do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem spowodowanym mieszaniną powietrza z gazami, parami i mgłami lub mieszaniną powietrza z pyłem, zgodnie z normą EN 13463-1:2001 grupa urządzeń II, kategoria 2.


Kontrole poprzedzające użycie i wymagania

Ocena ryzyka i planowanie działań ratowniczych


Urządzenie Latchways PRD stanowi część systemu ochrony przed upadkiem z wysokości. W związku z tym przed przystąpieniem do pracy na wysokości oraz w regularnych odstępach czasu podczas tej pracy należy przeprowadzać oceny ryzyka. Ocena ryzyka powinna obejmować między innymi **wysokość kontrolowanego zejścia, drogę kontrolowanego zejścia, odpowiedniość obszarów zejścia, niezabezpieczone krawędzie oraz działania ratownicze.**

Należy stosować plan działań ratowniczych, przygotowujący sytuacji awaryjnych.

Urządzenie Latchways PRD zostało zaprojektowane przede wszystkim jako system ratownictwa indywidualnego oraz do wspomagania planowania działań ratowniczych. Na wypadek niemożności podjęcia przez użytkownika samodzielnych działań ratowniczych w obszarze prawego ramienia umieszczono pomocniczy system zwalniania. Jest to czarno-czerwona pokryta gumą pętla (rysunek 3a), którą ratownik może pociągnąć ręką, używając drążka ratowniczego urządzenia Latchways PRD (rysunek 3b) lub innych środków, aby aktywować kontrolowane zejście z wysokości. Do tego celu dostępny jest zespół pręta teleskopowego (numer części Latchways 68099-00). Ocena ryzyka powinna obejmować zwolnienie przez ratownika.

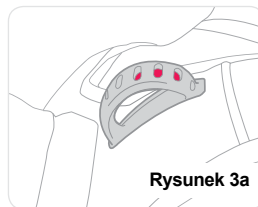

Rysunek 3a

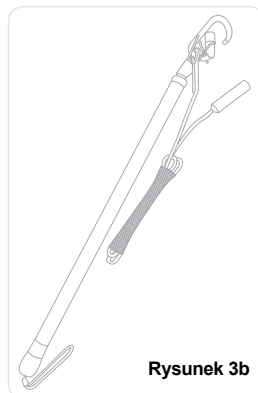

Rysunek 3b

Wymagania dotyczące punktu kotwiczącego

EN	Punkt kotwiczący powinien mieć zdolność wytrzymania obciążenia wynoszącego co najmniej 12 kN. Patrz norma EN 795:2012 lub CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Punkt kotwiczący powinien mieć zdolność wytrzymania certyfikowanego obciążenia wynoszącego co najmniej 16 lub 22,2 kN w przypadku braku certyfikacji. Patrz norma ANSI Z359.14-2012 KLASA B.
CSA	Punkt kotwiczący powinien mieć zdolność wytrzymania obciążenia wynoszącego co najmniej 22,2 kN. Patrz norma CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15

Uwaga: W przypadku przymocowania do jednego punktu kotwiczącego wielu systemów zabezpieczających przed upadkiem wymagany parametr określający wytrzymałość należy pomnożyć przez liczbę osobistych systemów.

Linka bezpieczeństwa

Zawsze należy używać linkę bezpieczeństwa pochłaniającą energię lub chowane urządzenie zabezpieczające przed upadkiem, zgodne z normami obowiązującymi w kraju stosowania. W niektórych wariantach uprząży uwzględnione są boczne punkty mocowania. Te mocowania należy stosować wyłącznie dla odpowiedniej linki bezpieczeństwa ustalającej pozycję podczas pracy.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 lub ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11



Łączniki

Łączniki muszą spełniać obowiązujące normy krajowe i muszą być zgodne.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 lub Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Kontrole poprzedzające użycie

Urządzenie Latchways PRD zostało zaprojektowane z zamiarem zapewnienia łatwości stosowania i obejmuje gamę funkcji ułatwiających wykonywanie kontroli poprzedzających użycie oraz przeglądów okresowych na miejscu. Minimalizuje to konieczność zwracania urządzenia do firmy Latchways lub autoryzowanego przedstawiciela. Nie wolno dokonywać napraw, modyfikacji ani zmian urządzenia Latchways PRD. W przypadku stwierdzenia wadliwości urządzenia Latchways PRD lub podejrzenia usterki należy wycofać urządzenie z eksploatacji i zwrócić się o poradę do firmy Latchways lub autoryzowanego przedstawiciela.

	
Zidentyfikowany problem	Wykonane kontrole


Urządzenie/lina do kontrolowanego zejścia z wysokości

Przed każdym użyciem urządzenia Latchways PRD należy wykonać następujące kontrole:

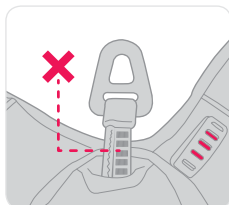


Rysunek 4

- Sprawdzić złącze punktu mocowania pod kątem oznak uszkodzeń, nadmiernego zużycia, odkształceń, korozji lub pęknięć.
- Sprawdzić, czy lina do kontrolowanego zejścia z wysokości w urządzeniu nie jest poluzowana i wyciągnięta poza urządzenie – może to wskazywać na to, że nastąpiło kontrolowane zejście z wysokości (rysunek 4). W przypadku poluzowania liny do kontrolowanego zejścia z wysokości urządzenie Latchways PRD należy wycofać z eksploatacji i zwrócić się o poradę do firmy Latchways lub autoryzowanego przedstawiciela.
- *Uwaga: Wielkość i kształt punktu mocowania mogą być inne niż przedstawione na schemacie na rysunku 4.*

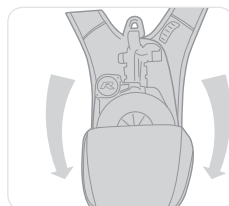


Rysunek 5

- Otworzyć plecak zawierający urządzenie do kontrolowanego zejścia z wysokości (rysunek 5).
- Sprawdzić ogólny stan do kontrolowanego zejścia z wysokości pod kątem oznak uszkodzeń lub korozji. W przypadku uszkodzenia urządzenia Latchways PRD należy je wycofać z eksploatacji i zwrócić się o poradę do firmy Latchways lub autoryzowanego przedstawiciela.

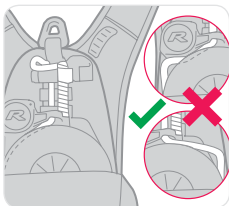


Rysunek 6

- Sprawdzić linę do kontrolowanego zejścia z wysokości pod kątem zwisu między bębniem a zębatką (rysunek 6). W przypadku zwisu liny urządzenie Latchways PRD należy wycofać z eksploatacji i zwrócić się o poradę do firmy Latchways lub autoryzowanego przedstawiciela.

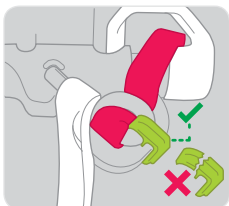


Rysunek 7

- Sprawdzić czytelność oznaczeń produktu.
- Sprawdzić sworzeń zwalniający pod kątem oznak uszkodzeń, odkształceń, korozji lub pęknięć. Sprawdzić, czy sworzeń jest wprowadzony. Sprawdzić, czy czerwony sznur zwalniający jest umieszczony pod sworzniem zwalniającym, a taśma liny przenoszącej obciążenie jest poprowadzona wokół sworznia zwalniającego (rysunek 7).
- Sprawdzić, czy zielona zawlecзка sworznia zwalniającego znajduje się na miejscu i nie jest uszkodzona. Skontrolować pod kątem uszkodzeń, odkształceń lub pęknięć (rysunek 7).

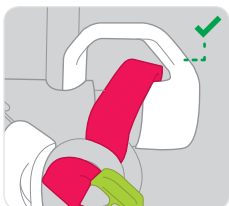

Rysunek 8

- Sprawdzić, czy prowadnica sznura zwalniającego nie jest uszkodzona (rysunek 8).
- Sprawdzić linę do kontrolowanego zejścia, linę przenoszącą obciążenie oraz sznur zwalniający pod kątem przecięć, otarć, przetarć, rozdarć, pleśni, odbarwień, uszkodzeń chemicznych lub nadmiernego nagromadzenia zanieczyszczeń. Sprawdzić szwy pod kątem oznak poluzowania, wyciągnięcia lub przecięcia nici. Nadmierne nagromadzenie zanieczyszczeń może uniemożliwić wyciągnięcie liny do kontrolowanego zejścia z urządzenia. W przypadku widocznego uszkodzenia urządzenia Latchways PRD należy je wycofać z eksploatacji i zwrócić się o poradę do firmy Latchways lub autoryzowanego przedstawiciela.
- Po sprawdzeniu należy dokładnie zamknąć zamek błyskawiczny plecaka.

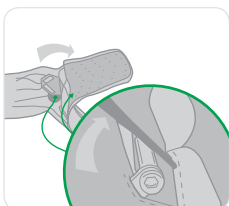

Rysunek 9

- Odpiąć tylny panel plecaka i sprawdzić złącze uprząży pod kątem oznak uszkodzeń, odkształceń, korozji lub pęknięć. Sprawdzić, czy śruba mocująca trzyma mocno (rysunek 9). W przypadku widocznego uszkodzenia lub nietrzymania przez śrubę urządzenie Latchways PRD należy wycofać z eksploatacji i zwrócić się o poradę do firmy Latchways lub autoryzowanego przedstawiciela.
- Sprawdzić wszystkie elementy i podsystemy systemu zgodnie z instrukcjami firmy Latchways.


Uprząż

- Uprząż jest zaprojektowana do jednorazowego powstrzymania upadku z wysokości. W razie wystąpienia powstrzymanego upadku uprząż należy wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
- Sprawdzić czytelność oznaczeń produktu na uprzęży.
- Sprawdzić wszystkie taśmy pod kątem przecięć, otarć, przetarć, rozdarć, przypalenia, pleśni, odbarwień czy uszkodzeń chemicznych. Sprawdzić, czy uprząż nie jest pokryta nadmiarem natryśniętej farby.
- Sprawdzić wszystkie szwy pod kątem oznak poluzowania, wyciągnięcia lub przecięcia nici. Po żadnej stronie szwów nie mogą występować oznaki uszkodzeń.
- Urządzenia Latchways PRD można używać wyłącznie z uprzężą zatwierdzoną przez firmę Latchways. Nie wolno wymieniać ani próbować wymieniać uprzęży bez odpowiedniego przeszkolenia.
- Sprawdzić, czy nie minął okres zdatności uprzęży do eksploatacji.

Użycie urządzenia Latchways PRD


Montaż i regulacja uprzęży

Bezpieczeństwo użytkownika zależy od prawidłowego zamontowania uprzęży. Należy ją nosić na każdym ubraniu.

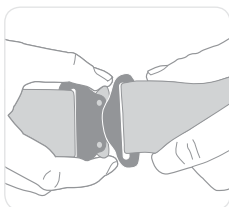


Rysunek 10

- Wykonać kontrolę poprzedzającą użycie (strona 163).
- Sprawdzić, czy między taśmą a ciałem użytkownika nie ma żadnych przedmiotów. Szczególną uwagę należy zwrócić na kieszenie i zwisające zawieszki, np. na klucze.
- Rozłączyć szybko zwalniane klamry, przymocowane do pasów piersiowych i nożnych (rysunek 10).

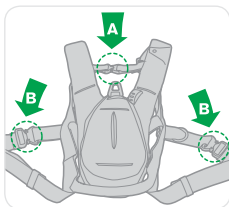

Rysunek 11

- Przełożyć ramiona przez pasy ramieniowe i połączyć na piersiach. **(A)** (Rysunek 11).

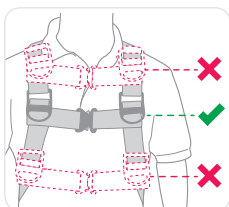

Rysunek 12

- Pas piersiowy powinien być ustawiony pod kątem prostym do mostka (rysunek 12).
- Punkt połączenia na urządzeniu do kontrolowanego zejścia z wysokości powinien być umieszczony prosto między łopatkami.




Rysunek 13

Uwaga: Jeśli wymagana jest regulacja taśm piersiowych, należy zdemontować uprząż i rozpiąć zamki błyskawiczne po obu stronach plecaka (rysunek 13). Wyregulować taśmy piersiowe, przesuwając klamry regulacyjne taśmy piersiowej oraz klamrę taśmy poprzecznej (na przecięciu z taśmami ramieniowymi). Sprawdzić wyregulowanie, wypróbując uprząż do momentu właściwego umieszczenia taśmy piersiowej i punktu połączenia.




Rysunek 14

- Połączyć klamry nożne (B) (rysunek 11). Wyregulować taśmę nożną, przeciągając taśmy przez klamry do uzyskania optymalnego dopasowania (rysunek 14).

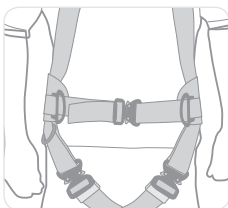


Rysunek 15

- Jeśli używana jest taśma biodrowa (tylko w przypadku uprząży RH3), zamknąć jej klamrę z przodu i wyregulować taśmę, przeciągając ją przez klamrę w celu uzyskania optymalnego dopasowania (rysunek 15).

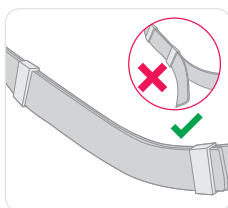


Rysunek 16

- Za pomocą suwaków z tworzywa sztucznego zamocować luźną taśmę. (Rysunek 16).

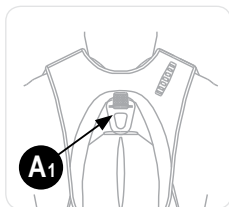

Rysunek 17

- Połączyć karabińczyk linki bezpieczeństwa pochłaniającej energię do punktu mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem, oznaczonego **A1** (rysunek 17). **A1** jest jedynym punktem mocowania, obsługującym funkcję ratowniczą urządzenia Latchways PRD.

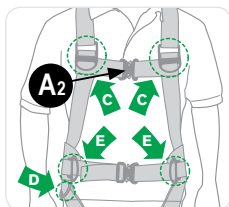

Rysunek 18

- **C**: Punkty umieszczania odrywanej linki bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego. Nie są punktami mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem.

D: Punkt mocowania torby na narzędzia, wykonany ze stali nierdzewnej. Nie jest punktem mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem.

A2: Mocowanie przednie (piersiowe). Wyłącznie dla systemu wspinaczkowego/zabezpieczającego przed upadkiem

E: Mocowania boczne (jeśli są stosowane). Wyłącznie do ustalania pozycji podczas pracy – nie są punktami mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem.

(Rysunek 18).

Jeśli uprząż jest noszona przez dłuższy czas, taśmy i klamry mocujące należy regularnie sprawdzać w celu zapewnienia utrzymania optymalnego dopasowania.

Dodatkowe mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem

Niektóre warianty uprząży są wyposażone w dodatkowe mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Mogą one być używane jako mocowania linki bezpieczeństwa pochłaniającej energię/sprzętu do wspinania się po drabinie oraz roboczego. Funkcja ratownicza urządzenia Latchways PRD działa wyłącznie w tylnym punkcie mocowania **A1**.


Mocowania ustalające pozycję podczas pracy

Niektóre warianty uprząży są wyposażone w boczne punkty mocowania. Te mocowania należy stosować wyłącznie dla odpowiedniej linki bezpieczeństwa ustalającej pozycję podczas pracy, wyregulowanej w sposób zapewniający ograniczenie ruchu użytkownika do zakresu maksymalnie 0,6 m. Celem tego jest umożliwienie użytkownikowi samodzielnego zamocowania się z pozycji pozwalającej na zwolnienie rąk do pracy. W przypadku stosowania systemu ustalającego pozycję podczas pracy musi on zawsze być wspierany przez system zabezpieczający przed upadkiem (np. linkę bezpieczeństwa pochłaniającą energię), przymocowany w przednim lub tylnym punkcie mocowania. Linka bezpieczeństwa ustalająca pozycję podczas pracy nie może być nigdy stosowana jako jedyna metoda zabezpieczenia użytkownika.

Użycie urządzenia Latchways PRD

Aktywacja funkcji samodzielnego ratownictwa

Rysunek 19

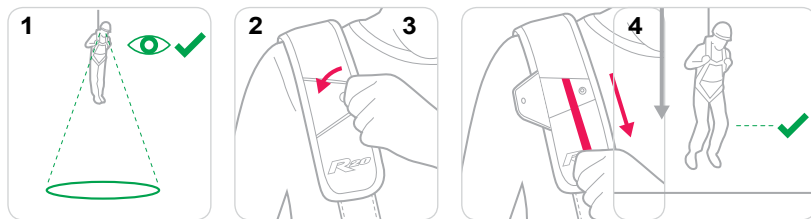

1 Sprawdzić podłoże poniżej, aby upewnić się, że droga kontrolowanego zejścia jest wolna i można bezpiecznie zejść z wysokości.

2 Otworzyć klapkę na prawej taśmie ramieniowej, aby uzyskać dostęp do sznura zwalnającego.

3 Silnie pociągnąć sznur zwalnający.

4 Przygotować się do zejścia, zginając kolana.

Podczas kontrolowanego zejścia z wysokości może być możliwe zjechanie na dolną część konstrukcji. Nie jest to zalecane, ponieważ może spowodować luz w systemie i stworzyć zagrożenie upadkiem wtórnym.

- Po kontrolowanym zejściu z wysokości elementy wewnętrzne urządzenia Latchways PRD mogą być gorące. Przed otwarciem plecaka należy poczekać na ich ochłodzenie.
- Po kontrolowanym zejściu z wysokości urządzenie Latchways PRD należy wycofać z eksploatacji i zapisać szczegóły w dzienniku przeglądów okresowych.

Przeгляд okresowy

Urządzenie Latchways PRD stanowi kluczowy element planów ratownictwa w sytuacjach awaryjnych. W celu zapewnienia funkcjonalności okresowe przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia, postępując zgodnie z instrukcjami firmy Latchways. Lokalne wymagania, warunki środowiskowe lub częstotliwość użytkowania mogą stwarzać konieczność częstszego dokonywania przeglądów. Przeglądy okresowe należy rejestrować w dzienniku przeglądów okresowych.

Instrukcje przeglądów okresowych można pobrać ze strony www.latchways.com.

Okres eksploatacji urządzenia Latchways PRD ocenia się na podstawie elementów tekstylnych na maksymalnie 10 lat. Czynniki takie, jak m.in. warunki środowiska (np. kontakt z chemikaliami, narażenie na działanie temperatur $>60^{\circ}\text{C}$), nieprawidłowe przechowywanie oraz częstotliwość używania mogą powodować skrócenie okresu eksploatacji.

Podstawowe informacje dotyczące czyszczenia, magazynowania i transportu

W celu usunięcia niewielkiego zabrudzenia zewnętrzną część urządzenia Latchways PRD można czyścić ciepłą wodą (do 40°C) i czystym mydłem lub łagodnym detergentem. Należy uważać, aby uniknąć dostania się mydła lub detergentu do elementów regulacyjnych i szybko zwalnianych klamer. Po wyczyszczeniu należy dokładnie przemyć urządzenie czystą wodą, a następnie usunąć nadmiar wody suchą szmatką. Począkać na naturalne wyschnięcie, z dala od źródeł ciepła, a następnie przed umieszczeniem w miejscu przechowywania lub przywróceniem do eksploatacji dokładnie sprawdzić.

Przechowywać w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Urządzenie Latchways PRD musi być chronione przez nadmierną wilgocia, pyłem, olejem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego. W przypadku zmożenia urządzenia Latchways PRD należy je przed umieszczeniem w miejscu przechowywania wysuszyć na powietrzu. Po długotrwałym przechowywaniu urządzenie Latchways PRD należy sprawdzić. Podczas transportu urządzenie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Nie jest wymagane smarowanie urządzenia i nie należy podejmować jego konserwacji innej niż czyszczenie.

Glossary of key terms

Urządzenie Personal Rescue Device (Latchways PRD): zintegrowany system upręży do samodzielnego ratownictwa, składający się z upręży pełnej, urządzenia do kontrolowanego zejścia z wysokości i plecaka.

Urządzenie do kontrolowanego zejścia z wysokości: zespół złożony z punktu mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem, mechanizmu hamującego i liny do kontrolowanego zejścia z wysokości.

Lina do kontrolowanego zejścia z wysokości: lina rdzeniowa wchodząca w skład urządzenia do kontrolowanego zejścia z wysokości, umożliwiającą użytkownikowi zejście na mniejszą wysokość.

Lina przenosząca obciążenie: taśma z tkaniny wchodząca w skład urządzenia do kontrolowanego zejścia z wysokości, łącząca punkt mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem z liną do kontrolowanego zejścia z wysokości.

Sznur zwalnający: taśma na pasie piersiowym, której pociągnięcie aktywuje mechaniczne zwolnienie mechanizmu kontrolowanego zejścia z wysokości.

Użytkownik: osoba, która została przeszkolona oraz jest kompetentna w zakresie bezpiecznego użytkowania i eksploatacji urządzeń Latchways PRD, a także potrafi wykonać kontrolę przed ich użyciem.

Osoba kompetentna: osoba inna niż użytkownik, mająca kwalifikacje do wykonywania przeglądów środków ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcjami firmy Latchways.

Technik: osoba inna niż użytkownik, przeszkolona przez firmę Latchways w zakresie przeglądów, ponownych certyfikacji i napraw urządzenia Latchways PRD zgodnie z instrukcjami firmy Latchways.

Przeгляд okresowy: sprawdzenie, które powinno być wykonywane przez osobę kompetentną lub technika nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Sworzeń zwalnający: sworzeń w urządzeniu do kontrolowanego zejścia z wysokości, którego użycie powoduje zwolnienie aktywujące kontrolowane zejście.

Plecak: worek z tkaniny przymocowany do upręży, zawierający urządzenie do kontrolowanego zejścia z wysokości.

Punkt kotwiczący: urządzenie kotwiczące powstrzymujące upadek, o nośności wynoszącej co najmniej 12 kN.

Prohlášení o shodě osobního záchranného prostředku (PRD®) firmy MSA Latchways® (viz strana 3)

- 1 Výrobní číslo osobního záchranného prostředku (PRD) firmy Latchways/ Výrobní číslo postroje
- 2 Datum výroby
- 3 Potvrzujeme, že tento výrobek byl zkontrolován a splňuje všechny požadavky a specifikace příslušných norem. Opatření kontroly kvality přijatá v souvislosti s tímto výrobkem jsou v souladu s podmínkami normy EN ISO 9001:2008.
- 4 Podpis / (razítko kontroly)
- 5 Typ postroje
- 6 Velikost postroje

Vyrobeno	Prokázání shody	Fáze kontroly výroby
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Prohlášení

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby se zajistilo, že informace obsažené v tomto návodu k použití jsou přesné a aktuální. Jako součást programu zlepšování výrobků firmy Latchways mohou být provedeny změny výrobku po datu vydání tohoto návodu. Proto se občas může výrobek a tento návod k použití mírně lišit.

Podrobnosti záruky

Firma Latchways poskytuje záruku na osobní záchranné prostředky (PRD), s výjimkou pomocných komponentů, na vady materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data původní koupě spotřebitelem. Firma Latchways neposkytuje záruku na běžné opotřebení nebo na škody způsobené nehodou nebo zneužitím. Pokud je vznesen nárok v rámci záruky, firma Latchways na základě vlastního uvážení provede opravu, nahradí vadný výrobek nebo vrátí peníze za osobní záchranný prostředek (PRD). Záruční výhody jsou poskytovány vedle veškerých zákonných práv, které jsou poskytovány podle místní legislativy spotřebitele. Úplné záruční podmínky jsou uvedeny na webových stránkách **www.latchways.com/warranty**.

Prohlášení o shodě osobního záchranného prostředku (PRD®) firmy MSA Latchways®

Datum prvního použití*: (strana 2) Datum vybalení jednotky z obalu.

Provozní deník pravidelných kontrol (strana 224)

Provozní deník vyplňuje kompetentní osoba po provedení kontroly výrobku nejméně jednou za 12 měsíců od data prvního použití* a je uchováván pro případnou kontrolu. Pravidelné kontroly jsou důležitým prvkem pro zachování bezpečnosti výrobku a musí být prováděny v souladu s pokyny firmy Latchways. Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD), který má být zkontrolován, je nutné vyřadit z provozu.

A Viz níže uvedený vyplněný příklad.

1	2	3	4	5
Datum	Kontroloval/a (tiskacími písmeny)	Podpis	Provedená kontrola / komentáře	Datum příští kontroly
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. HEARSON</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> PASSED	21 / 10 / 16

Označení výrobku na etiketě osobního záchranného prostředku (Latchways PRD)

B Etiketa zařízení pro záchranný sestup (viz strana 220/221)

C Etiketa s výrobním číslem (viz strana 221)

D Etiketa batohu (viz strana 221)

E Etiketa postroje (viz strana 221)

1 Model

2 Výrobce

3 Platné normy

4 Směrnice ATEX

5 Přečtěte si návod

6 Max. výška sestupu

7 Hmotnost uživatele

8 Provozní teplota

9 Návod k obsluze

10 Výrobní číslo

11 Oznámený subjekt

12 Datum příští kontroly

13 Datum výroby

14 Číslo dílu

15 Určené místo pro uchycení
(obrázek 17)

16 Velikost

17 Nepoužívejte

18 Nejzazší datum likvidace

19 Materiály postroje

20 Kontrolujte nejméně jednou
ročně.

21 Žádné úpravy nebo opravy

22 Pro jednoho uživatele

23 Pro jeden sestup

9 Návod k obsluze:

1. Před každým použitím zkontrolujte a dodržujte pokyny výrobce.
2. Nesestupujte do prostoru, kde hrozí elektrické, tepelné, chemické nebo jiné nebezpečí.
3. Zkontrolujte, zda na zemi pod vámi nejsou žádné překážky, ostré hrany a je možné bezpečně dopadnout.
4. Otevřete chlopeň na pravém rameni.
5. Prudce zatáhněte za šňůru.
6. Ohněte kolena a připravte se na dopad.

* Datum prvního použití musí být administrativně prokazatelné. Tam, kde datum prvního použití není znám, se použije další předchozí administrativně prokazatelné datum, např. datum nákupu nebo datum výroby.

Návod k použití osobního záchranného prostředku (Latchways PRD)

Je nutné, aby si uživatel před použitím přečetl a pochopil návod k použití a dodržoval pokyny návodu k použití. Tyto pokyny a odpovídající kontrolní záznamy musí být uchovávány pro budoucí použití a měly by být používány jako součást programu vzdělávání zaměstnanců.

Pro bezpečnost uživatele je zásadní, aby v případě, že je osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) dále prodán mimo původní zemi určení, poskytl prodejce návod k použití, návod k údržbě, pokyny pro pravidelné kontroly a opravy v jazyce země, ve které bude přístroj používán.

Před použitím musí být zajištěno, že výrobní číslo postroje a zařízení pro záchranný sestup odpovídá údajům uvedeným v prohlášení o shodě a záznamovém listu zařízení.

Účel použití

Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) zahrnuje celotělový postroj s integrovaným zařízením pro záchranný sestup, který může být použit pouze pro jeden sestup. Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) je určen k použití jako součást systému pro zachycení pádu a v případě pádu může být zařízení pro záchranný sestup aktivováno uživatelem nebo záchráncem pro spuštění uživatele bezpečně na nižší úroveň. Po aktivaci je rychlost klesání automaticky omezena a nevyžaduje žádný další zásah od uživatele. Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) musí být pomůcka přímo přidělena dané osobě.

Číslo modelu slaňovacího zařízení (zařízení pro záchranný sestup)	R20 (68200-00)
Maximální výška sestupu	20 m
Energie slaňování/sestupu	34 300 J
Typ slaňovacího lana	přůměr 5,4 mm duše lana z ultravysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE), lano opletené aramidem

Číslo modelu postroje slaňovacího zařízení	Popis	Materiály
RH2 číslo dílu: 68002-00	Dvoubodový postroj systému pro zachycení pádu s rychloupínacími přezkami, nastavitelnou délkou ramenních popruhů; nastavitelnou délkou nožních popruhů.	Polyesterové popruhy s hliníkovými přezkami opatřenými práškovým nástřikem a s ocelovým přípojovacím bodem v oblasti hrudníku.
RH3 číslo dílu: 68003-00	Čtyřbodový postroj systému pro zachycení pádu s rychloupínacími přezkami; nastavitelná délka ramenních popruhů; nastavitelná délka nožních popruhů; nastavitelná délka pánevního pásu s příslušenstvím pro nastavování pracovní polohy.	Polyesterové popruhy s hliníkovými přezkami opatřenými práškovým nástřikem, s ocelovým přípojovacím bodem v oblasti hrudníku a s bočními přípojovacími body.

Návod k použití osobního záchranného prostředku (Latchways PRD)

Požadavky na uživatele

Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) musí být používán pouze osobou, která je k tomu vyškolená a kvalifikovaná pro jeho bezpečné používání. Fyzická kondice a věk významně ovlivňují schopnost člověka bezpečně vydržet zatížení při zachycení pádu. Toto zařízení smí používat pouze lidé, kteří jsou fyzicky a duševně fit a zdraví, nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu. Pokud není jasné, jestli je zařízení pro uživatele vhodné, je třeba požádat o radu lékaře. Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) nesmí používat těhotné ženy a nezletilé osoby.

Omezení při použití výrobku

Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) musí být používán pouze v rámci jeho omezení a pro účely, pro které je určen. Veškeré kontroly musí být prováděny kompetentní osobou. V žádném případě nesmí být prováděny jakékoliv změny nebo opravy na zařízení. Musí být dodržovány všechny pokyny v návodu k použití, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele. Postroje mohou vyměnit pouze technici, a to v souladu s pokyny společnosti Latchways.

- Celková hmotnost uživatele (včetně nářadí) min 59 kg – max 140 kg.
- Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) je určen pro jednoho uživatele a pouze pro účely záchrany.
- Používání tohoto zařízení v nebezpečném prostředí může vyžadovat další opatření, aby se snížila možnost zranění uživatele nebo poškození tohoto zařízení. Nebezpečí mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny pouze na: vysokou teplotu, požáry, kyseliny, louhy, svařování plamenem, výbušné nebo toxické plyny, korozivní prostředí, ostré hrany, pohyblivé části strojů.
- Standardní provozní teplota je -20 °C až + 60 °C.
- Rozšířená provozní teplota je -40 °C až + 60 °C. Pokud je jednotka používána při teplotě mezi -40 °C až -20 °C, musí být před použitím v suchém stavu.
- Rychlost sestupu/klesání se pohybuje v rozmezí 0,5–2 m/s.
- Po jednom záchranném sestupu musí být sťahovací zařízení vyřazeno z provozu, údaje se musí zaznamenat do provozního deníku pravidelných kontrol a zařízení se musí vrátit firmě Latchways nebo oprávněnému zástupci této firmy.
- Pokud by došlo k pádu a postroj byl vystaven zatížení při zachycení pádu, musí být tento postroj vyřazen z provozu.
- Životnost výrobku může být ovlivněna podmínkami prostředí.
- Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) je vhodný pro použití v oblastech, ve kterých může vzniknout výbušná atmosféra způsobená směsí vzduchu a plynů, par nebo mlhy nebo směsí vzduchu a prachu, dle normy BS EN 13463-1:2001 Zařízení skupiny II, kategorie 2.

Kontroly a požadavky na zařízení před jeho použitím

Posouzení rizik a plánování záchrany


Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) je součástí systému ochrany proti pádu, a proto se doporučuje, aby se před zahájením prací ve výškách a v pravidelných intervalech během období práce provádělo posouzení rizika. Posouzení rizik by se mělo týkat, ale není omezeno na: **výšky sestupu, dráhy sestupu/klesání, vhodnost přistávacích ploch, výskyt nechráněných hran a na možnost záchrany.**

Záchranný plán musí být zaveden za účelem řešení jakékoliv mimořádné události, která může nastat.

Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) je určen především jako možnost vlastního záchranného systému a jako pomoc při plánování záchrany. V případě, že uživatel není schopen iniciovat sebezáchranu, je k dispozici na pravé straně v oblasti ramen sekundární uvolňovací prostředek. Jedná se o červeně a černě označenou pogumovanou smyčku (obrázek 3a), která může být aktivována zachráncem, a to tahem ručně, pomocí záchranné tyče (obrázek 3b) osobního záchranného prostředku (Latchways PRD) nebo jinými prostředky, pro aktivaci sestupu. Pro tento účel je k dispozici sestava teleskopické tyče (číslo dílu firmy Latchways 68099-00). Při posuzování rizika je třeba vzít v úvahu sekundární spuštění/aktivaci zařízení záchranným.



Obrázek 3a

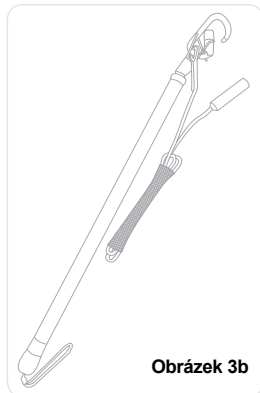

Obrázek 3b

Požadavky na kotevní bod

EN	Kotevní bod musí být schopen zachytit/udržet minimální zatížení 12 kN. Viz norma EN 795:2012 nebo CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Kotevní bod musí být schopen zachytit/udržet minimální certifikované zatížení 16 kN nebo 22,2 kN při neexistenci certifikace. Viz norma ANSI Z359.14-2012 CLASS B.
CSA	Kotevní bod musí být schopen zachytit/udržet minimální zatížení 22,2 kN. Viz norma CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15

Poznámka: Pokud je připojeno ke stejnému kotevnímu bodu více systémů pro zachycení pádu, požadavek na pevnost se vynásobí počtem osobních systémů pro zachycení pádu.

Bezpečnostní lano (pro výškové práce)

Vždy používejte bezpečnostní lano absorbující energii nebo zatahovací typ záchytného zařízení v případě pádu, které jsou v souladu s příslušnými normami v zemi použití. Některé varianty postroje jsou vybaveny postranními připojovacími body. Tyto připojovací body jsou určeny k použití jen pro vhodné bezpečnostní lano umožňující pracovní polohování.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 nebo ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Kontroly a požadavky na zařízení před jeho použitím

Spojky

Spojky musí být v souladu s příslušnými národními normami a musí být kompatibilní.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 nebo Z359.12
CSA	CSA Z259.12

Kontroly před použitím


Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) byl navržen tak, aby umožňoval snadné použití zahrnující celou řadu funkcí pro podporu kontrol před použitím a pravidelných kontrol na staveništi. To minimalizuje potřebu vracet zařízení firmě Latchways nebo autorizovanému zástupci. Na osobním záchranném prostředku (Latchways PRD) nesmí být prováděny žádné opravy, úpravy nebo změny.

Pokud se zjistí vada na nějaké části osobního záchranného prostředku (Latchways PRD) nebo je podezření na závadu, musí být zařízení vyřazeno z provozu a je třeba kontaktovat firmu Latchways nebo autorizovaného zástupce.

	
Zjištěn problém	Zařízení prošlo úspěšně kontrolou


Zařízení pro záchranný sestup/slaňovací lano

Následující kontroly se provádějí pokaždé, když se používá osobní záchranný prostředek (Latchways PRD):

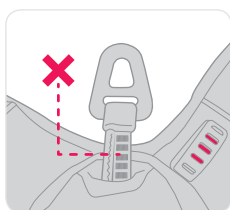


Obrázek 4

- Zkontrolujte, zda spojka bodu připojení nejeví známky poškození, nadměrného opotřebení, deformace, koroze a popraskání.
- Ujistěte se, že slaňovací lano není odvinuto ze zařízení, což by naznačovalo, že došlo k sestupu/slanění (obrázek 4). Pokud je slaňovací lano odvinuto z osobního záchranného prostředku (Latchways PRD), musí být vyřazeno z provozu a je třeba kontaktovat firmu Latchways nebo autorizovaného zástupce.
- *Poznámka: Velikost připojovacího bodu a jeho tvar se mohou lišit od toho, který je znázorněn na obrázku 4.*

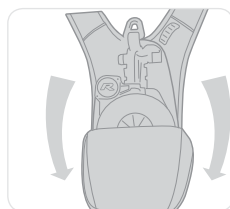


Obrázek 5

- Otevřete batoh obsahující zařízení pro záchranný sestup (obrázek 5).
- Zkontrolujte celkový stav zařízení pro záchranný sestup, zda nevykazuje známky poškození nebo koroze. Pokud je osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) poškozen, musí být vyřazen z provozu a je třeba kontaktovat firmu Latchways nebo autorizovaného zástupce.

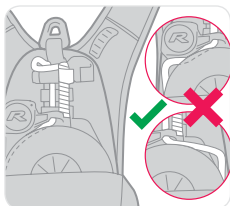

Obrázek 6

- Zkontrolujte slaňovací lano, zda nevykazuje „povolení“ mezi bubnem a nosnou kostrou (obrázek 6). Pokud je slaňovací lano povoleno, osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) musí být vyřazen z provozu a je třeba kontaktovat firmu Latchways nebo autorizovaného zástupce.

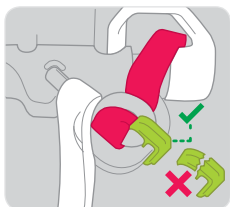


Obrázek 7

- Zkontrolujte čitelnost označení produktu.
- Zkontrolujte uvolňovací kolík, zda nevykazuje známky poškození, deformace, koroze nebo popraskání. Ujistěte se, že je v záběru. Ujistěte se, že červená uvolňovací šňůra je umístěna pod uvolňovacím kolíkem a že popruh nosného lana tvoří smyčku kolem uvolňovacího kolíku (obrázek 7).
- Ujistěte se, že zelená spona uvolňovacího kolíku je na místě a nepoškozená – zkontrolujte, zda nejeví známky poškození, deformace nebo popraskání (obrázek 7).



Obrázek 8

- Ujistěte se, že vedení uvolňovací šňůry není poškozeno (obrázek 8).
- Zkontrolujte slaňovací lano, nosné lano a uvolňovací šňůru, zda nevykazují známky řezného poškození, oděru, třepení, natržení, plísně, změny barvy, chemického poškození nebo nadměrného nahromadění nečistot. Zkontrolujte stehy, zda nevykazují známky uvolnění, vytahání nebo přeriznutých vláken. Nadměrné nahromadění nečistot může zabránit slaňovacímu lanu projít přes záchranné slaňovací zařízení. Pokud je osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) poškozen, musí být vyřazen z provozu a je třeba kontaktovat firmu Latchways nebo autorizovaného zástupce.
- Po kontrole zcela zavřete zip na batohu.

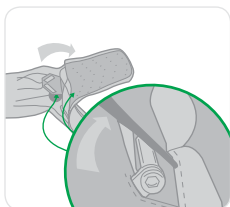

Obrázek 9

- Rozepněte zadní panel batohu a zkontrolujte spojku postroje, zda nevykazuje známky poškození, deformace, koroze nebo popraskání. Ujistěte se, že je upevňovací šroub bezpečně připevněn (obrázek 9). Pokud je zjevně poškozen nebo šroub není bezpečně připevněn, musí být osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) vyřazen z provozu a je třeba kontaktovat firmu Latchways nebo autorizovaného zástupce.
- Zkontrolujte všechny součásti systému a subsystémů podle pokynů v návodu firmy Latchways.

Kontroly před použitím


Postroj

- Postroj je navržen za jednorázovým účelem zachycení pádu z výšky. Pokud byl postroj použit pro zachycení pádu, musí být stažen z provozu a zničen.
- Zkontrolujte čitelnost označení produktu na postroji.
- Zkontrolujte všechny popruhy, zda nevykazují známky řezů, otěru, třepení, natržení, spálenin, plísně, změny zbarvení nebo chemického poškození. Ujistěte se, že postroj nebyl postříkán barvou.
- Zkontrolujte všechny stehy, zda nevykazují známky uvolnění, vytahání nebo přeříznutých vláken. Nesmí existovat žádné poškození stehu na kterékoliv straně vzoru stehu.
- Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) musí být používán pouze s postroji schválenými firmou Latchways. Nikdy nevyměňujte ani se nepokoušejte vyměnit postroj bez odpovídajícího zaškolení.
- Ujistěte se, že není překročena životnost postroje.

Použití osobního záchranného prostředku (Latchways PRD)


Montáž a úprava postroje

Bezpečnost uživatele závisí na správně namontovaném postroji. Postroj musí být používán přes veškeré oblečení.

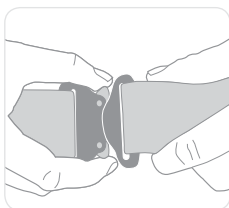


Obrázek 10

- Complete a pre-use check (page 175).
- Ujistěte se, že mezi popruhy a tělem uživatele nejsou žádné předměty. Zvláštní pozornost věnujte kapsám a zavěšeným předmětům, jako jsou například klíče.
- Uvolněte rychle se rozpínající spony namontované na hrudním popruhu a na nožních popruzích (obrázek 10).

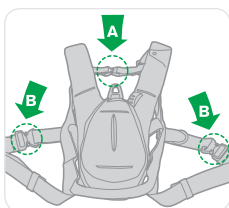

Obrázek 11

- Provlékněte ruce skrze ramenní popruhy a spojte hrudní popruh (A) (obrázek 11).

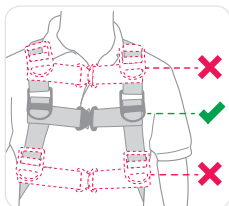

Obrázek 12

- Hrudní pás musí být přímo na středu hrudní kosti (sternum) (obrázek 12).
- Připojovací bod na slaňovacím zařízení musí být umístěn přímo mezi lopatkami.




Obrázek 13

Poznámka: Pokud je třeba úprava ramenních popruhů, sejměte postroj a rozepněte zipy na obou stranách batohu (Obrázek 13) Nastavte ramenní popruhy posouváním přezek nastavení ramenního popruhu a přezky křížového popruhu (kde se ramenní popruhy kříží). Zkontrolujte nastavení tím, že budete po každé úpravě zkoušet postroj, dokud hrudní pás a bod připojení nebudou ve správné poloze.




Obrázek 14

- Spojte přezky nohou (B) (obrázek 11). Nastavte nožní popruh tahem za popruh přes přezku tak, aby se dosáhlo těsného obepnutí (obrázek 14).

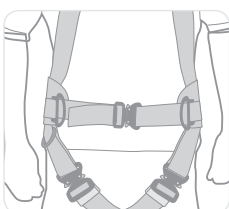

Obrázek 15

- Tam, kde je součástí vybavení (pouze postroj RH3), spojte přezku opasku na přední straně a nastavte popruh tahem za popruh přes přezku, než dosáhnete těsného obepnutí (obrázek 15).

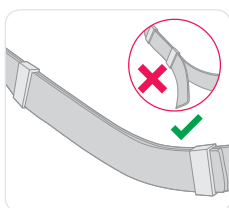


Obrázek 16

- Použijte plastové jezdce k zajištění všech volných konců popruhu (obrázek 16).


Použití osobního záchranného prostředku (Latchways PRD)

Montáž a úprava postroje (pokračování)

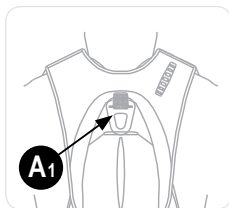

Obrázek 17

- Připojte karabinu bezpečnostního lana k připojovacímu bodu postroje určenému k zachycení pádu označeného **A1** (obrázek 17). **A1** je jediný připojovací bod, který bude uvádět v činnost funkci osobního záchranného prostředku (Latchways PRD).

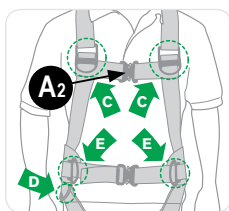

Obrázek 18

- C: Plastové odtrhávací držáky pro spojovací prostředek (bezpečnostní lana). Nepoužívat jako připojovací bod pro zachycení pádu.

D: Nerezový připojovací bod/držák pro pouzdro na náradí. Nepoužívat jako připojovací bod pro zachycení pádu.

A2: Přední (hrudní) vázací/připojovací bod. Je určen pouze pro zachycení pádu při lezení.

E: Boční připojovací prvky (pokud jsou součástí výbavy). Pouze pro pracovní polohování – nikoli jako připojovací bod pro zabezpečení proti pádu.

(Obrázek 18).

Pokud je postroj nošen po delší dobu, popruhy a nastavovací přezky musí být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo, že je zachováno těsné obepnutí.

Doplňkové připojovací body pro zabezpečení proti pádu


Některé varianty postrojů jsou vybavené doplňkovými připojovacími body pro zabezpečení proti pádu. Ty mohou být použity jako připojovací body pro bezpečnostní lana absorbující energii / lezecké vybavení pro žebříky a pro práce ve výškách. Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) bude fungovat pouze na zadním připojovacím bodu označeném **A1**.

Připojovací body pro pracovní polohování

Některé varianty postrojů jsou vybaveny bočními připojovacími body. Tyto připojovací body mohou být použity pouze s vhodným bezpečnostním lanem pro pracovní polohování, které je upraveno pro omezení pohybu nositele na maximálně 0,6 m. Záměrem je umožnit uživateli, aby se zajistil v pozici a uvolnil tak ruce pro práci. Tam, kde se používá nastavení pracovní polohy, musí být vždy jištění pomocí systému pro zachycení pádu (např. bezpečnostním lanem absorbujícím energii) připojeným k přednímu nebo zadnímu připojovacímu bodu. Bezpečnostní lano pro pracovní polohování by nikdy nemělo být jediným způsobem ochrany uživatele.

Aktivace sebezáchrany


Obrázek 19

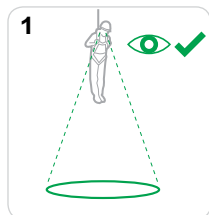


1 Zkontrolujte prostor pod vámi, aby se zajistilo, že je dráha sestupu volná a umožňuje bezpečné dosednutí.



2 Otevřete chlopeň na pravém ramenním popruhu za účelem přístupu k uvolňovací šňůře.

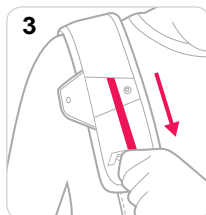

3 Prudce zatáhněte za uvolňovací šňůru.

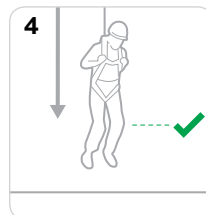

4 Připravte se na dosednutí ohnutím kolen.

Během sestupu může být možné dosednutí na nižší části konstrukce. To se ale nedoporučuje. V nouzové situaci je důležité zabránit prověšení slaňovacího lana, aby nedošlo k sekundárnímu pádu.

- Následkem sestupu se mohou vnitřní součásti osobního záchranného prostředku (Latchways PRD) zahřát. Než otevřete batoh, nechte zařízení vychladnout.
- Po záchranném sestupu musí být osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) vyřazen z provozu a je třeba zaznamenat podrobnosti do provozního deníku pravidelných kontrol.

Pravidelné kontroly

Osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) je klíčovou součástí záchranného plánu pro nouzové případy. Pro posouzení funkčnosti musí být prováděny pravidelné kontroly minimálně jednou za 12 měsíců ode dne prvního použití v souladu s pokyny firmy Latchways. Místní požadavky, podmínky prostředí nebo četnost použití mohou diktovat častější kontroly. Pravidelné kontroly je třeba zaznamenat do provozního deníku pravidelných kontrol.

Pokyny pro pravidelné kontroly mohou být staženy z webových stránek www.latchways.com.

Životnost osobního záchranného prostředku (Latchways PRD) byla vyhodnocena na základě použitých textilních komponentů až na 10 let. Faktory, jako například (ale nikoliv omezeno pouze na uvedené) okolní podmínky (např. kontakt s chemikáliemi, vystavení teplotám > 60 °C), nesprávné skladování a četnost použití, mohou životnost snížit.

Základní pravidla pro čištění, skladování a přepravu

K odstranění lehkého znečištění vnějšího povrchu osobního záchranného prostředku (Latchways PRD) lze použít teplou vodu (max 40 °C) a čisté mýdlo nebo jemný čistící prostředek. Je třeba dbát na to, aby se zabránilo vniknutí mýdla nebo čistícího prostředku do nastavovacích prvků a rychloupínacích přezek. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou pitnou vodou a pak odstraňte přebytečnou vodu suchým hadříkem. Nechejte přirozeně oschnout (mimo působení přímého zdroje tepla) a kompletně zkontrolujte před uskladněním nebo před navrácením k účelům použití.

Skladujte v chladném, suchém a čistém prostředí. Ujistěte se, že je osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) chráněn před extrémní vlhkostí, prachem, oleji a před působením přímého slunečního záření. Pokud je osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) mokrá, nechte jej před skladováním přirozeně oschnout. Po delším skladování osobní záchranný prostředek (Latchways PRD) zkontrolujte. Při přepravě musí být zařízení chráněno, aby nedošlo k jeho poškození nebo znečištění.

Zařízení nevyžaduje mazání ani žádnou údržbu – kromě čištění.

Glosář klíčových pojmů

Osobní záchranný prostředek firmy Latchways (Latchways PRD): integrovaný systém postroje pro vlastní záchranu je tvořen celotělovým postrojem, slaňovacím zařízením a batohem.

Sestupné / slaňovací zařízení: jednotka se skládá z přípojovacího bodu pro zabezpečení proti pádu, brzdného mechanismu a slaňovací lana.

Slaňovací lano: oplétané lano umístěné ve slaňovacím zařízení umožňuje uživateli sestoupit do nižší polohy.

Nosné lano: textilní popruh obsažený ve slaňovacím zařízení spojující přípojovací bod pro zabezpečení proti pádu se slaňovacím lanem.

Uvolňovací šňůra: textilní páska na ramenním popruhu, která zatažením umožňuje mechanické uvolnění slaňovacího mechanismu.

Uživatel: osoba, která byla vyškolená a je kvalifikovaná pro bezpečné používání a ovládání osobního záchranného prostředku (Latchways PRD) a je také vyškolená a kompetentní zkontrolovat toto zařízení před použitím.

Kompetentní osoba: osoba, jiná než uživatel, kompetentní zkontrolovat osobní ochranné pomůcky (OOP) v souladu s pokyny firmy Latchways.

Technik: člověk, jiný než uživatel, vyškolený firmou Latchways za účelem kontroly, opětovné vystavování certifikátu a opravy osobního záchranného prostředku (Latchways PRD), v souladu s pokyny firmy Latchways.

Pravidelné kontroly: kontroly, které musí být prováděny kompetentní osobou nebo technikem minimálně každých 12 měsíců.

Uvolňovací kolík: kolík ve slaňovacím zařízení, který se uvolní, aby se zahájil sestup.

Batoh: textilní batoh připojený k postroji obsahující slaňovací zařízení.

Kotvení bod: záchytný uvazovací bod s minimální nosností 12 kN.

- 1 A Latchways PRD sorozatszám / A hám sorozatszám
- 2 Gyártási dátum
- 3 Tanúsítjuk, hogy a termék meg lett vizsgálva, és teljes mértékben megfelel a vonatkozó szabványok követelményeinek és előírásainak. A terméknél alkalmazott minőség-ellenőrzési intézkedések megfelelnek az EN ISO 9001:2008 szabvány feltételeinek.
- 4 Aláírta/(ellenőrző pecsét)
- 5 A hám típusa
- 6 A hám mérete

Gyártó	A megfelelőség igazolása	Gyártás-ellenőrzési fázis
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

A felelősség kizárása

Minden erőfeszítést megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználói útmutatóban szereplő információk pontosak és frissek legyenek. A Latchways folyamatos fejlesztési programjának részeként ugyanakkor a kiadás dátuma után készült terméken módosítások történhetnek. Ennek eredményeképp a termék és az utasítások némiképp eltérhetnek.

Jótállási feltételek

A Latchways a Latchways PRD berendezés fogyasztó általi eredeti megvételének napjától számított egy évig szavatolja a termék anyag- és gyártási hibáktól való mentességét, a jótállás azonban nem vonatkozik a kiegészítő alkotóelemekre. A Latchways nem vállal jótállást sem a szokásos elhasználódásra, sem a baleset vagy helytelen használat miatti károkra. A jótállási időszak alatt bejelentett hibák esetén a Latchways dönti el, hogy kijavítja a hibát, kicseréli a terméket vagy visszafizeti a Latchways PRD vételárát. A jótállási kötelezettségek a helyi fogyasztóvédelmi törvényekben biztosított jogok kiegészítései. A jótállási feltételek további részletei a www.latchways.com/warranty webhelyen található.

Első használat dátuma*: (2. oldal) Az a nap, amikor az egység el lett távolítva a csomagolásából..

Időszakos vizsgálati napló (224. oldal)

Illetékes személynek kell kitöltenie legalább 12 havonta az első használat dátumától* kezdődően, és meg kell őrizni. Az időszakos vizsgálat a termékbiztonság fenntartásának fontos eleme, és a Latchways utasításai szerint kell elvégezni. A Latchways PRD egységet az ütemezett vizsgálatra ki kell vonni a szolgálatból.

A Iránymutatásul lásd alább a kitöltött példát.

1	2	3	4	5
Dátum	A vizsgálatot végezte (nyomtatott nagybetűkkel)	Aláírás	Vizsgálat elvégezve/ megjegyzések	Következő ellenőrző vizs- gálat dátuma
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> PASSED	21 / 10 / 16

*Az első használat dátumának adminisztratív eszközökkel bizonyíthatónak kell lennie. Ha az első használat dátuma ismeretlen, a következő adminisztratív eszközökkel bizonyítható megelőző dátumot, pl. a vásárlás vagy a gyártás időpontját kell használni.

Latchways PRD megfelelőségi tanúsítvány

Latchways PRD termékjelölő címkék

- B** Ereszkedőeszköz-címke (lásd 220./221. oldal)
- C** Sorozatszám-címke (lásd 221. oldal)
- D** Hátizsák-címke (lásd 221. oldal)
- E** Hámcímke (lásd 221. oldal)

1 Típus	9 Használati utasítás	16 Méret
2 Gyártó	10 Sorozatszám	17 Ne használja
3 Alkalmazandó szabványok	11 Bejegyzett terület	18 Selejtezés utolsó időpontja
4 ATEX	12 Következő ellenőrző vizsgálat dátuma	19 Hám anyagai
5 Olvassa el a kézikönyvet	13 Gyártási dátum	20 Ellenőrizze legalább évente
6 Maximális ereszkedési magasság	14 Cikkszám	21 Nincs módosítás vagy javítás
7 Felhasználó tömege	15 Kijelölt rögzítési pont (17. ábra)	22 Egy felhasználónak
8 Üzemi hőmérséklet		23 Egy ereszkedéshez

9 Használati utasítás:

1. Minden használat előtt ellenőrizze, és kövesse a gyártó utasításait.
2. Kerülje az elektromos, termikus vagy vegyi forrásokra, illetve egyéb veszélyes helyekre való ereszkedést.
3. Ellenőrizze a talajt maga alatt, hogy az ereszkedés akadálymentes, és biztonságos a földet érés is.
4. Nyissa fel a jobb vállpánt takarólapját.
5. Rántsa meg a kioldózsínort.
6. Behajlított térdekkel készüljön fel a földet érésre.

Latchways PRD használati utasítás

Használat előtt el kell olvasni és értelmezni kell a használati utasítást, és az eszköz használata során azt be kell tartani. Ezeket az utasításokat és a kapcsolódó ellenőrzési feljegyzéseket meg kell őrizni, és az alkalmazottképzési program keretében fel kell használni.

A felhasználó biztonsága szempontjából alapvető fontosságú, hogy amennyiben a Latchways PRD az eredeti rendeltetési országon kívül kerül eladásra, a viszonteladónak gondoskodnia kell a célország nyelvén írt használati, karbantartási, időszakos ellenőrzési és javítási utasításokról.

Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a hám és az ereszkedőeszköz sorozatszáma egyezik-e a megfelelőségi tanúsítványon és a felszerelés adatlapján találhatókkal.

Tervezett felhasználás

A Latchways PRD egy teljes testhámból és vele egybeépített ereszkedőeszközből áll, mely egyetlen ereszkedésre használható. A Latchways PRD rendeltetése szerint egy zuhanásgátló rendszer része. Lezuhanás esetén az ereszkedőeszközt a felhasználó vagy a mentő személy aktiválja, hogy a felhasználót biztonságosan egy alacsonyabb szintre eressze. Aktiválását követően az eszköz automatikusan korlátozza az ereszkedés sebességét, a felhasználótól további beavatkozást nem igényel. A Latchways PRD személyi védőfelszerelés.

Az ereszkedőeszköz típuszáma	R20 (68200-00)
Maximális ereszkedési magasság	20 m
Ereszkedési energia	34 300 J
Az ereszkedőkötél típusa	5,4 mm átmérőjű, ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMwPE) maggal rendelkező, aramid szálakkal fonatolt kötél

A hám típuszáma:	Megnevezés	Anyagok
RH2 cikksz.: 68002-00	Zuhanásgátló kétpontos hám gyorskioldó csatokkal, állítható hosszúságú vállpántokkal; állítható hosszúságú lábpántokkal.	Poliészter heveder porfestett alumínium szerelvényekkel és mellkasi acél rögzítési ponttal.
RH3 cikksz.: 68003-00	Zuhanásgátló négyponos hám gyorskioldó csatokkal, állítható hosszúságú vállpántokkal; állítható hosszúságú lábpántokkal; állítható hosszúságú derékheveder munkahelyzetet beállító szerelékkel.	Poliészter heveder porfestett alumínium szerelvényekkel, mellkasi acél rögzítési ponttal és oldalsó acél rögzítési ponttal.

Személyi követelmények

A Latchways PRD eszközt csak képzett és hozzáértő személy használhatja. Az edzettség és az életkor jelentősen befolyásolja a személy képességét a zuhanásgátló eszközök okozta terhelések elviselésére. A felszerelést kizárólag fizikailag és szellemileg is fitt, egészséges személy használhatja, aki nincs tudatmódosító szerek és alkohol befolyása alatt. Ha a felhasználó alkalmassága nem egyértelmű, orvosi tanácsot kell kérni. A Latchways PRD eszközt terhes nők és kiskorúak nem használhatják.

A termék korlátai

A Latchways PRD csak a korlátain belül és csak a rendeltetésének megfelelően használható. Minden vizsgálatot szakembernek kell elvégeznie. A felszerelést módosítására vagy javítására tilos kísérletet tenni. A felhasználó biztonsága érdekében minden utasítást követni kell. A háموkat a technikusoknak kell cserélniük a Latchways utasításai alapján.

- A felhasználói teljes tömege (a felszerelésével együtt) min. 59 kg és max. 140 kg lehet.
- A Latchways PRD egy felhasználós, és csak mentési célokra használható.
- A felszerelés veszélyes környezetben való használata esetén további óvintézkedések is szükségesek lehetnek a személyi sérülés vagy az anyagi kár elkerülésére. Ilyen veszélyt jelenthetnek például (ezekre nem korlátozva) a nagy hő, a tűz, a savak, a maró hatású oldatok, a hegesztési lángok, a robbanásveszélyes vagy toxikus gázok, a maró hatású környezet, az éles szélek és mozgó gépezetek.
- Normál üzemi hőmérséklet -20 °C és $+60\text{ °C}$ között.
- Kibővített üzemi hőmérséklet -40 °C és $+60\text{ °C}$ között. Ha az egységet -40 °C és -20 °C között használják, akkor előtte száraz állapotban kell lennie.
- Az ereszkedési sebesség 0,5–2 m/s..
- Az ereszkedőeszközt a leereszkedést követően ki kell vonni a szolgálatból, a részleteket rögzíteni kell az időszakos ellenőrzési naplóban, az egységet pedig el kell juttatni a Latchways vállalathoz vagy a hivatalos képviselőhöz.
- Ha leesés történt, és a leesés ellen védő háمو emiatt terhelésnek lett kitéve, a háموt ki kell vonni a szolgálatból.
- A termék élettartamát a környezeti feltételek befolyásolhatják.
- A Latchways PRD használható olyan helyeken, ahol levegőből és gázokból, gőzökből és ködökből, valamint levegőből és porokból álló elegyek találhatóak, és ezért a BS EN 13463-1:2001 szabvány II. berendezéscsoport, 2. kategória szerint robbanásveszélyesnek számítanak.



Használat előtti ellenőrzések és követelmények

Kockázatértékelés és mentési tervezés

A Latchways PRD egy zuhanásgátló védőrendszer részét képezi, ezért magasban végzett munka megkezdése előtt és a munka során rendszeresen célszerű kockázatértékelést végezni. A kockázatértékelés terjedjen ki többek között az **ereszkedési magasságra, az ereszkedés útvonalára, az érkezési területek alkalmasságára, a nem védett élekre és a mentésre.**

A helyszínen mentési tervnek kell lennie minden esetlegesen felmerülő vészhelyzetre vonatkozóan.

A Latchways PRD elsődlegesen önmentő rendszernek készült, ami a mentés tervezésénél is segítséget nyújt. Arra az esetre, ha a felhasználó nem tudná elindítani az önmentést, a jobb váll környékén egy másodlagos kioldási lehetőség is található. Ez egy piros-fekete gumírozott hurok (3a ábra), amit a mentést végző személy húzhat meg kézzel a leeresztés aktiválásához a Latchways PRD mentőrúddal (3b ábra) vagy egyéb módon. Erre a célra kapható egy teleszkópos mentőrúd egység (Latchways cikkszám: 68099-00). A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a mentést végző személy általi kioldást is.

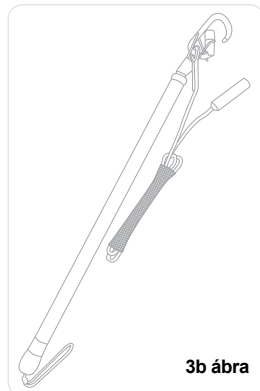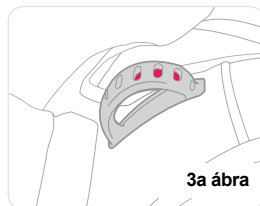

A rögzítési ponttal szemben támasztott követelmények

EN	A rögzítési pontnak minimum 12 kN terhelést kell megtartania. Lásd EN 795:2012 vagy CEN/TS 16415:2013.
ANSI	A rögzítési pontnak tanúsítvány hiányában minimum 16 kN vagy 22,2 kN terhelést kell megtartania. Lásd ANSI Z359.14-2012 CLASS B.
CSA	A rögzítési pontnak minimum 22,2 kN terhelést kell megtartania. Lásd CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15

Megjegyzés: Ha több zuhanásgátló védőrendszer csatlakozik egyazon rögzítési pontra, a teherbírási követelményeket a zuhanásgátló személyi védőrendszerek számával meg kell szorozni.

Biztosítókötél

Használjon olyan energiaelnyelő hevedert vagy visszacsévélődő zuhanásgátló eszközt, amely megfelel a használat országában érvényes szabványoknak. Egyes háмок oldalsó rögzítési ponttal is rendelkeznek. Ezekhez a rögzítési pontokhoz csak munkahelyzetet beállító megfelelő rögzítőkötél csatlakoztatható.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 vagy ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Használat előtti ellenőrzések



Csatlakozók

A csatlakozóknak meg kell felelniük a vonatkozó országos szabványoknak, és kompatibilisnek kell lenniük.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 vagy Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Használat előtti ellenőrzések

A Latchways PRD használata egyszerű, kialakítása jóvoltából pedig megkönnyíti a használat előtti ellenőrzést és az időszakos helyszíni vizsgálatok elvégzését. Ez minimálisan csökkenti annak szükségességét, hogy az eszköz visszakerüljön a Latchways vállalatához vagy a hivatalos képviselőhöz. A Latchways PRD javítása, módosítása vagy átalakítása tilos. Ha a Latchways PRD bármely eleme is hibásnak bizonyulna, vagy a hiba gyanúja merülne fel, az eszközt ki kell vonni a szolgálatból, és tanácsot kell kérni a Latchways vállalattól vagy a hivatalos képviselőjétől.

	
Azonosított probléma	Megfelelő


Ereszkezőeszköz/kötél

Az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni a Latchways PRD minden használata előtt:

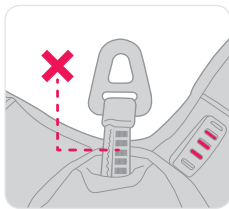


4. ábra

- Vizsgálja meg a rögzítési pont csatlakozóját sérülés, túlzott kopás, deformálódás, korrózió vagy repedés szempontjából.
- Ellenőrizze, hogy az ereszkezőkötél nincs-e kihúzóva az eszközből, ez ugyanis azt jelzi, hogy ereszkedés történt (4. ábra). Ha az ereszkezőkötél kihúzódt, a Latchways PRD eszközt ki kell vonni a szolgálatból, és tanácsot kell kérni a Latchways vállalattól vagy a hivatalos képviselőjétől.
- *Megjegyzés: A rögzítési pont mérete vagy alakja eltérhet a 4. ábrán látottól.*

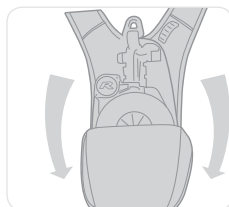


5. ábra

- Nyissa ki az ereszkezőeszközt tartalmazó hátizsákot (5. ábra).
- Vizsgálja meg az ereszkezőeszköz általános állapotát károsodás vagy korrózió szempontjából. Ha megsérült, a Latchways PRD eszközt ki kell vonni a szolgálatból, és tanácsot kell kérni a Latchways vállalattól vagy a hivatalos képviselőjétől.

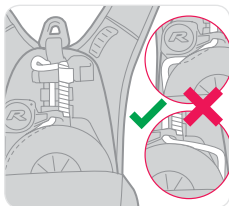


6. ábra

- Vizsgálja meg az ereszkedőkötelet, hogy nincs-e rajta laza rész a dob és a vázkeret között (6. ábra). Ha az ereszkedőkötél laza, a Latchways PRD eszközt ki kell vonni a szolgálatból, és tanácsot kell kérni a Latchways vállalattól vagy a hivatalos képviselőjétől.

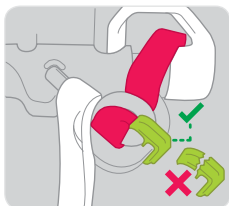


7. ábra

- Ellenőrizze a termékjelölések olvashatóságát.
- Vizsgálja meg a kioldócsapot sérülés, túlzott kopás, deformálódás, korrózió vagy repedés szempontjából. Győződjön meg arról, hogy a csap a helyén van. Ellenőrizze, hogy a piros kioldószinór a kioldócsap alatt található, az összekötő heveder pedig a kioldócsap köré van hurkolva (7. ábra).
- Ellenőrizze, hogy a kioldócsap zöld kapcsa a helyén van és sérülésmentes –ellenőrizze sérülés, deformálódás vagy repedés jeleit keresve (7. ábra).

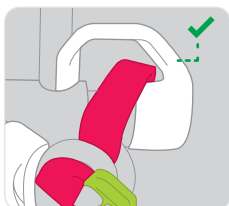

8. ábra

- Ellenőrizze a kioldószinór-vezető épségét (8. ábra).
- Ellenőrizze az ereszkedőkötelet, a működtetőkötelet és a kioldóhevedert vágás, kopás, kidörzsölődés, szakadás, olvadás, elszíneződés, vegyi anyag okozta károsodás vagy szennyeződés túlzott felhalmozódása szempontjából. Ellenőrizze a varrást lazulás, kihúzódás vagy megszakadt szál szempontjából. A szennyeződés túlzott felhalmozódása meggátolhatja az ereszkedőkötél kihúzódását az eszközből. Ha sérülés látható rajta, a Latchways PRD eszközt ki kell vonni a szolgálatból, és tanácsot kell kérni a Latchways vállalattól vagy a hivatalos képviselőjétől.
- A vizsgálat után húzza be teljesen a hátizsák cipzárát.

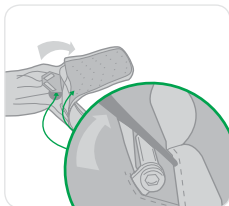

9. ábra

- Cipzárassa ki a hátizsák hátsó panelét, és vizsgálja meg a három csatlakozóját sérülés, deformálódás, korrózió vagy repedés szempontjából. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsavar szorosan áll (9. ábra). Ha sérülés látható, vagy a csavar laza, a Latchways PRD eszközt ki kell vonni a szolgálatból, és tanácsot kell kérni a Latchways vállalattól vagy a hivatalos képviselőjétől.
- Vizsgáljon meg minden rendszerelemet és alrendszerét a Latchways utasításai szerint.

Használat előtti ellenőrzések


Hám

- A hám egyetlen leesés kivédésére, elviselésére készült. Ha a tervezett terhelésnek egyszer ki lett téve, a hámat ki kell vonni a szolgálatból, és működésképtelenné kell tenni.
- Ellenőrizze a termékjelölések olvashatóságát a hámon.
- Vizsgálja meg az összes hevederen, hogy nem láthatók-e vágásokra, kopásra, rojtosodásra, szakadásra, égésre, penészesedésre, elszíneződésre vagy vegyi hatásra utaló jelek. Ellenőrizze, hogy a háma nem került újabb réteg festék.
- Ellenőrizze az összes varrást lazulás, kihúzóadás vagy megszakadt szál szempontjából. A varrás egyik oldalán sem lehet annak sérülésére utaló jel.
- A Latchways PRD csak a Latchways által jóváhagyott háموkkal használható. Ne cserélje ki megfelelő képzés nélkül a hámat, és ne is tegyen kísérletet a cseréjére.
- Győződjön meg arról, hogy a hám üzemideje még nem járt le.

A Latchways PRD használata


A hám felvétele és beállítása

A felhasználó biztonsága a megfelelően felvett hámon múlik. Az eszköz bármilyen ruházatra felvehető.

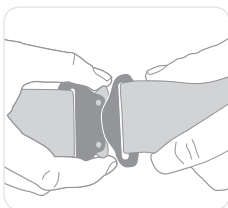


10. ábra

- Végezze el a használat előtti ellenőrzést (188. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy nem került semmi a hevederek és a felhasználó teste közé. Fordítson különös figyelmet a zsebekre és függesztőkapcsokra, például kulcskarikákra.
- Oldja ki a mellkasi gyorskioldó csatot és a lábpántokét is (10. ábra).

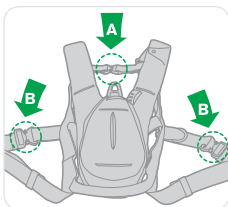

11. ábra

- Dugja át a karjait a vállpántokon, és kapcsolja be a mellkasi csatot (A) (11. ábra).

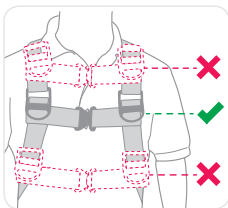

12. ábra

- A mellkasi csatnak a szegycsonttal (mellcsonttal) egy magasságban kell lennie (12. ábra).
- Az ereszkedőeszköz bekötési pontja kerüljön a lapockák közé




13. ábra

Megjegyzés: Ha a vállpántokon állítani kell, vegye le a hámat, és húzza szét a cipzárat a hátizsák mindkét oldalán (13. ábra). A vállpánt beállításához csúsztassa el az állítócsatokat és a keresztcsatot (ahol a vállpántok keresztezik egymást). A hámat minden állítást követően felpróbálva érje el, hogy a mellkasi csat és a bekötési pont a megfelelő helyre kerüljön.




14. ábra

- A lábcsatok (B) bekapcsolása (11. ábra). A lábpántok beállításához húzza át a pántokat a csatokon a pontos illeszkedéshez (14. ábra).

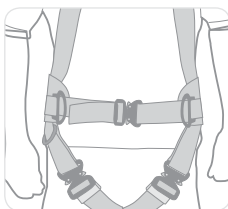


15. ábra

- Ha van (csak RH3 hámnál), kapcsolja be elől a derékön csatját, és a csaton áthúzva állítsa be a pántot a pontos illeszkedéshez (15. ábra).

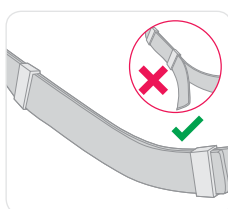

16. ábra

- A műanyag bújatókkal rögzítse a pántok kilógó szakaszait. (16. ábra).

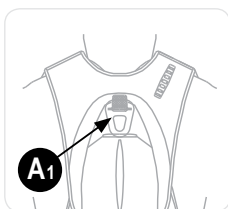

17. ábra

- Csatlakoztassa az energiaelnyelő heveder karabinerét a zuhanásgátló rögzítési ponthoz, melynek a jele **A₁** (17. ábra). Az **A₁** az egyetlen olyan rögzítési pont, amely a Latchways PRD mentési funkcióját működtetni képes.

A Latchways PRD használata

A hárm felvétele és beállítása (folytatás)

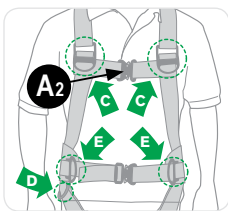


Figure 18

- C: Műanyag leváló zsinórtároló pontok. Nem zuhanásgátló rögzítési pont.
- D: Rozsdamentes acél szerszámtáska-rögzítési pont. Nem zuhanásgátló rögzítési pont.
- A2: Elülső (mellkasi) rögzítési pont. Csak mászáshoz/lezuhanás elleni védelemre szolgál

E: Oldalsó rögzítési pontok (ha vannak). Munkahelyzetet beállító rögzítőkötél számára – nem zuhanásgátló rögzítési pont.

(18. ábra).

A hármot hosszan viselve a pántokat és az állítócsatokat rendszeresen ellenőrizni kell, hogy fenntartható legyen a pontos illeszkedés.

Zuhanásgátló kiegészítő szerelések


Egyes hármokon további zuhanásgátló rögzítési pontok is találhatóak. Ezek energiaelnyelő heveder/létra, mászófelszerelés és biztonsági rögzítőkötél rögzítési pontjaként használhatók. A Latchways PRD mentőkészülék kizárólag a hátsó, A1 jelű rögzítési pontot használva működik.

Munkahelyzetet beállító szerelések

Egyes hármok oldalsó rögzítési ponttal is rendelkeznek. Ezek a szerelések kizárólag munkahelyzetet beállító megfelelő rögzítőkötéllel használhatók, amelyek a viselőjük mozgását maximum 0,6 m-re korlátozzák. A rögzítőkötél a felhasználó számára biztosít biztonságos helyzetet ahhoz, hogy kapaszkodás nélkül dolgozhasson. Ha munkahelyzet beállító eszközre van szükség, azt mindig ki kell egészíteni az elülső vagy a hátsó rögzítési pontra csatlakozó zuhanásgátló rendszerrel (pl. energiaelnyelő hevederrel). A munkahelyzetet beállító heveder nem lehet a felhasználó védelmét szolgáló egyedüli módszer.

Az önmentő aktiválása

19. ábra

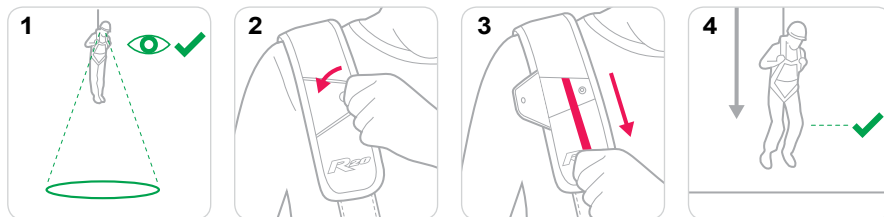

1 Ellenőrizze a talajt maga alatt, hogy az ereszkedés akadálymentes, és biztonságos a földet érés is.

2 Nyissa fel a jobb vállpánt takarólapját, hogy hozzáférjen a kioldózsínórhoz.

3 Rántsa meg a kioldózsínót.

4 Behajlított lábakkal készüljön fel a földet érésre.

Ereszkedés közben az állványzat lejjebb eső részére is érkezhetsz; ezt nem javasoljuk, mert a rendszerben lazulást okozhat, ami egyben egy második zuhanás kockázatával is járhat.

- A leereszkedést követően a Latchways PRD belső alkatrészei forrók lehetnek. A háztáskák felnyitása előtt hagyja őket lehűlni.
- A leereszkedést követően a Latchways PRD egységet ki kell vonni a szolgálatból, és a részleteket fel kell jegyezni az időszakos ellenőrzési naplóba.

Időszakos ellenőrzés

A Latchways PRD a vészhelyzeti mentési tervek egyik kulcseleme. A funkcionalitásának megállapítására legalább 12 havonta időszakos ellenőrzéseket kell rajta végezni a Latchways utasításai szerint, az első használattól kezdődően. A helyi követelmények, a környezeti feltételek vagy a használat gyakorisága ennél sűrűbben végzett ellenőrzéseket is szükségessé tehetnek. Az időszakos ellenőrzést fel kell jegyezni az időszakos ellenőrzések naplójába.

Az időszakos ellenőrzési utasítások a www.latchways.com címről is letölthetők.

A Latchways PRD élettartama a szövetalkatrészek miatt 10 évre korlátozódik. Az olyan tényezők (többek között), mint például a környezeti feltételek (pl. vegyszerekkel való érintkezés, 60 °C feletti hőmérsékletekkel való kitettség), nem megfelelő tárolás és a használat gyakorisága csökkenthetik az élettartamot.

Alapvető tisztítás, tárolás és szállítás

A kisebb szennyeződések a Latchways PRD felületéről meleg (max. 40 °C) vízzel és egyszerű szappannal vagy enyhe tisztítószerrel eltávolíthatók. Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön szappan vagy mosószer az állító szerkezetekbe és a gyorskioldó csatokba. Tisztítás után alaposan öblítse le tiszta vízzel, majd szárítsa le a vizet száraz ruhával. Hagyja megszáradni természetesen, közvetlen hőtől távol, majd vizsgálja át teljesen, mielőtt eltenné vagy újra használatba venné.

Tárolja hűvös, száraz, tiszta környezetben. Gondoskodjon arról, hogy a Latchways PRD ne legyen kitéve szélsőséges nedvességnek, pornak, olajnak és közvetlen napfénynek. Ha a Latchways PRD benedvesedett, hagyja megszáradni, mielőtt eltenné. Hosszabb tárolás után vizsgálja meg a Latchways PRD eszközt. Szállítás közben az eszközt védeni kell a károsodástól és szennyeződéstől.

A felszerelés kenése nem szükséges, és a tisztításon kívül egyéb karbantartás nem szükséges.

Fontosabb kifejezések

Latchways Personal Rescue Device (Latchways PRD): teljes testhámából, ereszkedőeszközből és hátizsákból álló integrált önmentő hámrendszer.

Ereszkedőeszköz: zuhanásgátló bekötési pontból, fékszerkezetből és ereszkedőkötélből álló egység.

Ereszkedőkötél: az ereszkedőeszközben elhelyezkedő magköpenyes kötél, mely segítségével a felhasználó alacsonyabb helyzetbe ereszkedhet.

Összekötő heveder: az ereszkedőeszközben található, a zuhanásgátló bekötési pontot és az ereszkedőkötélet összekötő textil heveder.

Kioldózsínór: a vállpántban található heveder, amelyet meghúzva működésbe hozható a leeresztő mechanizmus.

Felhasználó: a Latchways PRD biztonságos használatára és üzemeltetésére alkalmas, megfelelően képzett személy, aki a használat előtti ellenőrzéseket is megfelelően és felelősségteljesen képes elvégezni.

Kompetens személy: a személyi biztonsági felszerelések vizsgálatához értő, azokat a Latchways utasításaival összhangban elvégezni képes személy, aki nem a Felhasználó.

Technikus: a Latchways PRD eszközöknek a Latchways utasításai szerint történő ellenőrzésére, újratanúsítására és javítására a Latchways által kiképzett személy, aki nem a Felhasználó.

Időszakos ellenőrzés: a Kompetens személy vagy Technikus által legalább 12 havonta elvégzendő ellenőrzések.

Kioldócsap: az ereszkedőeszközben található csap, amelyet az ereszkedés elindításához kell kihúzni.

Hátizsák: a hámhoz rögzített, az ereszkedőeszközt tartalmazó szövettáska.

Rögzítési pont: a zuhanásgátló rendszer minimum 12 kN kapacitású rögzítőkészüléke.

Сертификат за съответствие на MSA Latchways® PRD®

(вижте страница 3)

- 1 Серийн номер на Latchways PRD / Серийн номер на коланите
- 2 Дата на производство
- 3 Ние удостоверяваме, че това устройство е проверено и напълно отговаря на изискванията и спецификациите на съответните стандарти. Редът за контрол на качеството, приет по отношение на това устройство, отговаря на условията на EN ISO 9001:2008.
- 4 Подпис/(печат от инспекцията):
- 5 Тип на коланите
- 6 Размер на коланите

Производител	Удостоверение за съответствие	Фаза "Производствен контрол"
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

Отказ от отговорност

Положени са всички усилия, за да се гарантира, че информацията, съдържаща се в тези инструкции за употреба, е точна и актуална. След датата на публикуване като част от постоянната програма на Latchways за подобрене продуктът може да бъде променен. Поради това понякога продуктът и тези инструкции може леко да се различават.

Гаранция

Latchways дава гаранция за Latchways PRD, изключвайки помощните компоненти, срещу дефекти в материалите и изработката за една година от датата на първоначалното закупуване от страна на потребителя. Latchways не дава гаранция срещу нормално износване или повреди, предизвикани от инцидент или злоупотреба. Ако бъде предявена гаранционна претенция, Latchways ще поправи, замени или възстанови разходите за Latchways PRD по преценка на Latchways. Гаранционните обезщетения са в допълнение към законовите права, предоставени от местното законодателство за потребителите. Пълните правила и условия могат да бъдат намерени на www.latchways.com/warranty.

Сертификат за съответствие на Latchways PRD

Дата на първа употреба*: (страница 224) Датата, на която устройството е извадено от опаковката.

Дневник от периодични прегледи (страница 224)

Да се попълва от компетентно лице поне на всеки 12 месеца от датата на първата употреба* и да се пази. Периодичните прегледи са важен елемент за поддържане на безопасността на продукта и трябва да се извършват в съответствие с инструкциите на Latchways. Преди назначен преглед на Latchways PRD трябва да се извади от употреба.

A За насока вижте попълнения пример долу.

1	2	3	4	5
Дата	Инспектор (главни букви)	Подпис	Резултат от прегледа/коментари	Дата за следващия преглед
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ ✓ PASSED	21 / 10 / 16

Latchways PRD етикет за маркиране на продукта

B Етикет на устройството за спускане (see page 220/221)

C Етикет със серийния номер (вижте страница 221)

D Етикет на раницата (вижте страница 221)

E Етикет на коланите (вижте страница 221)

1 Модел

2 Производител

3 Приложими стандарти

4 АТЕХ

5 Прочетете ръководството

6 Максимална височина на спускане

7 Тегло на потребителя

8 Работна температура

9 Инструкции за работа

10 Сериен номер

11 Уведомен орган

12 Следваща дата за преглед

13 Дата на производство

14 Артикулен номер

15 Обособена точка за присъединяване (Фигура 17)

16 Размер

17 Не използвайте

18 Краен срок за изхвърляне

19 Материали на коланите

20 Проверявайте поне веднъж годишно

21 Никакви модификации или поправки

22 За един потребител

23 За единично спускане

9 Инструкции за работа:

1. Проверете преди всяко използване и следвайте инструкциите на производителя.
2. Избягвайте спускането в електрически, термални или химически източници или други опасни места.
3. Проверете дали земята под вас е разчистена от пречещи предмети и остри ръбове и дали е възможно безопасно приземяване.
4. Отворете капака на дясното рамо.
5. Изтеглете рязко въженцето.
6. Свийте колена и се пригответе за приземяване.

*Датата на първа употреба трябва да бъде административно доказуема. Когато датата на първа употреба е неизвестна, трябва да се използва предишната административно доказуема дата, напр. датата на закупуване или датата на производство.

Инструкции за употреба на Latchways PRD

Преди употреба потребителят трябва да прочете и да разбере инструкциите за употреба и да ги следва, когато използва оборудването. Тези инструкции и съответните записи от извършени инспекции трябва да бъдат запазени за бъдещи справки и трябва да бъдат използвани като част от програма за обучение на служителите.

От съществено значение за безопасността на потребителя е, че ако Latchways PRD бъде препродадено извън първоначалната страна по местоназначение, продавачът трябва да предостави инструкции за употреба, поддръжка, периодични прегледи и поправка на езика на страната, в която ще бъде използвано устройството.

Преди употреба трябва да се гарантира, че серийните номера на коланите и устройството за спускане съответстват на тези, вписани в сертификата за съответствие и листа за запис на данни за оборудването.

Предназначение

Latchways PRD се състои от колани за цялото тяло с вградено устройство за спускане, което може да бъде използвано само за едно спускане. Latchways PRD е предназначено за употреба като част от система срещу падане и в случай на падане устройството за спускане може да бъде активирано от потребителя или спасителя, за да спусне потребителя безопасно до по-ниско ниво. След активиране скоростта на спускане се ограничава автоматично и няма нужда от други действия от страна на потребителя. Latchways PRD трябва да бъде лично устройство.

Номер на модела на устройството за спускане	R20 (68200-00)
Максимална височина на спускане	20 m
Енергия на спускане	34 300 J
Ремък за спускане	Сърцевина от полиетилен със свръхвисока молекулна маса (UHMwPE) и диаметър 5,4 mm, плетено въже от арамид

Номер на модела на коланите	Описание	Материали
RH2-Арт. №: 68002-00	Двучокви предпазни колани срещу падане със закопчалки с бързо освобождаване, ремъци за раменете и краката с регулируема дължина.	Полиестерни колани с прахово боядисани алуминиеви фитинги и стоманена точка за присъединяване на гърдите.
RH3-Арт. №: 68003-00	Четириточкови предпазни колани срещу падане със закопчалки с бързо освобождаване, ремъци за раменете и краката с регулируема дължина, колан за кръста с регулируема дължина и приспособления за позициониране по време на работа.	Полиестерни колани с прахово боядисани алуминиеви фитинги, стоманена точка за присъединяване на гърдите и стоманена точка за присъединяване отстрани.

Инструкции за употреба на Latchways PRD

Изисквания за потребителя

Latchways PRD трябва да се използва само от лице, което е обучено и компетентно за безопасната му употреба. Физическото състояние и възрастта оказват сериозно влияние на способността на лицето да устои безопасно на натоварванията при падане. Разрешава се това оборудване да бъде използвано само от лица, които са в добра физическа и умствена кондиция и не са под влияние на наркотици или алкохол. При съмнение относно годността на потребителя трябва да се потърси медицински съвет. Latchways PRD не трябва да се използва от бременни жени или непълнолетни лица.

Ограничения на продукта

Latchways PRD трябва да се използва само в рамките на своите ограничения и за целта по предназначение. Всички прегледи трябва да се извършват от компетентно лице. Не трябва да се правят опити за промяна или поправка на оборудването. За да се гарантира безопасността на потребителя, трябва да се следват всички инструкции. Коланите трябва да бъдат сменени от техници в съответствие с инструкциите на Latchways.

- Общо тегло на потребителя (включително инструменти) 59 kg мин. – 140 kg макс.
- Latchways PRD е предназначено за един потребител и само с цел спасяване.
- Използването на това оборудване в опасна среда може да изисква допълнителни предпазни мерки, за да се намали възможността за нараняване на потребителя или повреда на оборудването. Опасностите могат да включват, но не са ограничени до: висока температура, пожари, киселини, разяждащи разтвори, заваръчни пламъци, експлозивни или токсични газове, корозивни среди, остри ръбове, движещи се машини.
- Стандартна работна температура -20°C до +60°C.
- Разширена работна температура -40°C до + 60°C. Ако устройството се използва в диапазона -40°C до -20°C, преди употреба то трябва да е сухо.
- Скоростта на спускане е в рамките на 0,5 – 2 m/sec.
- След едно спускане устройството за спускане трябва да бъде извадено от употреба, подробностите да бъдат записани в дневника за периодични прегледи и да бъде върнато на Latchways или упълномощен агент.
- Ако настъпи падане и предпазните колани срещу падане бъдат подложени на натоварвания, те трябва да бъдат извадени от употреба.
- Експлоатационният живот на продукта може да бъде засегнат от условията на околната среда.
- Latchways PRD е подходящ за употреба в зони, в които може да се получи взривоопасна атмосфера, причинена от смес от въздух и газове, пари или мъгли или смес въздух/прах съгласно BS EN 13463-1:2001 оборудване група II, категория 2.

Проверки и изисквания преди употреба

Оценка на риска и планиране на спасяването


Latchways PRD представлява част от система срещу падане и поради това е препоръчително преди започване на работа на голяма височина и на редовни интервали по време на работния период да се извършва оценка на риска. Оценката на риска трябва да покрива, но не се ограничава до, **височината на спускане, траекторията на спускане, стабилността на зоните за приземяване, необезопасените ръбове и спасяването.**

Трябва да е налице спасителен план за справяне с всяка възникнала аварийна ситуация.

Latchways PRD е предназначено главно като лично спасително средство и ще помогне при разработване на спасителния план. В случай че потребителят не е в състояние да започне самоспасяване, в зоната на дясното рамо е предоставено вторично средство за освобождаване. Това е червено-черна гумирана халка (фигура 3а), която може да бъде дръпната от спасител с ръка или с помощта на Latchways PRD Rescue Pole (фигура 3б), или с други средства за активиране на спускането. За тази цел се предлага модул с телескопичен прът (артикулен номер на Latchways 68099-00). В оценката на риска трябва да бъде взето предвид вторично освобождаване от спасител.



Фигура 3а

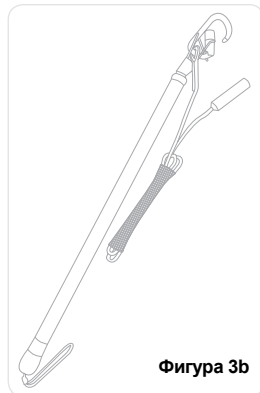

Фигура 3б

Изисквания за точката за обезопасяване

EN	Точката за обезопасяване трябва да бъде в състояние да издържи на минимално натоварване от 12 kN. Вижте EN 795:2012 или CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Точката за обезопасяване трябва да бъде в състояние да издържи на минимално сертифицирано натоварване от 16 kN или 22,2 kN при липса на сертификация. Вижте ANSI Z359.14-2012 CLASS B.
CSA	Точката за обезопасяване трябва да бъде в състояние да издържи на минимално натоварване от 22,2 kN. Вижте CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15

Забележка: Ако към една и съща точка за обезопасяване бъде присъединена повече от една система срещу падане, изискването за якост трябва да бъде умножено по броя на личните системи срещу падане.

Ремък

Винаги използвайте ремък за поглъщане на енергията или спирачно устройство срещу падане от прибиращ се тип, които отговарят на съответните стандарти в страната на употреба. При някои варианти на коланите са добавени присъединителни точки отстриани. Те трябва да се използват само за подходящ ремък за позициониране по време на работа.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 или ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Проверки и изисквания преди употреба


Конектори

Конекторите трябва да отговарят на съответните национални стандарти и да бъдат съвместими.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 или Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Проверки преди употреба

Latchways PRD е предназначено за лесна употреба, като включва редица функции за подпомагане на проверките преди употреба и периодичните прегледи на обекта. Това свежда до минимум нуждата от връщане на устройството на Latchways или упълномощен агент. На Latchways PRD не трябва да се извършват никакви поправки, модификации или промени. Ако се установи, че някоя част на Latchways PRD е неисправна или се подозира неизправност, устройството трябва да бъде извадено от употреба и да се потърси съвет от Latchways или упълномощен агент.

	
Открит е проблем	Минава проверките


Устройство/въже за спускане

Всеки път, когато се използва Latchways PRD, трябва да бъдат извършвани следните проверки:

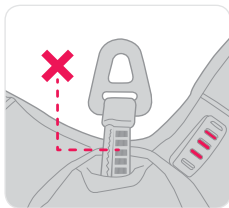


Фигура 4

- Проверете конектора на точката за присъединяване за признаци на повреда, прекомерно износване, деформация, корозия или пукнатини.
- Уверете се, че въжето за спускане не е отпуснато извън устройството, това би означавало, че е имало спускане (Фигура 4). Ако въжето за спускане е отпуснато навън, Latchways PRD трябва да бъде извадено от употреба и да се потърси съвет от Latchways или упълномощен агент.
- *Забележка: Размерът и формата на точката за присъединяване, показани в диаграмата, може да се различават от Фигура 4.*

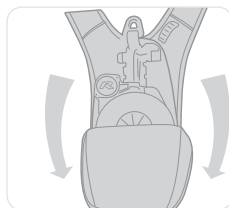


Фигура 5

- Отворете раницата, съдържаща устройството за спускане (Фигура 5).
- Проверете общото състояние на устройството за спускане за признаци на повреда или корозия. В случай на повреда Latchways PRD трябва да бъде извадено от употреба и да се потърси съвет от Latchways или упълномощен агент.

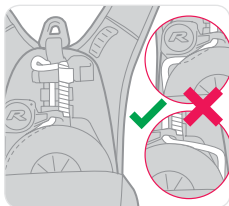


Фигура 6

- Проверете въжето за спускане за "хлабина" между барабана и рейката (Фигура 6). Ако въжето е хлабаво, Latchways PRD трябва да бъде извадено от употреба и да се потърси съвет от Latchways или упълномощен агент.

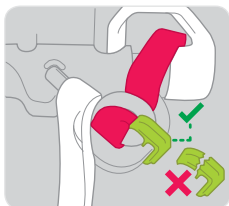


Фигура 7

- Проверете четливостта на маркировките на продукта.
- Проверете щифта за освобождаване за признаци на повреда, деформация, корозия или пукнатини. Уверете се, че е зацепен. Уверете се, че червеният ремък за освобождаване е поставен под щифта за освобождаване, а товарният колан е завързан за щифта за освобождаване (Фигура 7).
- Уверете се, че зелената халка на щифта за освобождаване е налична и не е повредена – проверете за признаци на повреда, деформация или пукнатини (Фигура 7).

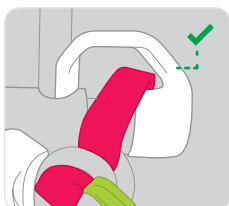

Фигура 8

- Уверете се, че водачът на ремъка за освобождаване не е повреден (Фигура 8).
- Проверете въжето за спускане, товарния ремък и ремъка за освобождаване за признаци на срязване, протриване, охлузване, скъсване, плесен, обезцветяване, химическа атака или прекомерно натрупване на мръсотия. Проверете шевовете за признаци на разхлабване, раздърпване или срязани конци. Прекомерното натрупване на мръсотия може да попречи на въжето за спускане да се изтегли от устройството. Ако повредата е очевидна, Latchways PRD трябва да бъде извадено от употреба и да се потърси съвет от Latchways или упълномощен агент.
- След проверката затворете напълно ципа на раницата.

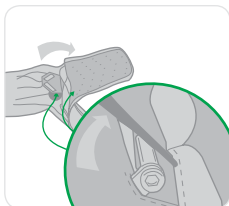

Фигура 9

- Разкопчайте задния панел на раницата и проверете конектора на коланите за признаци на повреда, деформация, корозия или пукнатини. Уверете се, че болтът за закрепване е затегнат (Фигура 9). Ако повредата е очевидна или болтът не е затегнат, Latchways PRD трябва да бъде извадено от употреба и да се потърси съвет от Latchways или упълномощен агент.
- Проверете всички компоненти на системата и подсистемите в съответствие с инструкциите на Latchways.

Проверки преди употреба


Колани

- Коланите са предназначени за спиране на едно падане от голяма височина само веднъж. Ако бъдат подложени на спиране при падане, коланите трябва да бъдат извадени от употреба и унищожени.
- Проверете четливостта на маркировките на продукта върху коланите.
- Проверете всички колани за признаци на срязване, протриване, охлузване, скъсване, изгаряне, плесен, обезцветяване или химическа атака. Уверете се, че коланите не са напръскани с боя.
- Проверете всички шевове за признаци на разхлабване, раздърпване или срязани конци. Не трябва да има следи от повреда от никоя страна на шева.
- Latchways PRD трябва да се използва само с одобрени колани на Latchways. Не сменяйте и не се опитвайте да сменят коланите без подходящо обучение.
- Уверете се, че коланите са в рамките на експлоатационния си живот.

Използване на Latchways PRD


Поставяне и регулиране на коланите

Безопасността на потребителя зависи от правилното поставяне на коланите. Те трябва да се носят върху дрехите.

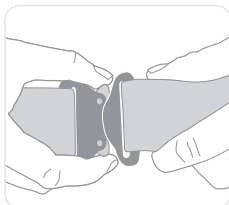


Фигура 10

- Направете проверка преди употреба (страница 200).
- Уверете се, че между коланите и тялото на потребителя не са поставени никакви предмети. Обърнете специално внимание на джобовете и висящите халки, като халки за ключове.
- Разкопчайте закопчалките с бързо освобождаване, поставени на ремъците за гърдите и краката (Фигура 10).

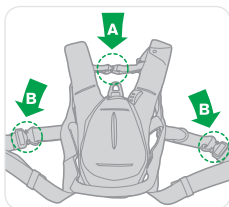

Фигура 11

- Вкарайте ръцете си през ремъците за раменете и закопчайте закопчалката на гърдите (A) (Фигура 11).

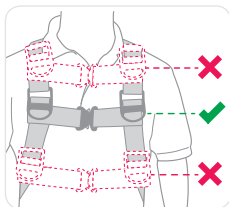

Фигура 12

- Ремъкът на гърдите трябва да бъде точно изравнен с гръдната кост (Фигура 12).
- Точката за присъединяване на устройството за спускане трябва да е разположена точно между лопатките на раменете




Фигура 13

Забележка: Ако е необходимо регулиране на ремъците на раменете, свалете коланите и разкопчайте циповете от всяка страна на раницата (Фигура 13). Регулирайте ремъците на раменете чрез плъзгане на закопчалките за регулиране и пресечната закопчалка (където се пресичат ремъците на раменете). Проверете регулирането, като продължите да пробвате коланите, докато ремъкът на гърдите и точката за присъединяване бъдат разположени правилно.




Фигура 14

- Закопчайте закопчалките на краката (B) (Фигура 11). Регулирайте ремъците на краката чрез издърпване през закопчалките, за да осигурите плътно пасване (Фигура 14).

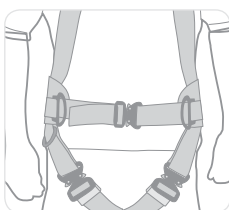

Фигура 15

- Ако е включен (само за колани RH3), закопчайте закопчалката на колана за кръста отпред и регулирайте ремъка, като го издърпате през закопчалката, за да осигурите плътно пасване (Фигура 15).

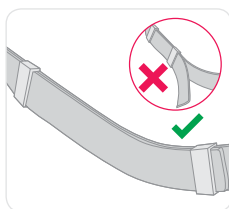


Фигура 16

- Използвайте пластмасовите плъзгачи, за да обезопасите евентуални свободни ремъци. (Фигура 16).


Проверки преди употреба

Поставяне и регулиране на коланите (продължение)

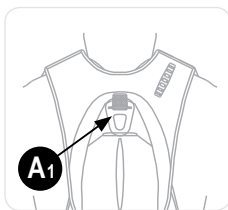

Фигура 17

- Свържете карбинера на ремъка за поглъщане на енергия към точката за присъединяване на устройството срещу падане, маркирана с **A1** (Фигура 17). **A1** е единствената точка за присъединяване, която ще задейства спасителната функция на Latchways PRD.

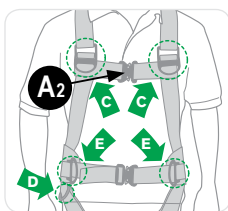

Фигура 18

- **C**: Пластмасови точки за разпределяне на натоварването на ремъка. Не е точка за присъединяване на устройството срещу падане.
- D**: Точка за закачване от неръждаема стомана на чантата с инструменти. Не е точка за присъединяване на устройството срещу падане.

A2: Предна (гръдна) закопчалка. Само за изкачване/падане

E: Странични закопчалки (когато са налични). Само за позициониране по време на работа – не е точка за присъединяване на устройството срещу падане.

(Фигура 18).

Когато коланите се носят продължителен период от време, ремъците и регулиращите закопчалки трябва да се проверяват на редовни интервали, за да се гарантира, че се поддържа плътно пасване.

Допълнителни приспособления срещу падане

При някои варианти на коланите са добавени допълнителни точки за присъединяване на устройството срещу падане. Те могат да се използват за точки за присъединяване на ремък за поглъщане на енергия, оборудване за качване по стълба или работа. Спасителният механизъм Latchways PRD работи само на задната точка за присъединяване **A1**.


Точки за присъединяване за позициониране по време на работа

Някои варианти на коланите включват точки за присъединяване от страни. Тези точки трябва да се използват само с подходящ ремък за позициониране по време на работа, регулиран да ограничава придвижването на носещия го на максимум 0,6 m. Целта е да се позволи на потребителя да се осигури, за да може да освободи ръцете си за работа. Когато се използва позициониране по време на работа, то трябва винаги да се подсигури със система срещу падане (напр. ремък за поглъщане на енергията), закачен за предната или задната точка за присъединяване. Ремъкът за позициониране по време на работа не трябва никога да е единственият метод за защита на потребителя.

Използване на Latchways PRD

Активиране на самоспасяването

Фигура 19

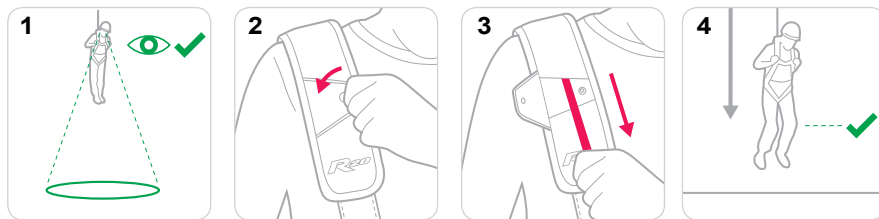

1 Проверете пространството отдолу, за да се уверите, че траекторията на спускане е без препятствия и е възможно безопасно приземяване.

2 Отворете капачето на ремъка на дясното рамо, за да достигнете до ремъка за освобождаване.

3 Издърпайте ремъка за освобождаване рязко.

4 Подгответе се за приземяване, като свиете коленете си.

По време на спускане може да е възможно да се приземите върху по-ниска част от структура. Това не е препоръчително, тъй като може да предизвика хлабина в системата и да създаде опасност от повторно падане.

- След спускане вътрешните компоненти на Latchways PRD може да се нагорещат. Преди да отворите раницата, ги оставете да се охладят.
- След спускане Latchways PRD трябва да бъде извадено от употреба и подробностите да бъдат записани в дневника за периодични прегледи.

Периодичен преглед

Latchways PRD е ключов компонент в плана за аварийно спасяване. За да се оцени функционалността, трябва да бъдат извършвани периодични прегледи поне на всеки 12 месеца от датата на първата употреба в съответствие с инструкциите на Latchways. Местните изисквания, условията на околната среда или честотата на употреба могат да налагат по-чести прегледи. Периодичните прегледи трябва да бъдат записвани в дневника за периодични прегледи.

Инструкциите за периодичните прегледи могат да бъдат изтеглени от www.latchways.com.

Въз основа на текстилните му елементи е оценено, че експлоатационният живот на Latchways PRD е до 10 години. Фактори като (но не ограничени до) условията на околната среда (напр. контакт с химикали, излагане на температури > 60°C), неправилно съхранение и честотата на употреба могат да намалят експлоатационния живот.

Основно почистване, съхранение и транспорт

За премахване на леко замърсяване външната част на Latchways PRD може да бъде почиствана с топла вода (макс. 40°C) и чист сапун или мек почистващ препарат. Трябва да се внимава, за да се избегне попадането на сапун или почистващ препарат в закопчалките за регулиране и бързо освобождаване. След почистване изплакнете обилно с прясна чиста вода и отстранете излишната вода със сух парцал. Оставете го да изсъхне, далеч от пряка топлина, след това го прегледайте изцяло, преди да го оставите за съхранение или да го върнете в употреба.

Съхранявайте на хладно, сухо и чисто място. Погрижете се Latchways PRD да е защитено от прекомерна влажност, прах, масло и пряка слънчева светлина. Ако Latchways PRD е мокро, преди съхранение го оставете да изсъхне. След дълги периоди на съхранение проверявайте Latchways PRD. По време на транспортиране устройството трябва да бъде защитено от повреди и замърсяване.

Не се изисква смазване на оборудването и не трябва да се извършва поддръжка, различна от почистване.

Речник на основните термини

Latchways Personal Rescue Device (Latchways PRD): обединена система колани за самоспасяване, съставена от колани за цялото тяло, устройство за спускане и раница.

Устройство за спускане: механизъм, състоящ се от точка за присъединяване на устройството срещу падане, спирачен механизъм и въже за спускане.

Въже за спускане: въже със сърцевина и обвивка, съдържащо се в устройството за спускане, което позволява на потребителя да се спусне на по-ниска позиция.

Товарен колан: текстилен колан в устройството за спускане, свързващ точката за присъединяване на устройството срещу падане към въжето за спускане.

Ремък за освобождаване: ремък на колана през рамото, който се дърпа, за да задейства механичното освобождаване на механизма за спускане.

Потребител: лице, което е било обучено и е компетентно по отношение на безопасното използване и работа с Latchways PRD и което също така е обучено и компетентно по отношение на проверките преди използване.

Компетентно лице: лице, различно от потребителя, което е компетентно за извършване на периодични прегледи на продукта в съответствие с инструкциите на Latchways.

Техник: лице, различно от потребителя, обучено от Latchways за преглед, повторна сертификация и поправка на Latchways PRD в съответствие с инструкциите на Latchways.

Периодичен преглед: проверки, които трябва да бъдат извършени от компетентно лице или техник поне на всеки 12 месеца.

Щифт за освобождаване: щифт в устройството за спускане, който се освобождава, за да започне спускане.

Раница: текстилна торба, закрепена за коланите, която съдържа устройството за спускане.

Точка за обезопасяване: Устройство за обезопасяване срещу падане с минимална товароподемност от 12 kN.

MSA Latchways® PRD® – certifikát o zhode

(pozrite si stranu 3)

- ❶ Latchways PRD – sériové číslo / Sériové číslo popruhu
- ❷ Dátum výroby
- ❸ Potvrdzujeme, že táto položka absolvovala previerku a dosahuje súlad so všetkými požiadavkami a špecifikáciami relevantných noriem. Opatrenia kontroly kvality uplatnené vo vzťahu k tejto položke vyhovujú podmienkam normy EN ISO 9001:2008.
- ❹ Podpis/(pečiatka kontrolného orgánu)
- ❺ Typ popruhu
- ❻ Veľkosť popruhu

Výrobca	Osvedčenie o zhode	Fáza výrobnjej kontroly
Latchways plc Hopton Park Devizes Wiltshire SN10 2JP United Kingdom Tel: +44 (0) 1380 732700 Fax: +44 (0) 1380 732701 email:info@latchways.com www.latchways.com	Notified Body number 0321 SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel: +44 (0)1536 410000	Notified Body number 0194 INSPEC Certification Services 56 Leslie Hough Way Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom Tel: +44 (0)1617 370699

SK

Latchways PRD – certifikát o zhode

Právne vyhlásenie

Našou ústrednou snahou pri zostavovaní tohto dokumentu bolo, aby informácie obsiahnuté v tomto návode na použitie boli presné a aktuálne. V rámci programu kontinuálneho zdokonaľovania spoločnosti Latchways môže po dátume vydania publikácie dochádzať k zmenám produktu. Z uvedených príčin sa môže stať, že sa produkt a tento návod na použitie mierne odlišujú.

Informácie o záruke

Spoločnosť Latchways poskytuje na produkt Latchways PRD (okrem pomocných komponentov) záruku na nedostatky v použitých materiáloch a dielenskom vyhotovení po obdobie jedného roka odo dňa pôvodného zakúpenia produktu spotrebiteľom. Spoločnosť Latchways neposkytuje záruku na bežné opotrebovanie a ani poškodenia spôsobené nehodou alebo hrubým používaním. Ak sa v záručnej lehote predloží reklamačný nárok, spoločnosť Latchways podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení produkt Latchways PRD, prípadne kupujúcemu vráti peniaze. Záručné výhody siahajú nad rámec prípadných štatutárnych práv, ktoré spotrebiteľovi vyplývajú z miestnej legislatívy. Kompletné znenie zmluvných podmienok nájdete na adrese www.latchways.com/warranty.

Dátum prvého použitia*: (strana 2) Dátum vybalenia jednotky.

Záznam o periodických previerkach (strana 224)

Vypíňa a uchováva kompetentná osoba najmenej raz za 12 mesiacov odo dňa prvého použitia*. Periodické previerky sú významným prvkom z pohľadu zachovania bezpečnosti produktu a budú sa realizovať v súlade s pokynmi spoločnosti Latchways. Produkty Latchways PRD, pre ktoré sa plánuje previerka, sa stiahnu z užívania.

A Na ilustráciu si pozrite nižšie uvedený vyplnený vzor.

1	2	3	4	5
Dátum	Kontroloval(a) (veľkými tlačnými písmenami)	Podpis	Previerka vykonaná/ komentáre	Dátum nasledujúcej previerky
21 / 10 / 15	D. HEARSON	<i>D. Hearson</i>	✓ <input checked="" type="checkbox"/> PASSED	21 / 10 / 16

*Dátum prvého použitia bude administratívne preukázateľný. V prípadoch, keď je dátum prvého použitia neznámy, použije sa ďalší minulý administratívne preukázateľný dátum, napr. dátum zakúpenia alebo dátum výroby.

Produktové označenia na štítkoch Latchways PRD

- B Štítok zostupového zariadenia (pozrite si stranu 220/221)
- C Štítok so sériovým číslom (pozrite si stranu 221)
- D Štítok plecniaka (pozrite si stranu 221)
- E Štítok popruhu (pozrite si stranu 221)

1 Model	10 Sériové číslo	17 Nepoužívať
2 Výrobca	11 Notifikovaný orgán	18 Najneskorší dátum likvidácie
3 Uplatniteľné normy	12 Dátum nasledujúcej previerky	19 Materiály popruhu
4 ATEX	13 Dátum výroby	20 Preskúmajte minimálne raz ročne
5 Prečítajte si príručku	14 Katalógové číslo	21 Zákaz akýchkoľvek úprav alebo opráv
6 Max. výška zostupu	15 Vymedzený bod upevnenia (obrázok 17)	22 Len pre jedného používateľa
7 Hmotnosť používateľa	16 Veľkosť	23 Len na jeden zostup
8 Prevádzková teplota		
9 Návod na použitie		

9 Návod na použitie:

1. Skontrolujte pred každým použitím a dodržiavajte pokyny od výrobcu.
2. Vyhýbajte sa zostupom do oblastí s elektrickými, tepelnými alebo chemickými zdrojmi alebo do iných nebezpečných oblastí.
3. Skontrolujte, či je priestor pod vami bez prekážok a ostrých hrán, a že je možný bezpečný dopad.
4. Otvorte chlopňu na pravom ramene.
5. Prudko potiahnite špagát.
6. Pokrčte kolená a pripravte sa na dopad.

Návod na použitie pre produkt Latchways PRD

Používateľ je pred zahájením používania povinný prečítať si návod na použitie, porozumieť mu a pri používaní vybavenia podľa neho postupovať. Tento návod a príslušné záznamy o previerkach sa budú uchovávať na budúce použitie a mali by sa používať ako súčasť programu odbornej prípravy zamestnancov.

Z hľadiska bezpečnosti používateľa je mimoriadne dôležité, aby v prípade, ak dôjde k odpredaju produktu Latchways PRD mimo pôvodnej cieľovej krajiny, predajca poskytol návod na použitie, údržbu, periodickú previerku a opravu v jazyku krajiny, v ktorej sa zariadenie bude používať.

Pred zahájením používania sa zabezpečí, aby sériové číslo popruhu a zostupového zariadenia zodpovedalo číslu uvedenému v certifikáte o zhode a evidenčnom hárku vybavenia.

Pôvodný účel

Produkt Latchways PRD pozostáva z celotelového popruhu s integrovaným zostupovým zariadením, ktoré sa dá použiť výlučne na jeden zostup. Produkt Latchways PRD je určený na použitie ako súčasť systému na zadržanie osoby v prípade pádu. Ak používateľ alebo záchranár v prípade pádu aktivuje zostupové zariadenie, používateľa je možné bezpečne spustiť na nižšiu úroveň. Po aktivovaní je rýchlosť zostupu automaticky obmedzená a nevyžaduje si žiadne úkony zo strany používateľa. Produkt Latchways PRD by mal predstavovať položku vystavenú jednej konkrétnej osobe.

Modelové označenie zostupového zariadenia	R20 (68200-00)
Max. výška zostupu	20 m
Energia zostupu	34 300 J
Descent line type	5,4 mm priemer, jadro z polyetylénu s ultra-vysokou molekulárnou hmotnosťou (UHMwPE), aramidom prepletané lano

Modelové označenie popruhu	Opis	Materiály
RH2 – kat. č.: 68002-00	Dvojbodový popruh na zadržanie osoby v prípade pádu s rýchlouvoľňovacími sponami, ramennými pásmi s nastaviteľnou dĺžkou a nožnými pásmi s nastaviteľnou dĺžkou.	Polyesterová tkanina s hliníkovými upevňovacími prvkami s práškovým povrchovým náterom a oceľovým hrudným upevňovacím bodom.
RH3 – kat. č.: 68003-00	Štvorbodový popruh na zadržanie osoby v prípade pádu s rýchlouvoľňovacími sponami, ramennými pásmi s nastaviteľnou dĺžkou a nožnými pásmi s nastaviteľnou dĺžkou; bedrový remeň s nastaviteľnou dĺžkou a pracovnými polohovacími úchytkami.	Polyesterová tkanina s hliníkovými upevňovacími prvkami s práškovým povrchovým náterom, oceľovým hrudným upevňovacím bodom a oceľovým postranným upevňovacím bodom.

Personálne požiadavky

Produkt Latchways PRD môže používať len osoba, ktorá absolvovala príslušné školenie a disponuje zručnosťami nevyhnutnými na jeho bezpečné používanie. Zdravotný stav a vek vo významnej miere ovplyvňujú schopnosť osoby bezpečne zvládať zaťaženie, ktorému je telo vystavené pri zadržaní v prípade pádu. Toto vybavenie môžu používať len osoby s nenarušeným fyzickým a duševným zdravotným stavom, ktoré nie sú pod vplyvom drog a alkoholu. V prípade pochybností o vhodnosti používateľa vám odporúčame žiadať o odbornú radu lekára. Produkt Latchways PRD nebudú používať tehotné ženy a neplnoleté osoby.

Obmedzenia produktu

Produkt Latchways PRD sa bude používať výlučne v rozsahu jeho obmedzení a na vymedzený účel použitia. Všetky previerky bude realizovať kompetentná osoba. Nebude dochádzať k žiadnym pokusom o úpravu alebo opravu vybavenia. V záujme zaistenia bezpečnosti používateľa sa budú dodržiavať všetky pokyny. Zmeny na popruhoch vykonávajú technici v súlade s pokynmi od spoločnosti Latchways.

- Celková hmotnosť používateľa (vrátane náradia): min. 59 kg – max. 140 kg.
- Produkt Latchways PRD je určený výlučne na účely záchrany jedného používateľa.
- Používanie tohto vybavenia v nebezpečných prostrediach si môže vyžadovať ďalšie bezpečnostné opatrenia na zníženie pravdepodobnosti zranenia používateľa alebo poškodenia vybavenia. Medzi riziká môžu okrem iného patriť: vysoká teplota, požiar, kyselina, žieravé roztoky, plamene vznikajúce pri zváraní, výbušné alebo toxické plyny, korozívne prostredia, ostré hrany, pohybujúce sa stroje.
- Štandardná prevádzková teplota -20 °C až +60 °C.
- Rozšírená prevádzková teplota -40 °C to + 60 °C. Ak sa jednotka používa v rozsahu teploty od -40 °C do -20 °C, pred použitím musí byť suchá.
- Rýchlosť zostupu dosahuje od 0,5 – 2 m/s.
- Po jednom zostupe sa zostupové zariadenie musí vyradiť z používania. Podrobnosti sa musia zaznamenať do záznamu o periodických previerkach a zaslať späť do spoločnosti Latchways alebo jej autorizovanému zástupcovi.
- Pokiaľ dôjde k pádu a popruh na zadržanie padajúcej osoby je vystavený záťaži pri zadržení pádu, bude vyradený z užívania.
- Na životnosť produktu môžu vplyvať environmentálne podmienky.
- Produkt Latchways PRD je podľa smernice BS EN 13463-1:2001, skupina vybavenia II, kategória 2, vhodný na použitie v oblastiach, v ktorých môžu s vysokou pravdepodobnosťou vzniknúť výbušné atmosféry v dôsledku zmiešavania vzduchu s plynmi, výparmi alebo hmlami, prípadne zmiešavania vzduchu s prachom.

Kontroly a požiadavky pred použitím

Posúdenie rizík a plánovanie záchran


Produkt Latchways PRD tvorí súčasť systému ochrany pred pádom, preto sa odporúča, aby sa pred realizáciou výškových prác a v pravidelných intervaloch počas pracovných období vykonávalo hodnotenie rizík. Hodnotenie rizík by okrem iného malo zvažovať **výšku zostupu, dráhu zostupu, vhodnosť dopadových oblastí, nechránené hrany a záchranu.**

Na riešenie prípadných tiesňových situácií, ktoré môžu nastať, bude vypracovaných plán záchran.

Produkt Latchways PRD je navrhnutý primárne ako autonómny záchranný systém asistujúci pri plánovaní záchran. V prípade, ak si používateľ pri záchrane nedokáže poradiť sám, v oblasti pravého ramena je k dispozícii sekundárny uvoľňovací prostriedok. Tvorí ho červeno-čierna pogumovaná slučka (obrázok 3a), ktorú môže potiahnuť záchranár rukou alebo pomocou záchranej tyče Latchways PRD (obrázok 3b), prípadne inými prostriedkami, a aktivovať zostup. Na tento účel je k dispozícii sústava teleskopической tyče (katalógové číslo Latchways 68099-00). Pri hodnotení rizík by sa malo zohľadňovať sekundárne uvoľnenie iniciované záchranárom.



Obrázok 3a

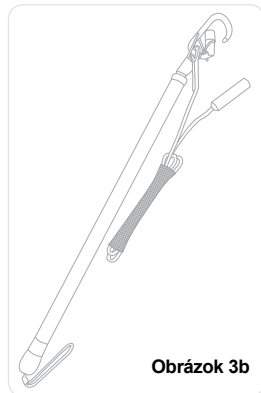

Obrázok 3b

Požiadavky na kotviaci bod

EN	Kotviaci bod bude schopný udržať minimálnu záťaž o intenzite 12 kN. Pozrite si normu EN 795:2012 alebo CEN/TS 16415:2013.
ANSI	Kotviaci bod bude schopný udržať minimálnu certifikovanú záťaž 16 kN alebo 22,2 kN pri absencii certifikácie. Pozrite si normu ANSI Z359.14-2012 TRIEDA B.
CSA	Kotviaci bod bude schopný udržať minimálnu záťaž o intenzite 22,2 kN. Pozrite si normu CSA Z259.15 CSA Z259.13, CSA Z259.15
Poznámka: Ak je k jednému kotviacemu bodu pripevnených niekoľko systémov na zadržanie osoby v prípade pádu, požiadavka na pevnosť sa bude násobiť počtom takýchto systémov.	

Lano

Vždy používajte energiu absorbujúce lano alebo zadržiavač pádu zasúvateľného typu, ktoré sú v súlade s príslušnými normami platnými v krajine použitia. Pri niektorých variantoch popruhov sú vo výbave postranné upevňovacie body. Tieto upevňovacie prvky sa majú používať len v kombinácii s vhodným pracovným polohovacím lanom.

EN	EN 358
ANSI	ANSI Z359.1 alebo ANSI Z359.13
CSA	CSA Z259.2.2, CSA Z259.11

Konektory

Konektory budú dosahovať súlad s príslušnými národnými normami a musia byť kompatibilné.

EN	EN 362:2004
ANSI	ANSI Z359.1 alebo Z359.12
CSA	CSA Z259.12


Kontroly pred použitím

Produkt Latchways PRD bol navrhovaný so zreteľom na jednoduchosť použitia, pričom obsahuje hneď niekoľko funkcií, ktoré pomáhajú pri kontrolách pred použitím a periodických previerkach na pracovisku. Tým sa minimalizuje potreba vracaať zariadenie do spoločnosti Latchways alebo autorizovanému zástupcovi. Na produkte Latchways PRD sa nesmú vykonávať žiadne opravy, úpravy ani zmeny. Ak sa ľubovoľná súčasť produktu Latchways PRD preukáže byť chybná alebo existuje podozrenie na existenciu chyby, zariadenie sa prestane používať a o radu sa požiada spoločnosť Latchways alebo jej autorizovaný zástupca.

	
Problém identifikovaný	Úspešne absolvuje kontroly


Zostupové zariadenie/lano

Pri každom použití produktu Latchways PRD sa budú vykonávať nasledujúce kontroly.

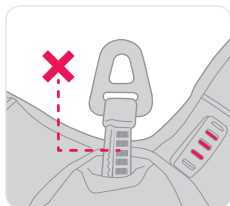

Obrázok 4

- Skontrolujte konektor upevňovacieho bodu z hľadiska potenciálneho poškodenia, nadmerného opotrebovania, deformácie, korózie alebo prasknutia.
- Uistite sa, že zostupové lano nie je vytiahnuté zo zariadenia, pretože táto skutočnosť by vypovedala o tom, že došlo k zostupu (obrázok 4). Pokiaľ je zostupové lano vytiahnuté, produkt Latchways PRD sa prestane používať a o radu sa požiada spoločnosť Latchways alebo jej autorizovaný zástupca.
- *Poznámka: Veľkosť a tvar upevňovacieho bodu sa môže líšiť od vyobrazenia na obrázku 4 znázornenom na diagrame.*

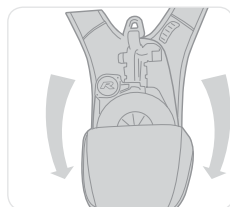


Obrázok 5

- Otvorte plecniak, v ktorom je obsiahnuté zostupové zariadenie (obrázok 5).
- Skontrolujte všeobecný stav zostupového zariadenia z hľadiska známkov poškodenia alebo korózie. V prípade poškodenia sa produkt Latchways PRD prestane používať a o radu sa požiada spoločnosť Latchways alebo jej autorizovaný zástupca.


Kontroly pred použitím

Zostupové zariadenie/lano (pokračovanie)

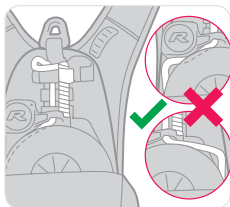

Obrázok 6

- Skontrolujte, či na zostupovom lane nedošlo k uvoľneniu/ ochabnutiu medzi valcom a stojanom (obrázok 6). Pokiaľ je lano uvoľnené, produkt Latchways PRD sa prestane používať a spoločnosť Latchways alebo autorizovaný zástupca sa požiada o radu.

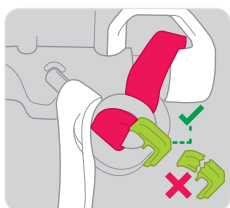


Obrázok 7

- Skontrolujte čitateľnosť značiek na produkte.
- Skontrolujte uvoľňovací kolík z hľadiska známok potenciálneho poškodenia, deformácie, korózie alebo prasknutia. Uistite sa, že je zapadnutý. Uistite sa, že červený uvoľňovací špagát je umiestnený pod uvoľňovacím kolíkom a že tkanina záťažového lana je prevedená okolo uvoľňovacieho kolíka (obrázok 7).
- Uistite sa, že zelená svorka uvoľňovacieho kolíka je prítomná a nepoškodená – skontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, deformácie alebo prasknutia (obrázok 7).



Obrázok 8

- Uistite sa, že vodidlo uvoľňovacieho špagátu je nepoškodené (obrázok 8).
- Skontrolujte, či zostupové lano, záťažové lano a uvoľňovací špagát nevykazujú známky zárezov, abrázie, rozstrapkania, trhlín, tvorby plesne, zmeny farby, chemického rozkladu alebo nadmerného usadzovania nečistôt. Skontrolujte, či prešívanie nevykazuje známky povoľovania, ťahania alebo prerezania vlákna. Nadmerné hromadenie nečistôt môže brániť v ťahu zostupového lana cez zariadenie. Ak je poškodenie zjavné, produkt Latchways PRD sa prestane používať a o radu sa požiada spoločnosť Latchways alebo jej autorizovaný zástupca.
- Po kontrole kompletne zazipsujte plecniak.

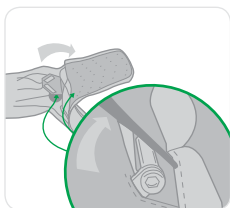

Obrázok 9

- Odzipsujte zadný panel plecniaku a skontrolujte, či konektor popruhu nevykazuje známky poškodenia, deformácie, korózie alebo praskania. Uistite sa, že upevňovací čap je zaistený (obrázok 9). Ak je poškodenie zjavné alebo je čap nezaistený, produkt Latchways PRD sa prestane používať a o radu sa požiada spoločnosť Latchways alebo jej autorizovaný zástupca.
- Skontrolujte všetky systémové komponenty a pomocné systémy podľa pokynov spoločnosti Latchways.


Popruh

- Popruh je navrhnutý tak, aby len raz zadržal pád z výšky. Ak bol popruh vystavený pádu z výšky, prestane sa používať a zlikviduje sa.
- Skontrolujte čitateľnosť značiek na popruhu.
- Skontrolujte celú tkaninu, aby ste sa presvedčili, či nevykazuje známky zárezov, abrázie, rozstrapkania, trhlín, spálenia, tvorby plesne, zmeny farby alebo chemického rozkladu. Uistite sa, že na popruhu nie sú zvyšky nasprejovanej farby.
- Skontrolujte celé prešívanie, aby ste sa presvedčili, či nevykazuje známky povolovania, ťahania alebo prerezania vlákna. Na žiadnej strane vzoru prešívania nesmú byť evidentné známky poškodenia.
- Produkt Latchways PRD sa bude používať výlučne v kombinácii so schválenými popruhmi Latchways. Popruh nevymieňajte ani sa ho nepokúšajte vymeniť bez príslušného zaškolenia.
- Skontrolujte, či neuplynula prevádzková životnosť popruhu.

Používanie produktu Latchways PRD


Nasadenie a nastavenie popruhu

Bezpečnosť používateľa závisí od správneho nasadenia popruhu. Popruh je možné nosiť na ľubovoľnom odevu.

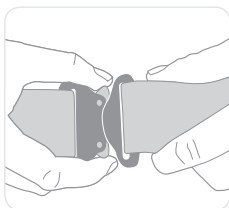


Obrázok 10

- Vykonajte kontrolu pred použitím (strana 213).
- Uistite sa, že medzi tkaninou a telom používateľa sa nenachádzajú žiadne predmety. Mimoriadnu pozornosť venujte vreckám a závesným svorkám, ako sú kľúčanky.
- Odopnite rýchlouvoľňovacie spony upevnené k hrudnému a nožnému pásu (obrázok 10).

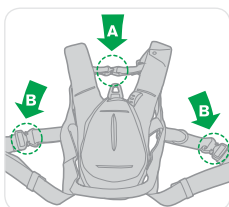

Obrázok 11

- Preved'te ruky cez ramenné pásy a pripojte hrudník (A) (Obrázok 11).

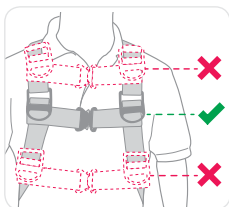

Obrázok 12

- Hrudný pás sa bude nachádzať v rovine s hrudnou kosťou (obrázok 12).
- Pripojovací bod na zostupovom zariadení bude umiestnený priamo medzi lopatkami.

Používanie produktu Latchways PRD

Nasadenie a nastavenie popruhu (pokračovanie)




Obrázok 13

Poznámka: Ak je potrebné nastaviť ramenné pásy, odstráňte popruh a rozzipsujte obidve strany plecniaka (obrázok 13). Nastavte ramenné pásy posúvaním nastavovacích spŕn ramenných pásov a spony priečneho pásu (na mieste prekríženia s ramennými pásmi). Skontrolujte nastavenie pokračovaním v testovaní popruhu, kým sa nedosiahne správna poloha hrudného pásu a pripojovacieho bodu.




Obrázok 14

- Pripojte nožné spony (B) (obrázok 11). Nastavte nožnú sponu ťahaním pásov cez spony tak, aby ste dosiahli tesné priliehanie (obrázok 14).

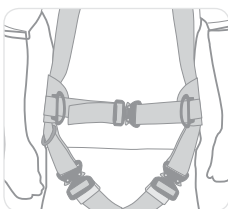


Obrázok 15

- Pokiaľ je súčasťou výbavy spona bedrového remeňa (len popruh RH3), pripojte ju vpredu a nastavte pás ťahaním pásu cez sponu tak, aby ste dosiahli tesné priliehanie (obrázok 15).

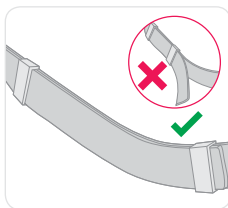


Obrázok 16

- Pomocou plastových posuvníkov zaistíte voľný pás. (obrázok 16).

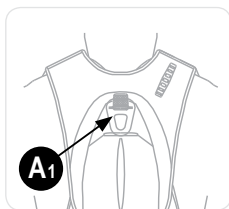

Obrázok 17

- Karabínu energiu absorbujúceho lana pripojte k upevňovaciemu bodu na zadržanie pádu s označením **A1** (obrázok 17). **A1** je jediný upevňovací bod na uplatnenie záchranej funkcie produktu Latchways PRD.

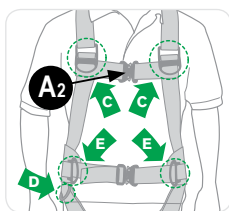

Obrázok 18

- C: Plastové únikové body na uschovanie lana. Nejde o upevňovací bod na zadržanie pádu.

D: Oceľový bod na upevnenie sady s náradím. Nejde o upevňovací bod na zadržanie pádu.

A2: Predné (hrudné) ukotvenie. Len na lezenie/zadržanie pádu

E: Bočné upevňovacie prvky (ak sú súčasťou výbavy). Len na pracovné polohovanie – nejde o upevňovací bod zadržania pádu.

(obrázok 18).

Keď sa popruh nosí na tele po dlhé časové obdobia, pásy a nastavovacie spony sa budú pravidelne kontrolovať, aby bolo zaistené tesné priliehanie.

Pridávne upevnenia na zadržanie pádu

Pridávne upevnenia na zadržanie pádu sú k dispozícii na niektorých variantoch popruhov. Dajú sa použiť ako upevnenia pre energiu absorbujúce lano/rebríkové vybavenie na lezenie a prácu. Záchranný mechanizmus produktu Latchways PRD bude fungovať len na zadnom upevňovacom bode **A1**.


Pracovné polohovacie ukotvenia

Niektoré varianty popruhu obsahujú postranné upevňovacie body. Tieto upevnenia je možné používať len s príslušným pracovným polohovacím lanom, ktoré je nastavené tak, aby pohyb používateľa obmedzovalo na maximálne 0,6 m. Zámerom tohto obmedzenia je zaistiť používateľa na mieste tak, aby mal ruky voľné na prácu. Pracovné polohovanie sa pri používaní bude vždy istiť systémom na zadržanie osoby v prípade pádu (napr. energiu absorbujúce lano) upevnením k prednému alebo zadnému upevneniu. Pracovné polohovacie lano nikdy nesmie byť jediným prostriedkom ochrany používateľa.

Používanie produktu Latchways PRD

Aktivácia autonómnej záchrany


Obrázok 19

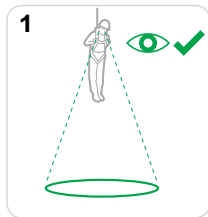


1 Skontrolujte podložie pod sebou, aby ste sa uistili, že zostupová dráha je voľná a miesto dopadu je bezpečné.



2 Otvorte chlopňu na pravom ramennom páse, aby ste sa dostali k uvoľňovaci špagátu.

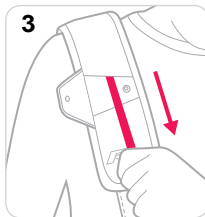

3 Silno potiahnite uvoľňovací špagát.

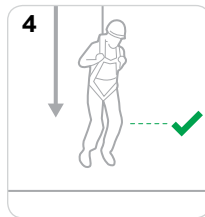

4 Pokrčením kolien sa pripravte na dopad.

Počas zostupu môže byť možné dopadnúť na nižšiu časť konštrukcie; neodporúčame to však, keďže to môže spôsobiť vôľu v systéme a potenciálne vyvolať sekundárny pád.

- Pri zostupe sa vnútorné súčasti produktu Latchways PRD môžu zahriať na vysokú teplotu. Plecniak pred otvorením nechajte vychladnúť.
- Po zostupe sa produkt Latchways PRD musí vyradiť z používania a podrobnosti sa musia zaznamenať do záznamu o pravidelných previerkach.

Pravidelné previerky

Produkt Latchways PRD je základným komponentom plánu tiesňovej záchrany. Na posúdenie funkčnosti sa aspoň raz za 12 mesiacov budú realizovať pravidelné previerky (odo dňa prvého použitia, v súlade s pokynmi od spoločnosti Latchways). Miestne požiadavky, environmentálne podmienky alebo frekvencia používania si môžu vyžadovať častejšie preverovanie. Pravidelná previerka sa zaznamená do záznamu o pravidelných previerkach.

Návod pre pravidelné previerky sa dá prevziať na adrese www.latchways.com.

Prevádzková životnosť produktu Latchways PRD bola z povahy jeho textilných prvkov vyhodnotená na max. 10 rokov. Faktory ako napr. (okrem iného) environmentálne podmienky (napr. kontakt s chemikáliami, vystavenie teplotám prevyšujúcim 60 °C), nesprávne skladovanie a frekvencia používania môžu znižovať prevádzkovú životnosť.

Základy čistenia, skladovania a prepravy

Ak chcete odstrániť mierne znečistenie, produkt Latchways PRD môžete umyť teplou vodou (max. 40 °C) a čistým mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Mali by ste dávať pozor, aby sa mydlo alebo čistiaci prostriedok nedostali do nastavovača a rýchlouvoľňovacích spôn. Po umytí dôkladne opláchnite čistou vodou a potom prebytočnú vodu utrite suchou tkaninou. Nechajte vyschnúť na vzduchu, v bezpečnej vzdialenosti od tepelných zdrojov a potom pred uchovaním alebo opakovaným uvedením do užívania kompletne skontrolujte.

Uchovávajúajte v chladnom, suchom a čistom prostredí.

Zaistíte, aby bol produkt Latchways PRD chránený pred extrémnou vlhkosťou, prachom, olejom a priamym slnečným svetlom. Ak je produkt Latchways PRD mokrý, pred uskladnením ho nechajte vyschnúť na vzduchu. Po dlhodobom uskladnení sa produkt Latchways PRD musí podrobiť kontrole. Zariadenie sa počas prepravy musí chrániť, aby nedošlo k poškodeniu alebo kontaminácii.

Vybavenie si nevyžaduje mazanie a okrem čistenia sa nebude podrobovať žiadnej údržbe.

Slovník hlavných pojmov

Produkt Latchways Personal Rescue Device (Latchways PRD): systém integrovaného popruhu na autonómnú záchranu, ktorý pozostáva z celotelového popruhu, zostupového zariadenia a plecniaka.

Zostupové zariadenie: jednotka pozostávajúca z upevňovacieho bodu na zadržanie pádu, brzdového mechanizmu a zostupového lana.

Zostupové lano: lano typu „kernmantle“ obsiahnuté v zostupovom zariadení, ktoré používateľovi umožňuje zostúpiť na nižšie položené miesto.

Zátťažové lano: textilná tkanina obsiahnutá v zostupovom zariadení, ktorá upevňovací bod zadržania pádu upevňuje k zostupovému lanu.

Uvoľňovací špagát: tkanina na ramennom páse, ktorá sa ťahá a ktorá umožňuje mechanicky uvoľniť zostupový mechanizmus.

Používateľ: vyškolená osoba, ktorá je spôsobilá na bezpečné používanie a prevádzku produktov Latchways PRD, a ktorá je tiež vyškolená a spôsobilá na vykonávanie kontrol pred použitím.

Kompetentná osoba: osoba (nie používateľ) s nevyhnutnými kompetenciami na kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v súlade s postupmi spoločnosti Latchways.

Technik: osoba (nie používateľ), ktorá bola vyškolená spoločnosťou Latchways na kontrolovanie, opakovanú certifikáciu a opravu produktov Latchways PRD v súlade s postupmi spoločnosti Latchways.

Pravidelná previerka: kontroly, ktoré vykonáva kompetentná osoba alebo technik najmenej raz za 12 mesiacov.


Uvoľňovací kolík: kolík v zostupovom zariadení, ktorého uvoľnením sa iniciuje zostup.

Plecniak: textilný vak upevnený k popruhu obsahujúcemu zostupové zariadenie.


Kotviaci bod: kotviace zariadenie zadržania pádu s minimálnou kapacitou 12 kN.

B

EN

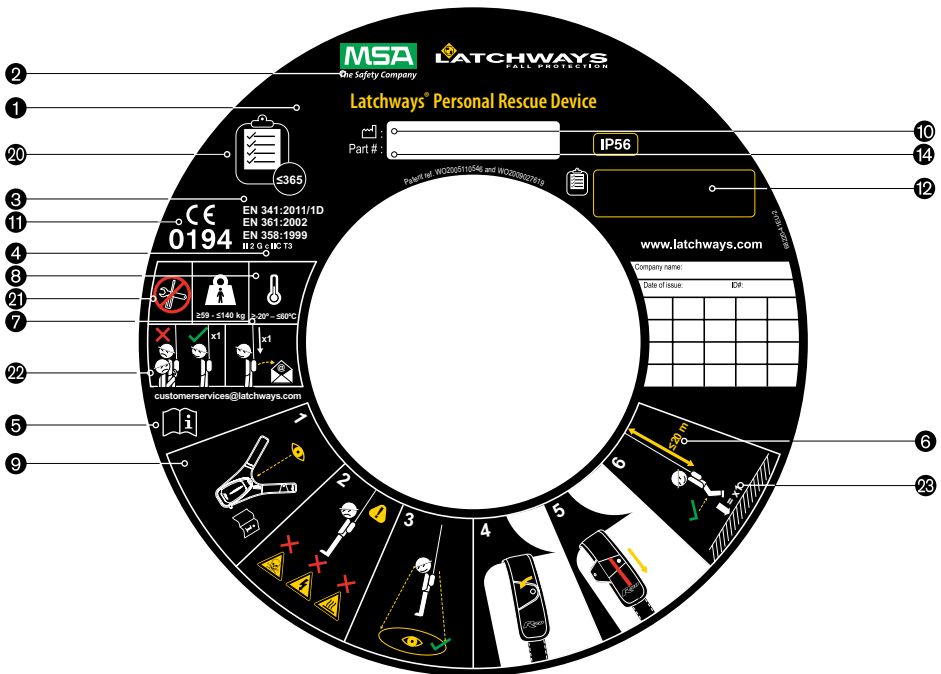

ANSI
CSA

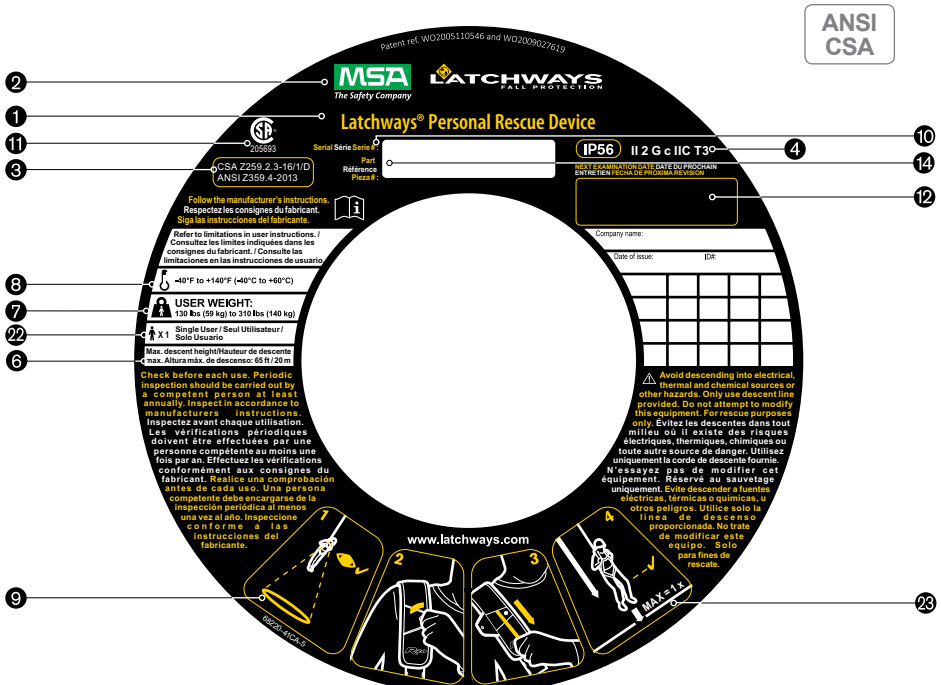

B

2

1

5

3

11

4

6

7

8

9

Patent ref. WO2005110546 and WO2005027619

LATCHWAYS FALL PROTECTION

Latchways Personal Rescue Device®

Serial #: www.latchways.com
Part #:

IP56

Follow the manufacturers instructions included with this equipment at time of shipment, visit www.latchways.com for latest version

EN 341:2011/D
EN 361:2002
EN 3358:1999
CE 0194
EN 361:2002
EN 3358:1999
EN 341:2011/D

MAX DESCENT HEIGHT: 20 m / 65 ft

FOR ONE DESCENT ONLY
FOR SINGLE USER ONLY

USER WEIGHT:
59 kg (130 lbs) to 140 kg (310 lbs)

OPERATING TEMP:
0°C to +40°C, (-4°F to +104°F)
Refer to Emblems in User Instructions

USAGE

CHECK THE GROUND BELOW TO ENSURE DESCENT PATH IS CLEAR OF OBSTRUCTIONS AND SHARP EDGES AND A SAFE LANDING IS POSSIBLE.

- OPEN FLAP ON RIGHT SHOULDER,
- PULL CORD SHARPLY,
- BEND KNEES AND PREPARE FOR LANDING.

CHECK BEFORE EACH USE
PERIODIC INSPECTION SHOULD BE CARRIED OUT BY A COMPETENT PERSON AT LEAST ANNUALLY.

WARNING

- AVOID DESCENDING INTO ELECTRICAL, THERMAL AND CHEMICAL SOURCES OR OTHER HAZARDOUS.
- ONLY USE DESCENT LINE PROVIDED. DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS EQUIPMENT.
- DESCENDER DEVICE IS FOR RESCUE ONLY. DO NOT USE FOR OTHER PURPOSES. ONLY FULL RELEASE CORD IF RESCUE IS REQUIRED.

MSA The Safety Company

10

14

12

C

R20 07 2011 1234

10

13

1

D

MSA LATCHWAYS The Safety Company

EN

MAX DESCENT HEIGHT: 20 m / 65 ft

USER WEIGHT: 59 kg (130 lbs) to 140 kg (310 lbs)

CE 0194
Product of Great Britain

EN

6

5

7

11

MSA LATCHWAYS The Safety Company

MAX DESCENT HEIGHT: 65 ft / 20 m
HAUTEUR DE DESCENTE MAX: 65 ft / 20 m

USER WEIGHT: 130 lbs (59 kg) to 310 lbs (140 kg)
POIDS DE L'UTILISATEUR: 130 lbs (59 kg) to 310 lbs (140 kg)

Product of Great Britain

ANSI
CSA

6

5

E

EN 361:2002 AS/NZS 1891.1:2007 ANSI Z359.1-2007 EN 358:1999

Only competent users should use this equipment

Manufacturers instructions must be followed

Sous les utilisateurs compétents doivent utiliser cet équipement et lire les consignes avant utilisation / Questa attrezzatura deve essere usata solo da utenti competenti leggere le istruzioni prima dell'uso / Dieses Gerät darf nur von kompetenten Nutzern benutzt werden und Anweisungen vor Nutzung durchlesen / Este equipo solo deben usarlo usuarios competentes e leer las instrucciones antes del uso / Alleen competente gebruikers mogen deze uitrustings gebruiken en Lees de aanwijzingen voor gebruik

Polyester webbing / Sangle en polyester / Materiale in poliestere
Polyestergewebe / Cincha de poliestere / Polyester web

INSPECTION / INSPECTION / INSPECTION
Inspektion / Inspektion / Inspektion

DO NOT USE FOR ANY OTHER PURPOSES
NE PAS UTILISER POUR AUTRE USAGE
NON UTILIZZARE PER ALTRE FINALITÀ
NICHT UTILISEREN VOOR ANDERE DOELSTREKINGEN
NIET GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELSTREKINGEN

5

19

3

18

LIMITED FALL ARREST
(<2ft (0.6 m) free-fall)

Hauteur de chute limitée (chute libre maximale de 0,6m)
Arresto di caduta limitato (caduta libera max. 0,6 m)
Nutzung bei begrenztem Fallweg (maximal 0,6m freier Fall)
Detención de caídas limitada (caída libre de 0,6 m / 2pies máx.)
Bepaalde valdemping (maximaal 0,6 m vrije val)

A2

15

FALL ARREST (<2 m free-fall)

Arrêt des chutes (chute libre <2 m)
Arresto caduta (caduta libera <2 m)
Detención de caídas (caída libre <2 m)
Valdemping (<2 m vrije val)

59 kg (130 lbs) - 140 kg (310 lbs)

RH2 XXXXX 68002-00L

Company Name:

ID #:

Date of Issue:

Name:

MSA LATCHWAYS The Safety Company

INSPECTION / INSPECTION / INSPECTION
Inspektion / Inspektion / Inspektion

DO NOT USE FOR ANY OTHER PURPOSES
NE PAS UTILISER POUR AUTRE USAGE
NON UTILIZZARE PER ALTRE FINALITÀ
NICHT UTILISEREN VOOR ANDERE DOELSTREKINGEN
NIET GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELSTREKINGEN

17

2


7

10

16

14

13





A

1

2

3

4

5

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

dd / mon / yy

✓

dd / mon / yy

PRD Patent #:
Wo2005110546
Wo2009027619

Important document – retain for future use

- FR Document important : conserver pour utilisation future
- DE Wichtiges Dokumente - für zukünftige Einsichtnahme aufbewahren
- NL Belangrijk document – Bewaar het voor toekomstig gebruik
- DA Vigtigt dokument - gem til fremtidig brug
- NO Viktigt dokument - oppbevares for fremtidig bruk
- SV Viktigt dokument – spara för framtida bruk
- ES Documento importante. Debe guardarse como referencia futura
- IT Documenti importanti - conservare per usi futuri
- PT Documento importante - guardar para utilização futura
- FI Tärkeä asiakirja – säilytä myöhempää tarvetta varten
- RO Document important – a se păstra pentru o utilizare ulterioară
- PL Ważny dokument – zachować do wykorzystania w przyszłości
- CS Důležitý dokument – uchovávat pro budoucí použití
- HU Fontos dokumentum – őrizze meg későbbi használatra
- BG Важен документ – запазете за бъдеща употреба
- SK Dôležitý dokument – odložte si ho na budúce použitie

Design centre: **Latchways plc**,
Hopton Park, Devizes, Wiltshire, SN10 2JP, England
Tel: +44 (0)1380 732700 Fax: +44 (0)1380 732701
Email: info@latchways.com Website: www.latchways.com