

sauder.com



You'll **love** what we
have in **storage**.

Utility Stand

Edge Water Collection | **Model 418794**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-20
Français pg 21-24
Español pg 25-28


Lot # **372605** 06/15/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-20
Français	21-24
Español	25-28
Safety	29-30
Warranty	31

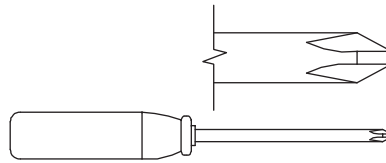

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

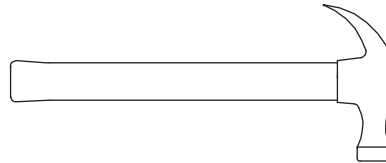

Hammer
Not actual size 😊

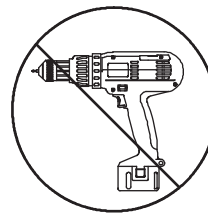

Skip the power trip.
This time.

Part Identification


Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	BOTTOM (1)
E	BACK (1)
F	BRACE (1)
G	DOOR (2)
I	ADJUSTABLE SHELF (1)
K	DRAWER FRONT (1)
M	LEG (2)
P	BOTTOM MOLDING (1)

Q	FOOT (2)
D83	RIGHT DRAWER SIDE (1)
D84	LEFT DRAWER SIDE (1)
D67	DRAWER BACK (1)
D703	DRAWER BOTTOM (1)

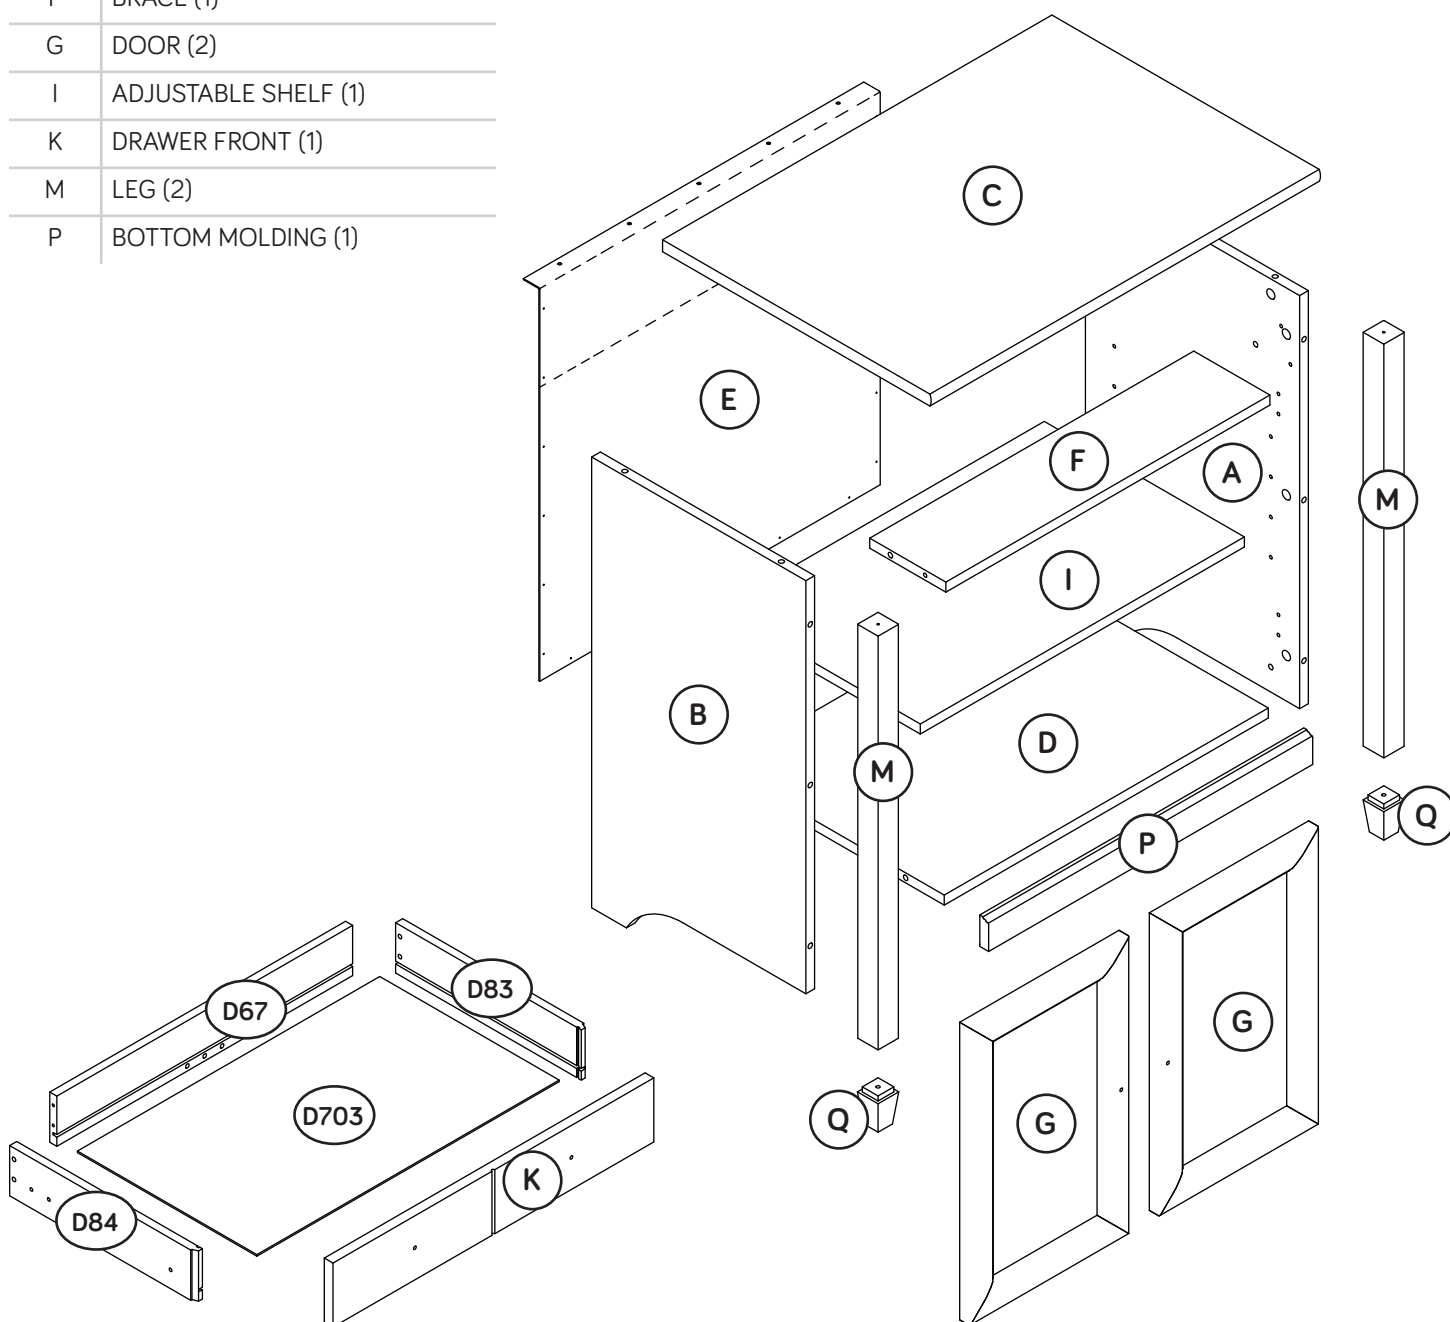

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

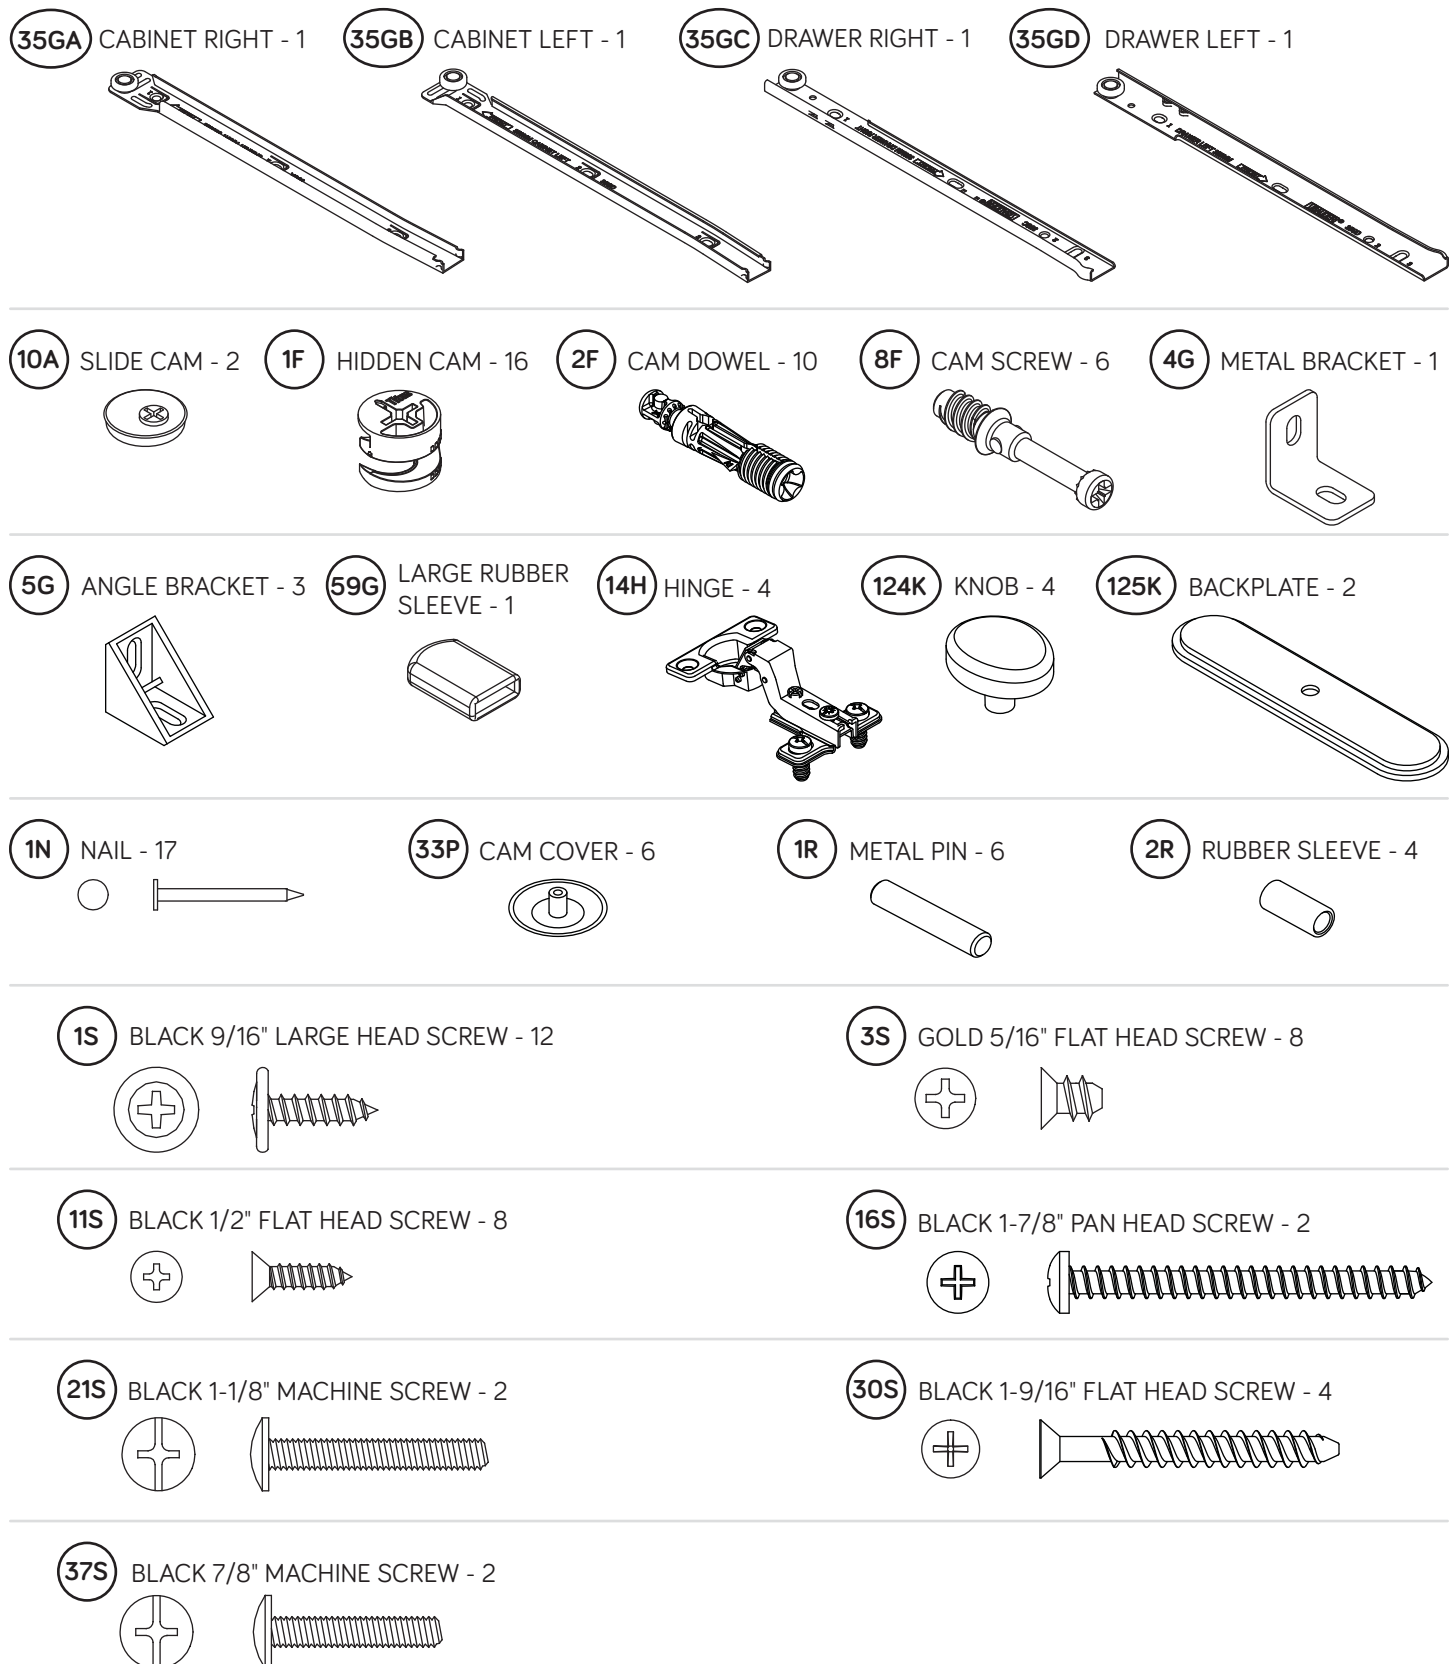



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push sixteen HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), BOTTOM (D), and BRACE (F). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM, except for the long edges in the ENDS (A and B).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

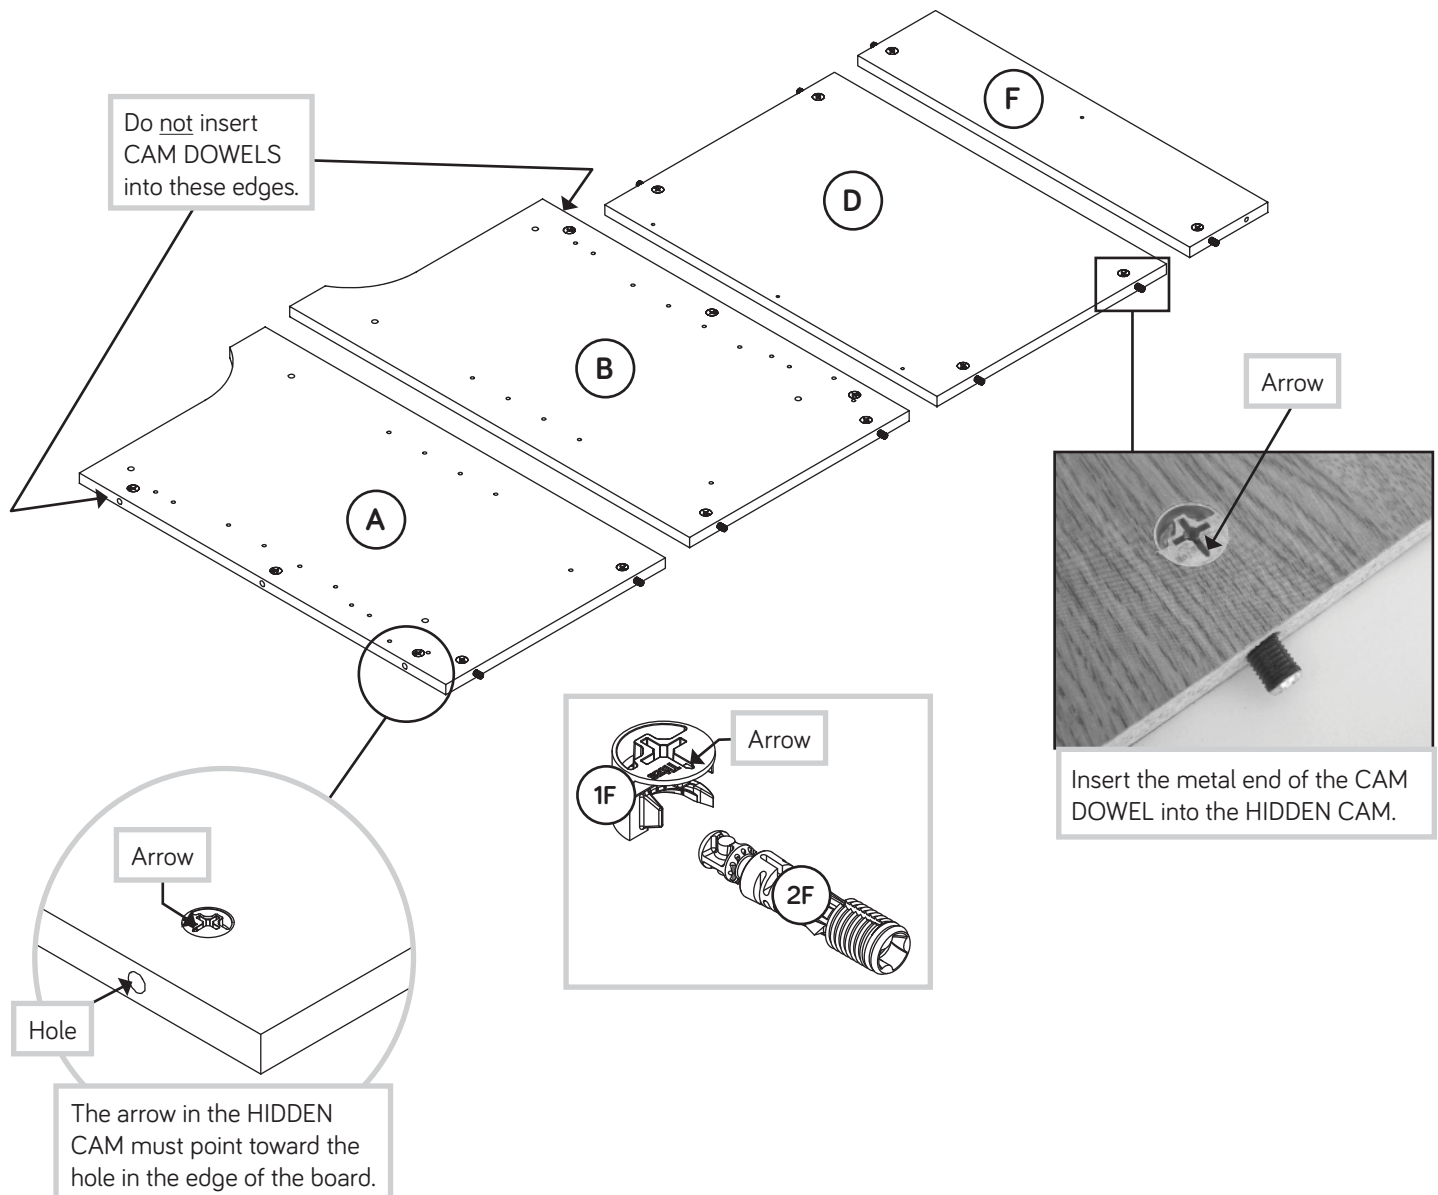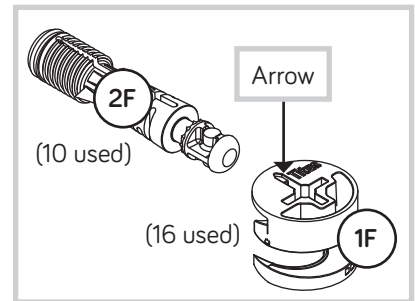





Step 2



Turn six CAM SCREWS (8F) into the LEGS (M).





Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

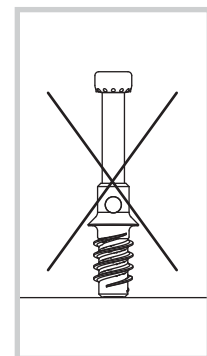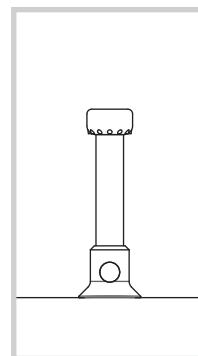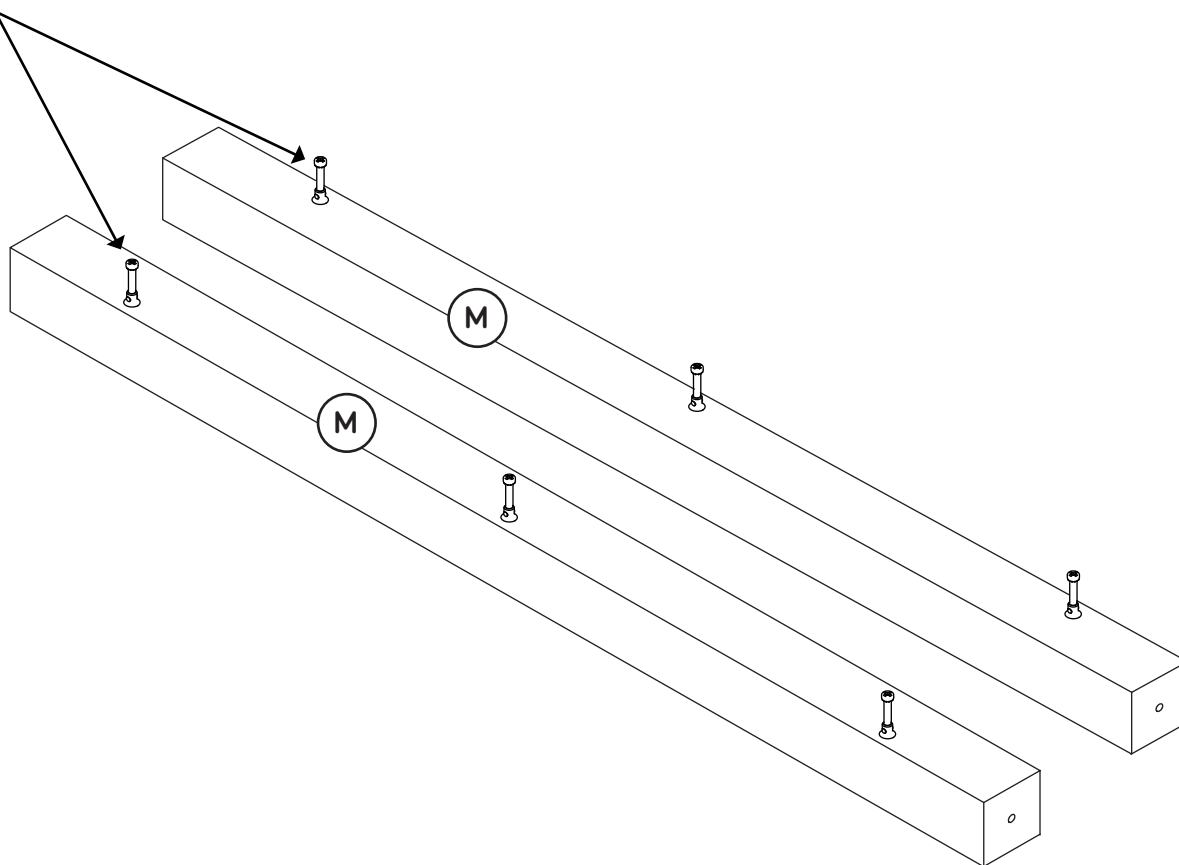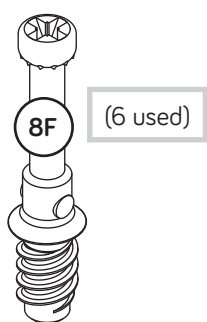

Step 3




- Fasten the LEGS (M) to the ENDS (A and B). Tighten six HIDDEN CAMS.
- Fasten a FOOT (Q) to each LEG (M). Use two BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREWS (16S).

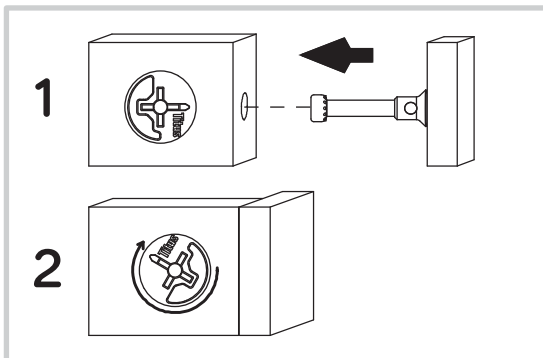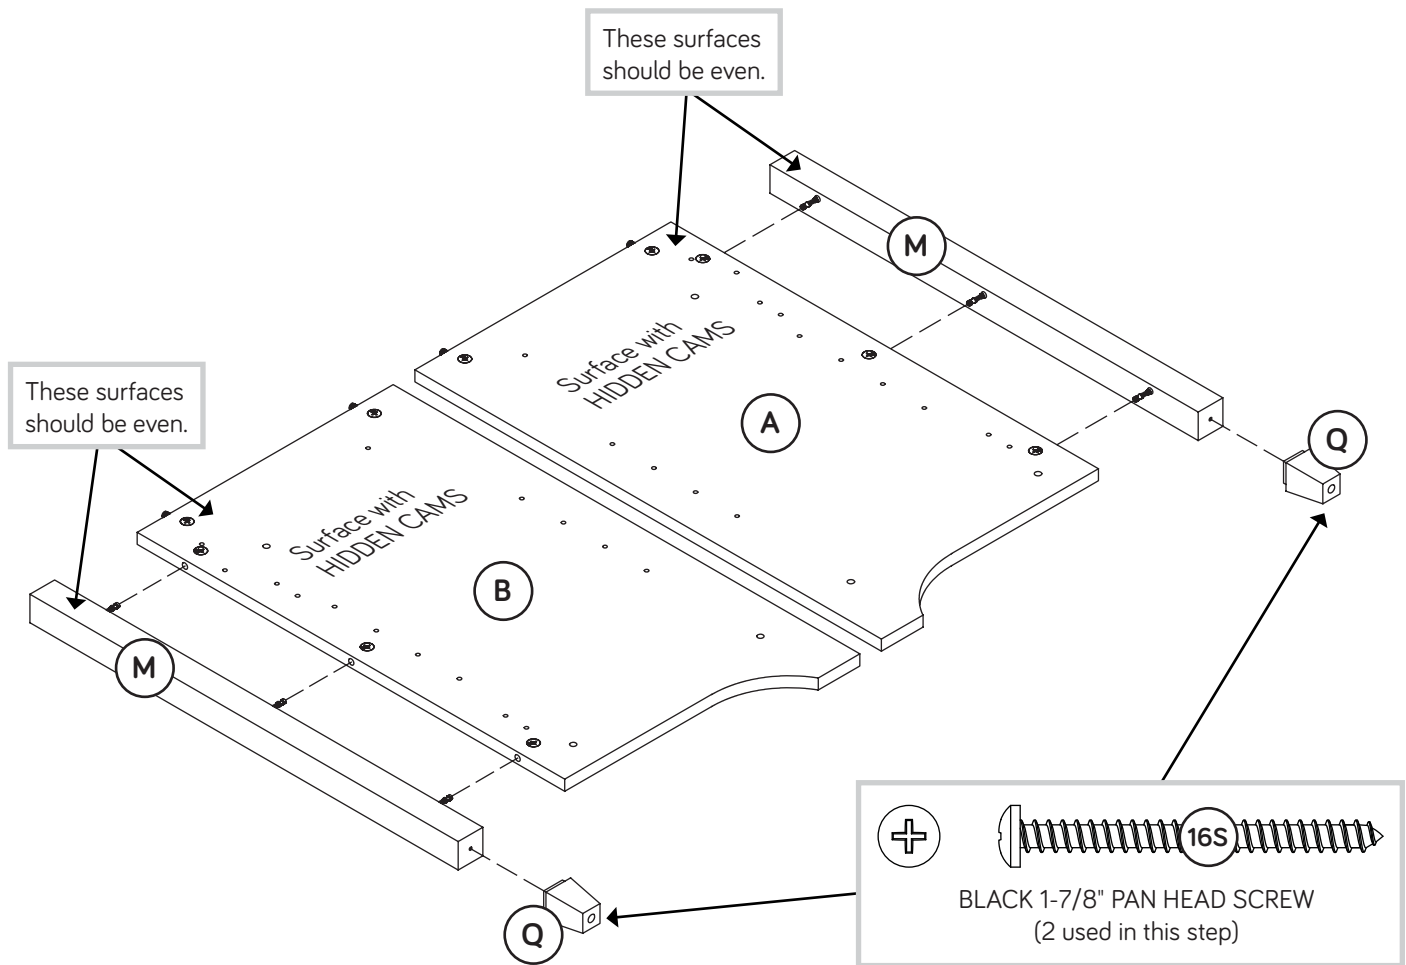

Step 4



- ✚ Fasten the CABINET RIGHT (35GA) and CABINET LEFT (35GB) to the ENDS (A and B). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.

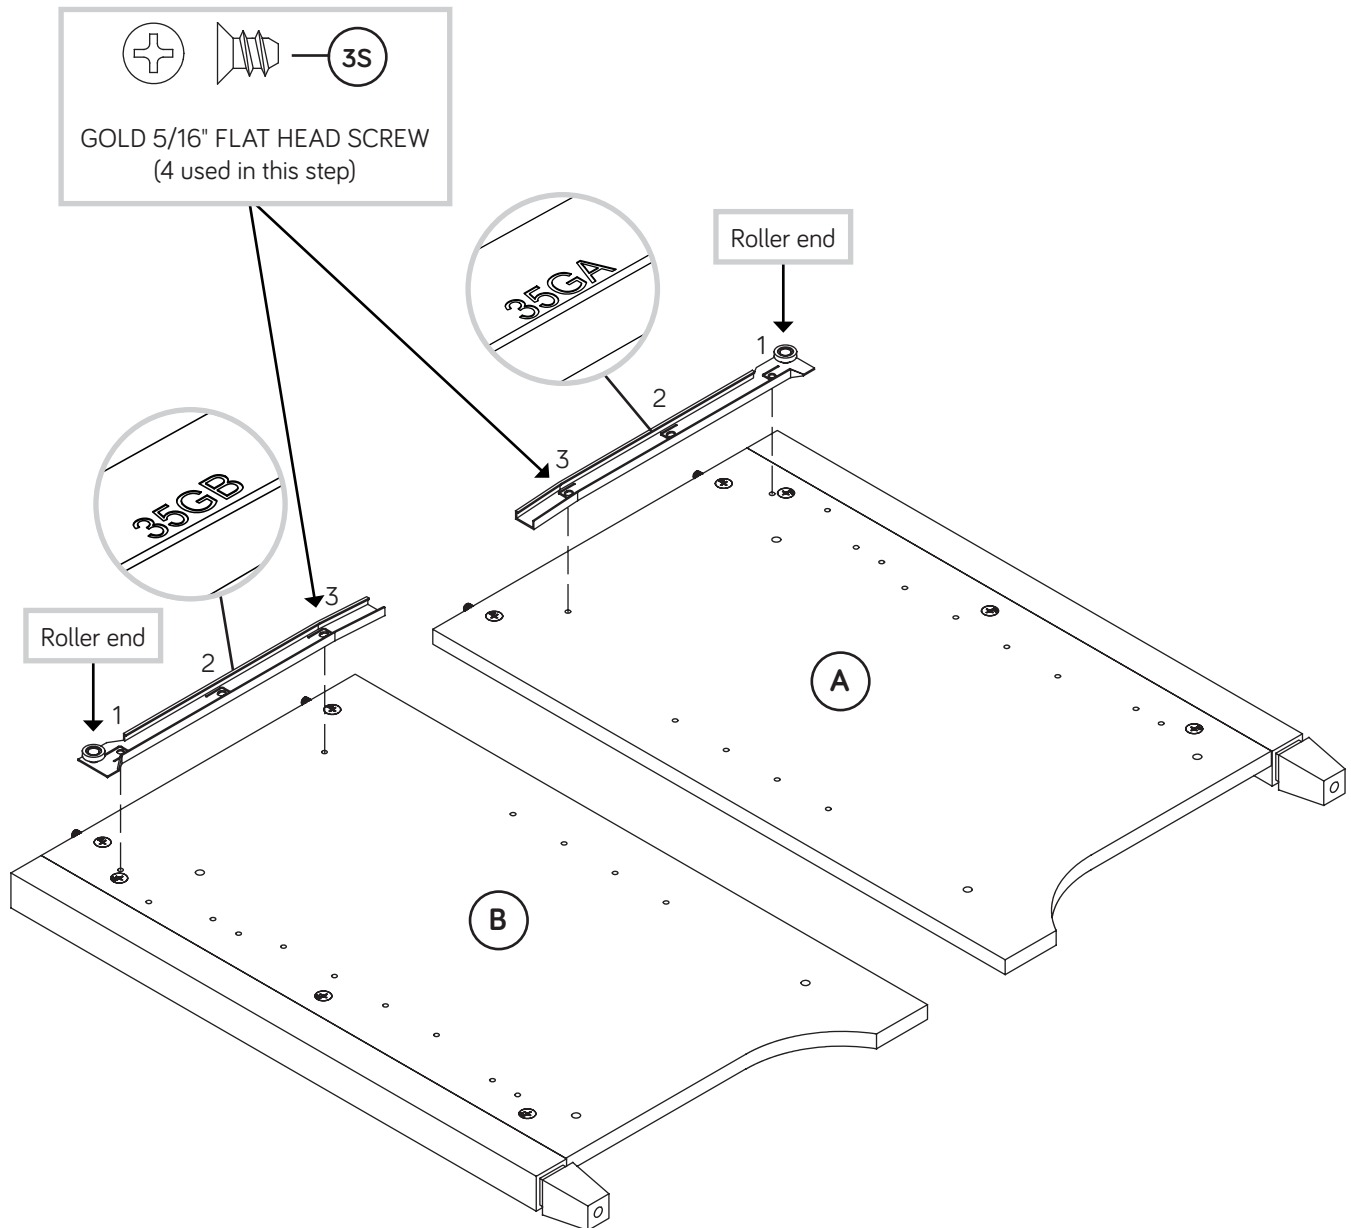


Step 5



- ✚ Insert a METAL PIN (1R) into each end of the BRACE (F).
- ✚ Fasten the BOTTOM (D) and the BRACE (F) to the LEFT END (B). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the METAL PIN in the BRACE inserts into the hole in the END.




Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

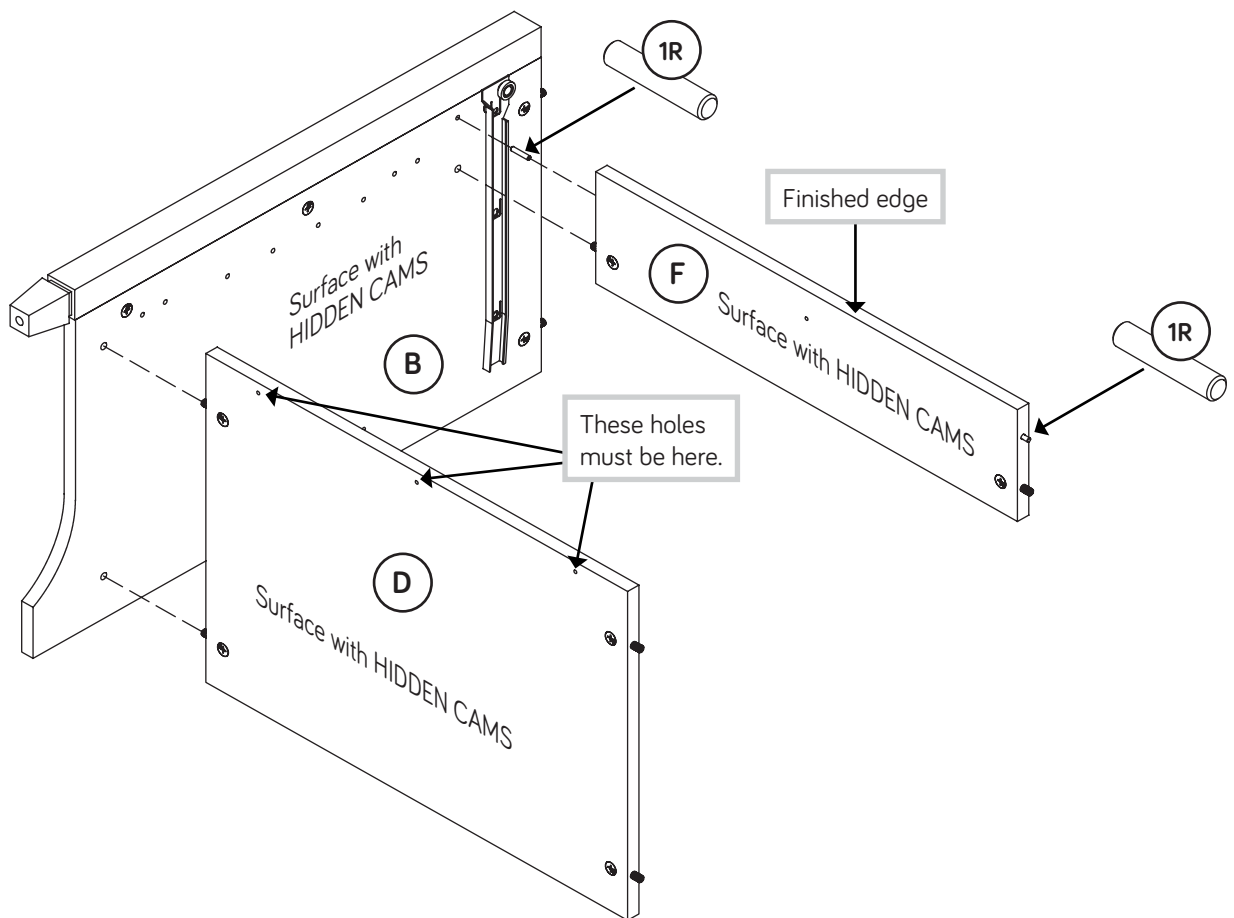

Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

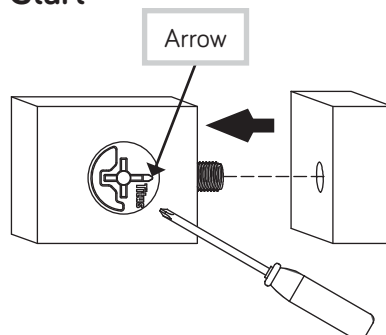

Tighten

Maximum 210 degrees



Minimum 190 degrees

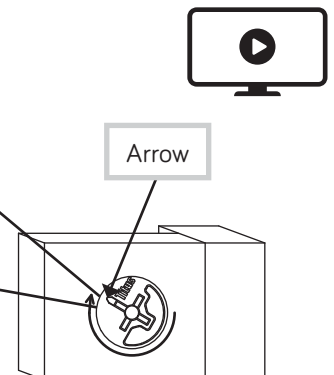

Step 6



- ✚ Fasten the RIGHT END (A) to the BOTTOM (D) and the BRACE (F). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the METAL PIN in the BRACE inserts into the hole in the END.
- ✚ Fasten the METAL BRACKET (4G) to the BRACE (F). Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S).
- ✚ Push the LARGE RUBBER SLEEVE (59G) onto the METAL BRACKET (4G). The RUBBER SLEEVE will be a tight fit.

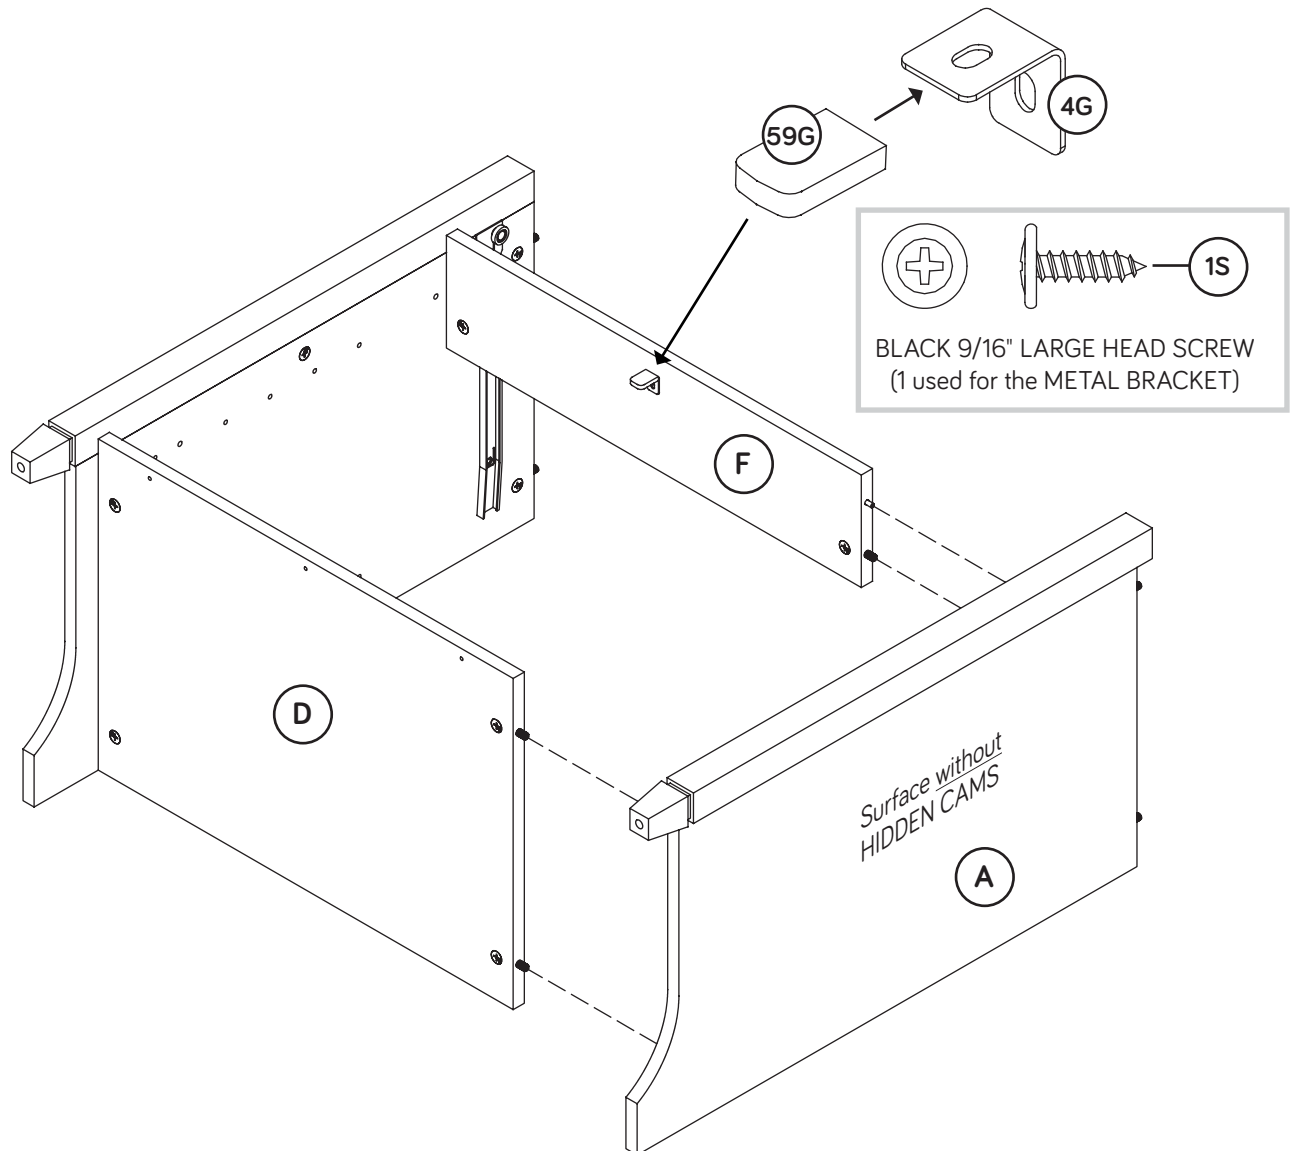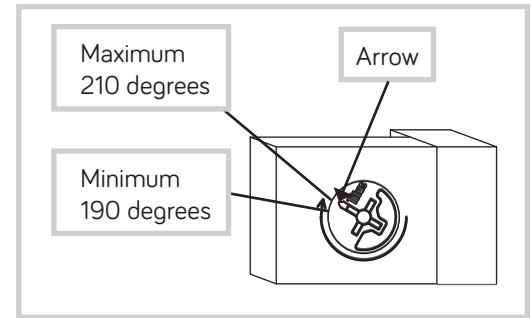


Step 7

- Fasten three ANGLE BRACKETS (5G) to the BOTTOM (D).
Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the BOTTOM.

- Fasten the BOTTOM MOLDING (P) to the ANGLE BRACKETS. Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

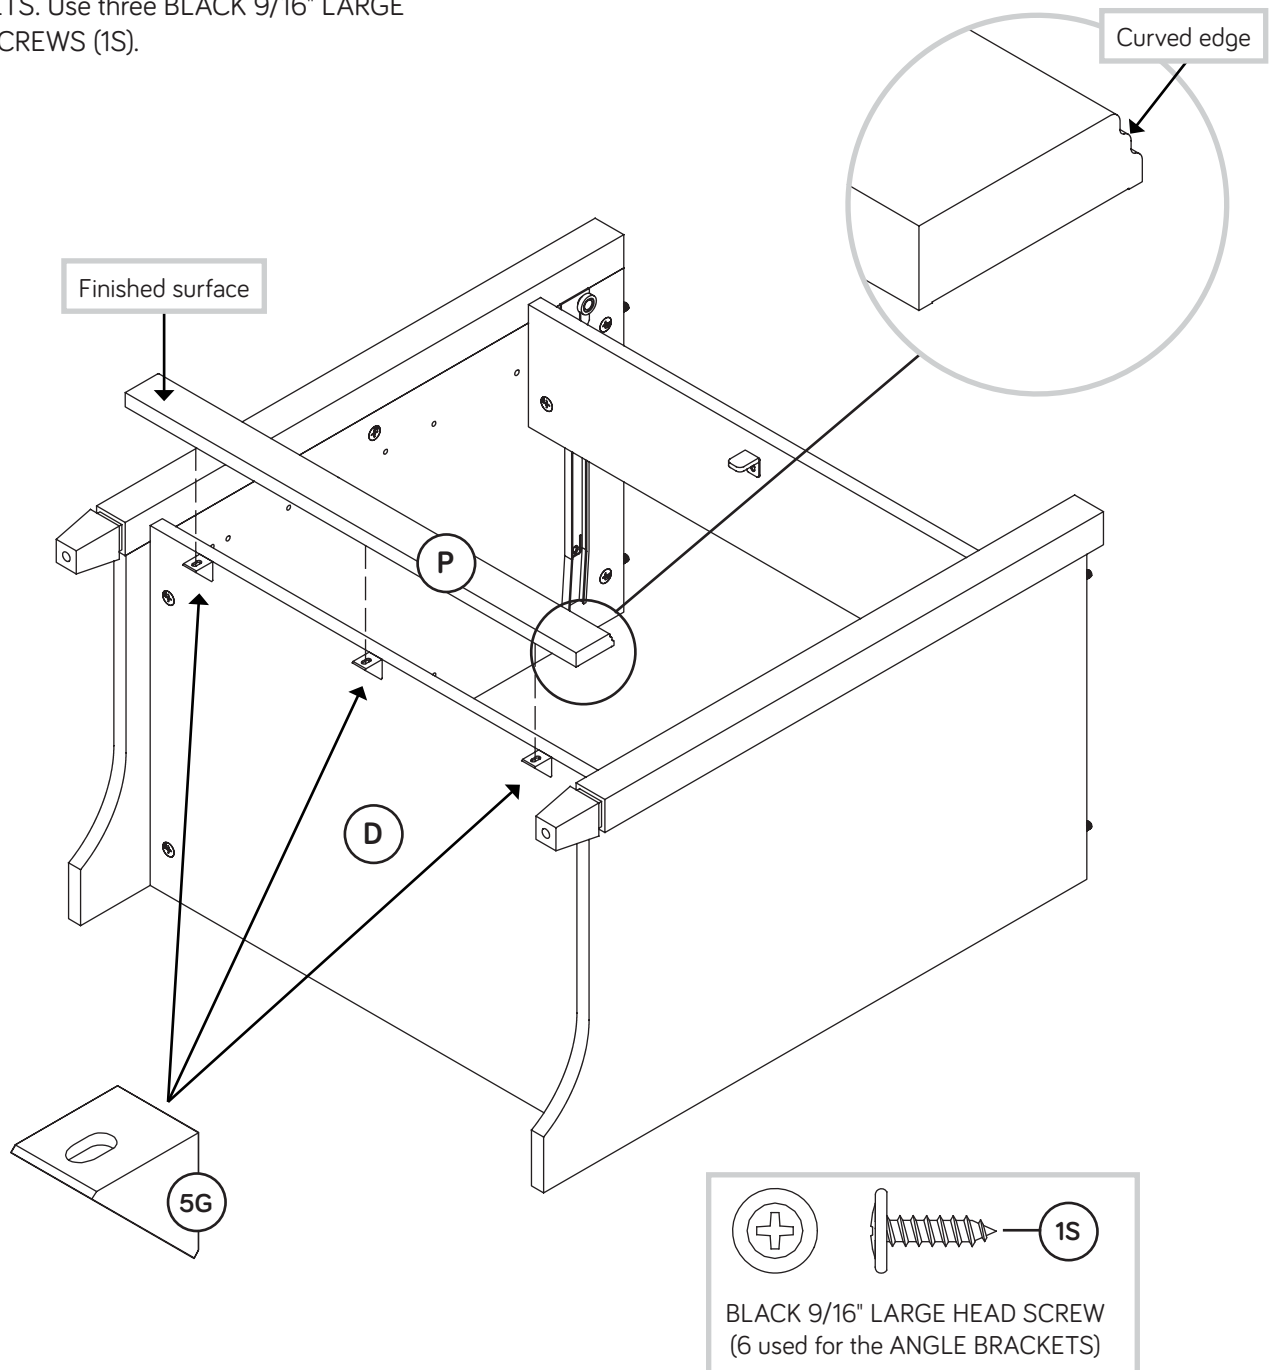



Step 8



- ⚡ Carefully stand your unit upright.
- ⚡ Fasten the TOP (C) to the ENDS (A and B). Tighten four HIDDEN CAMS.



Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

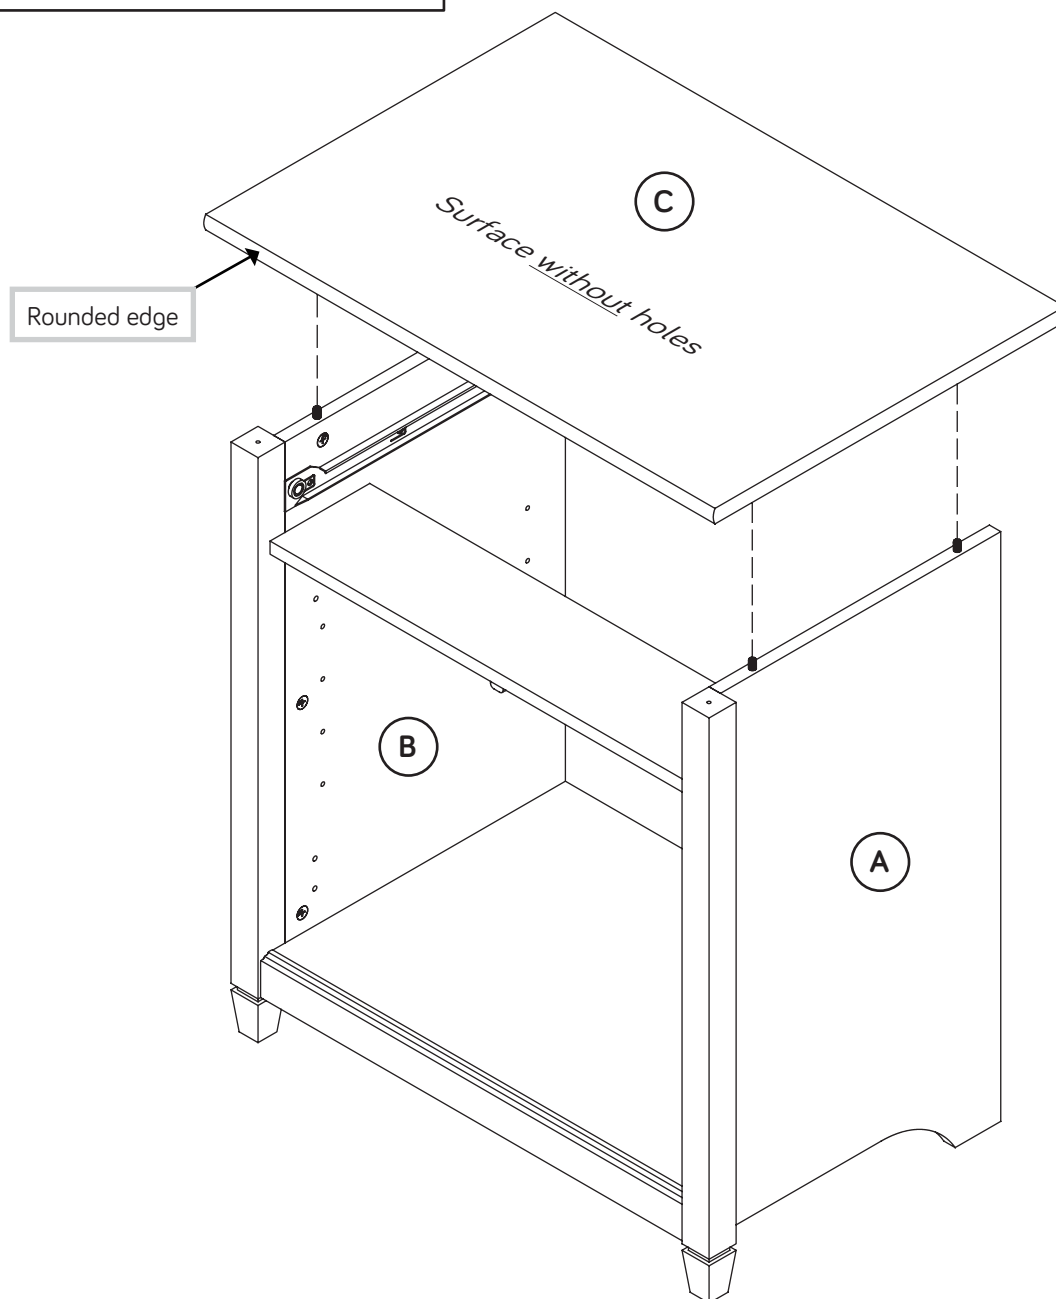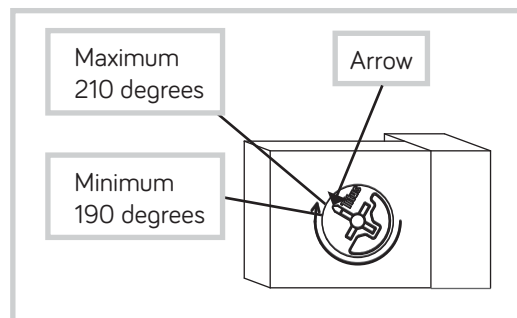



Step 9



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (E) and lay it over your unit with the flap folded under the top as shown.
- ✚ Make equal margins along the side and bottom edges of the BACK (E). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (E) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ Fasten the upper flap of the BACK to the TOP (C). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

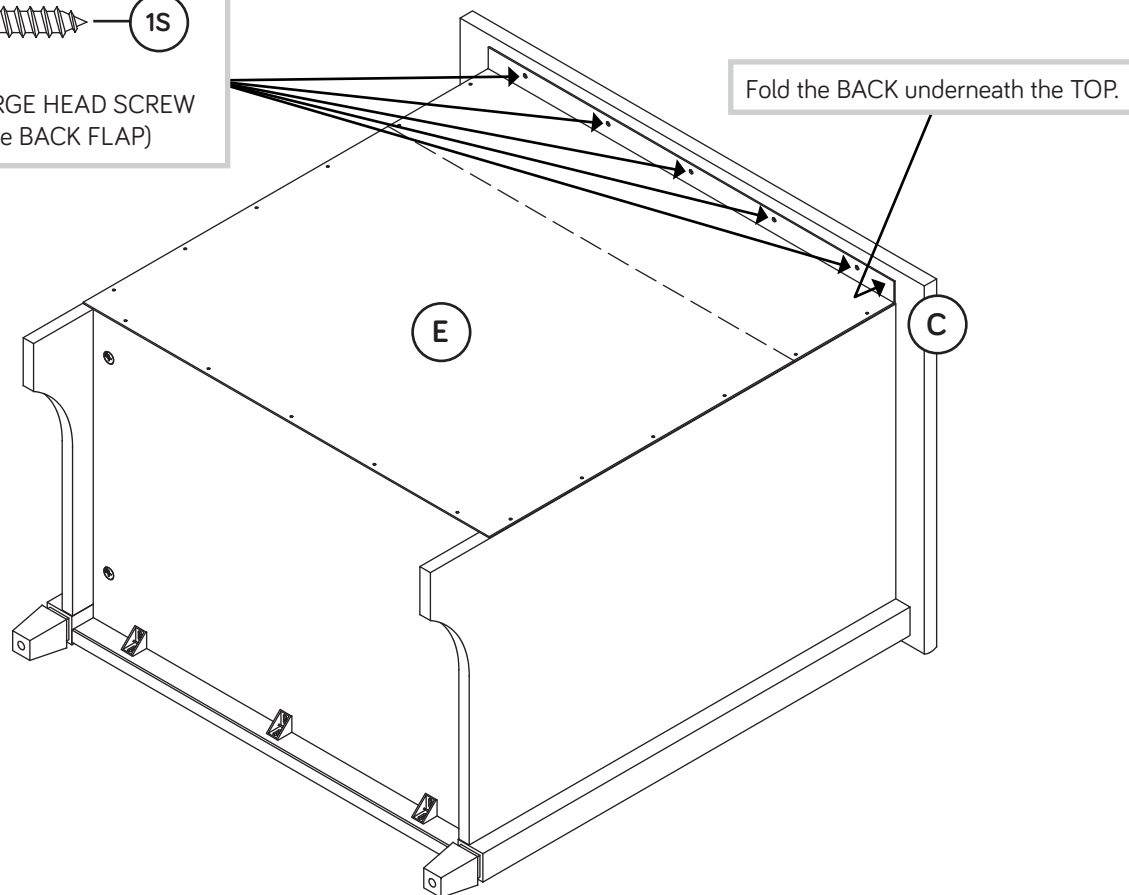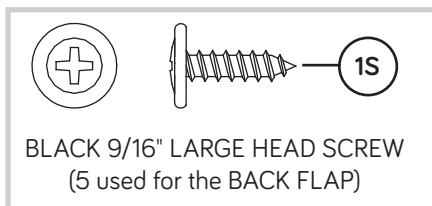

Step 10





- Fasten four HINGES (14H) to the DOORS (G). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

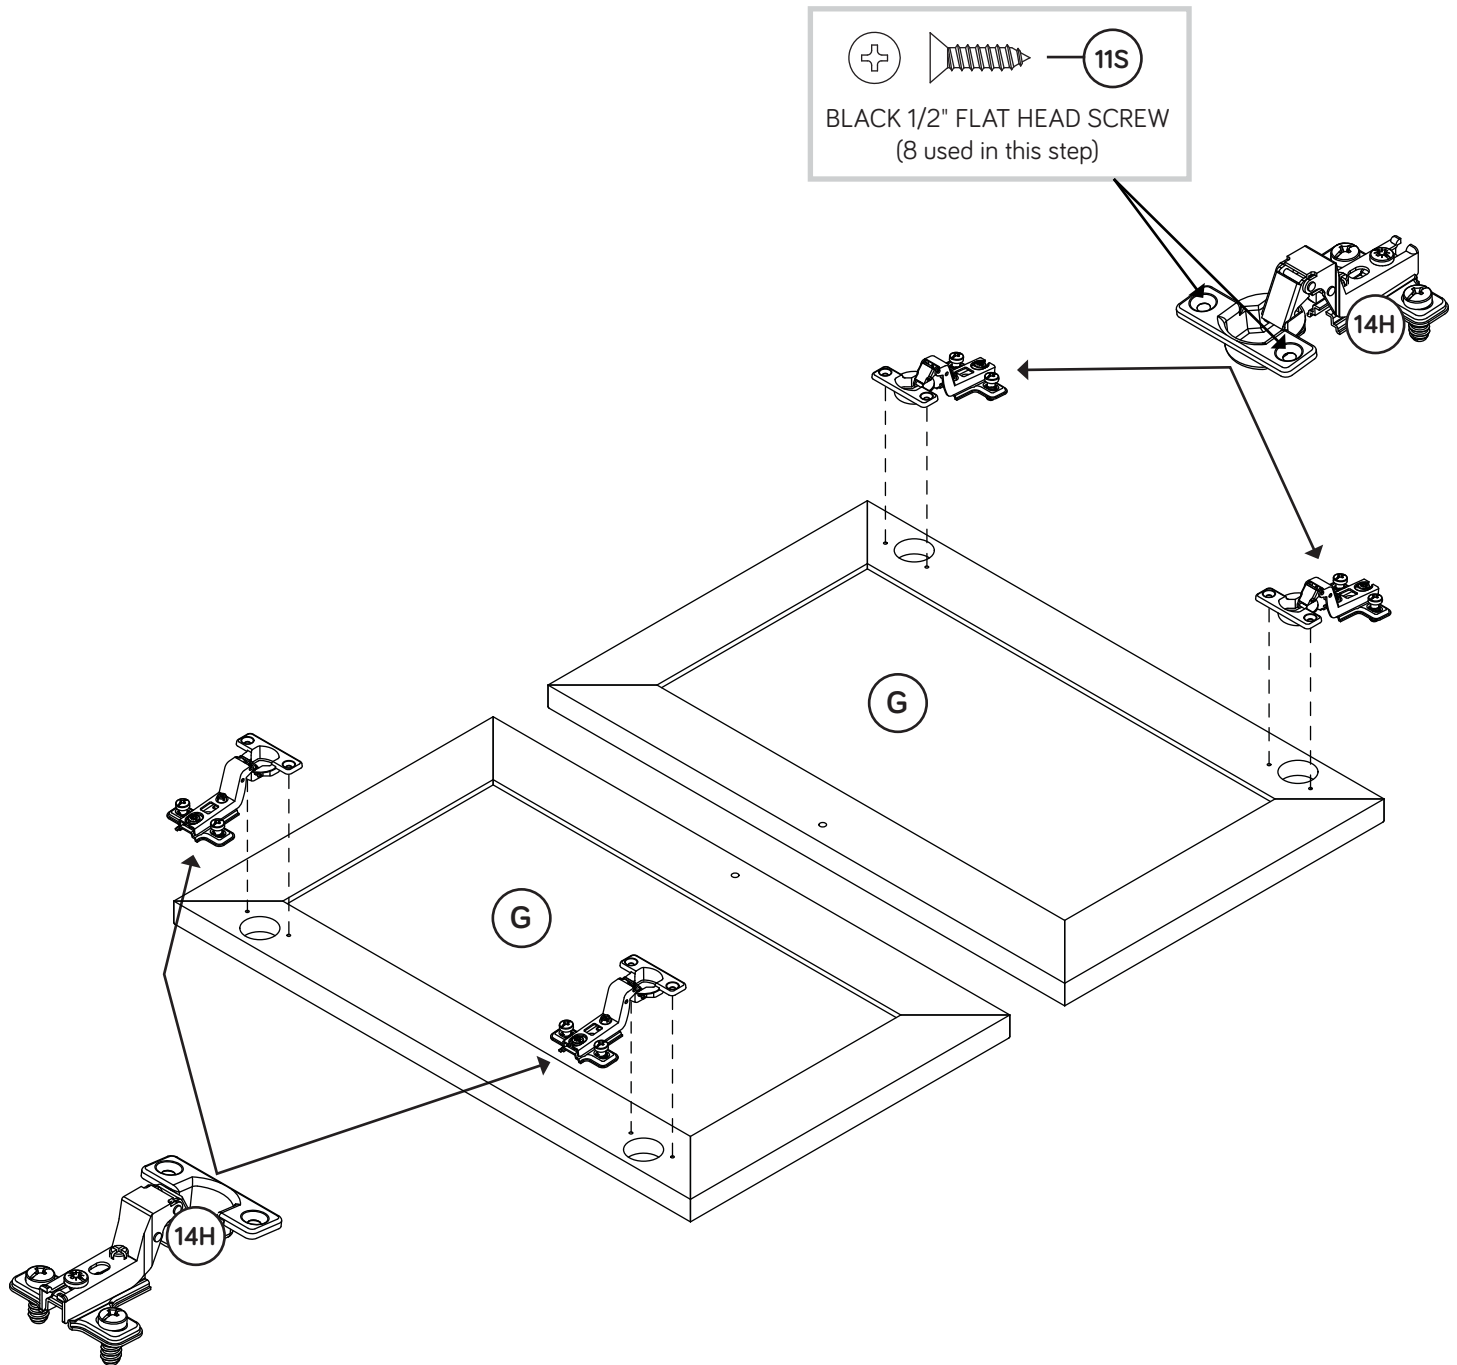

Step 11





- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten a DOOR (G) to the LEFT END (B). Use the screws in the HINGES. See the next step for adjustments.
- ✚ Fasten a BACKPLATE (125K) and KNOB (124K) to the DOOR (G). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (21S).
- ✚ Repeat this step for the other DOOR (G).

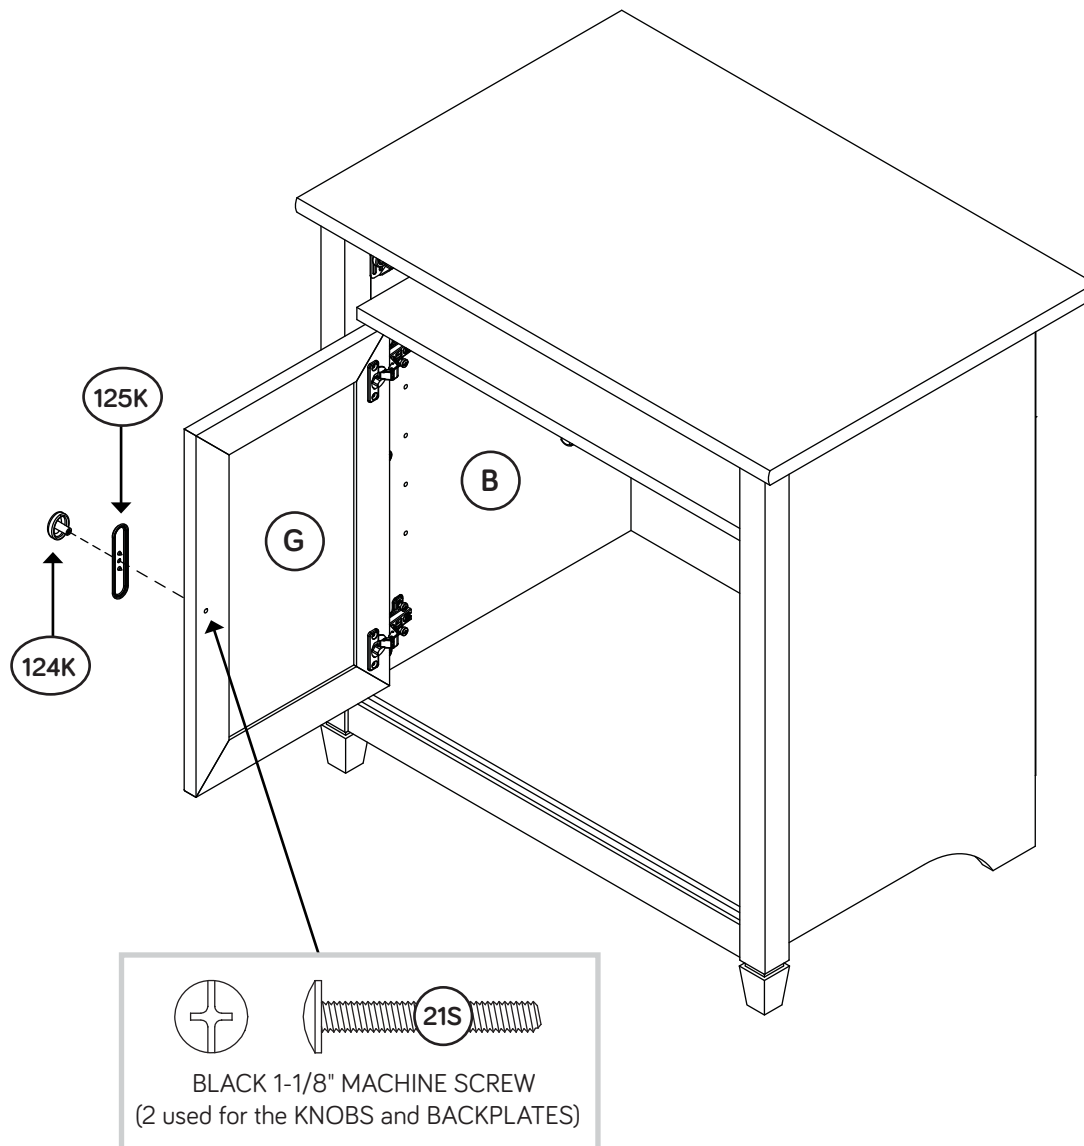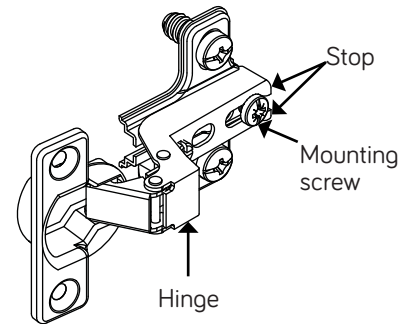

Step 12



- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
 - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.
 - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

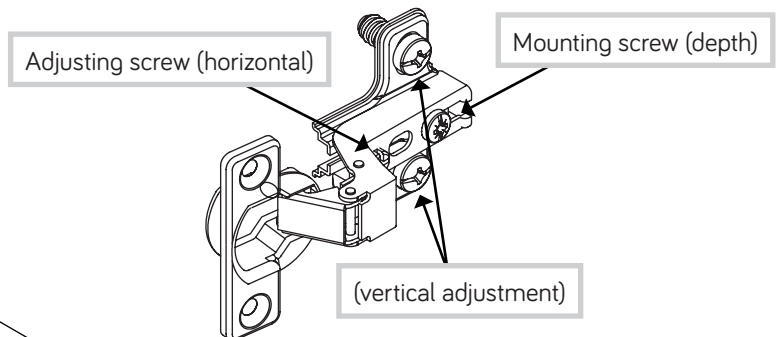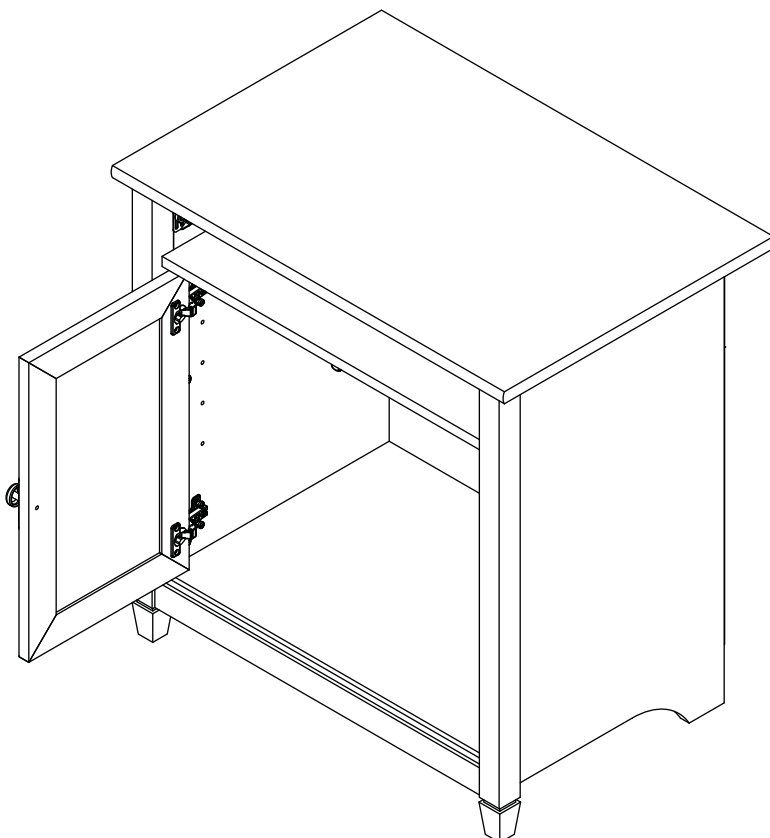


Step 13

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO




1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

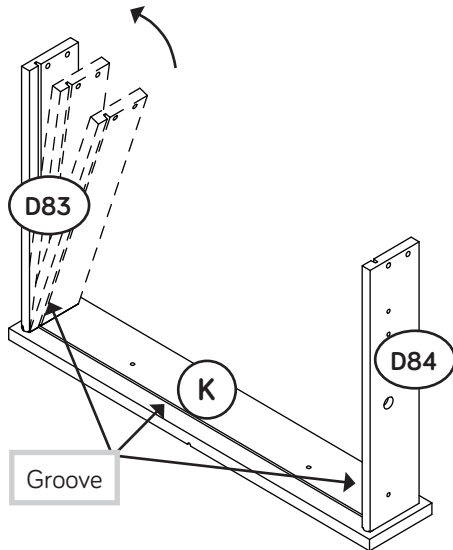

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

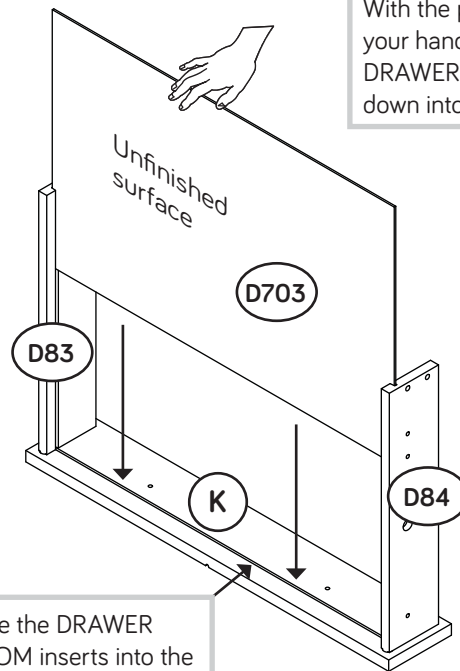


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

✚ Insert the DRAWER SIDES (D83 and D84) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (K).

✚ Slide the DRAWER BOTTOM (D703) into the grooves in the DRAWER SIDES (D83 and D84) and DRAWER FRONT (K).

3

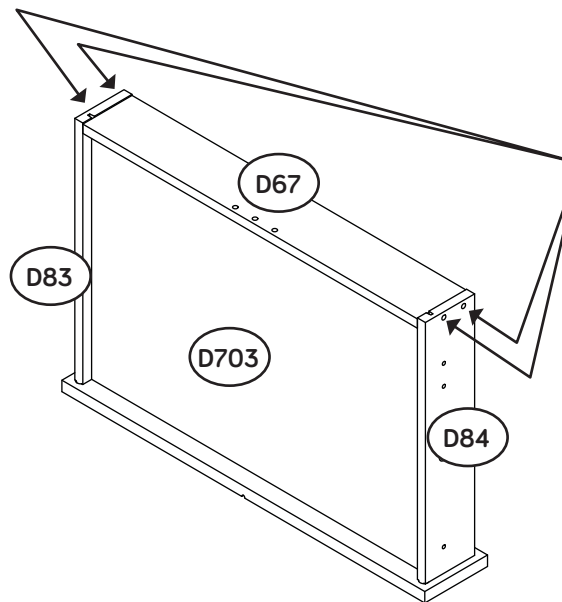

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)


✚ Fasten the DRAWER BACK (D67) to the DRAWER SIDES (D83 and D84). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).

✚ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D703) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D67).

Step 14




- ✚ Insert a SLIDE CAM (10A) into each DRAWER SIDE (D83 and D84).
- ✚ Fasten the DRAWER RIGHT (35GC) and DRAWER LEFT (35GD) to the DRAWER SIDES (D83 and D84). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.
- ✚ NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.
- ✚ Fasten two KNOBS (124K) to the DRAWER FRONT (K). Use two BLACK 7/8" MACHINE SCREWS (37S).

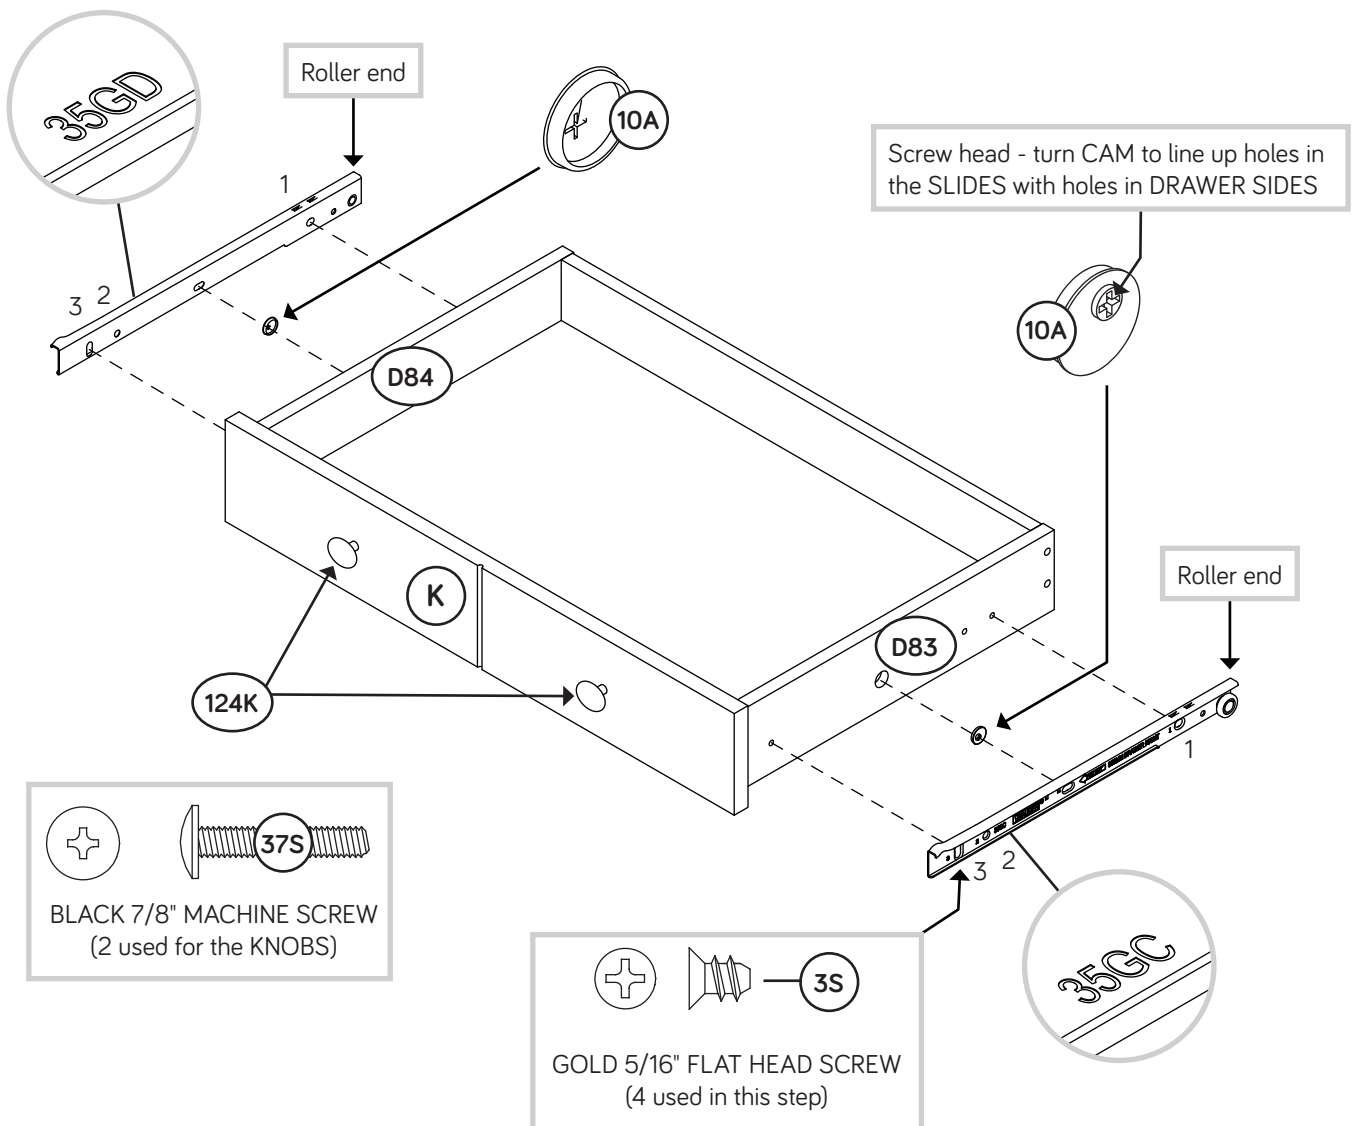

Step 15

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELF (I) onto the METAL PINS.
- ✚ Push a CAM COVER (33P) onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.

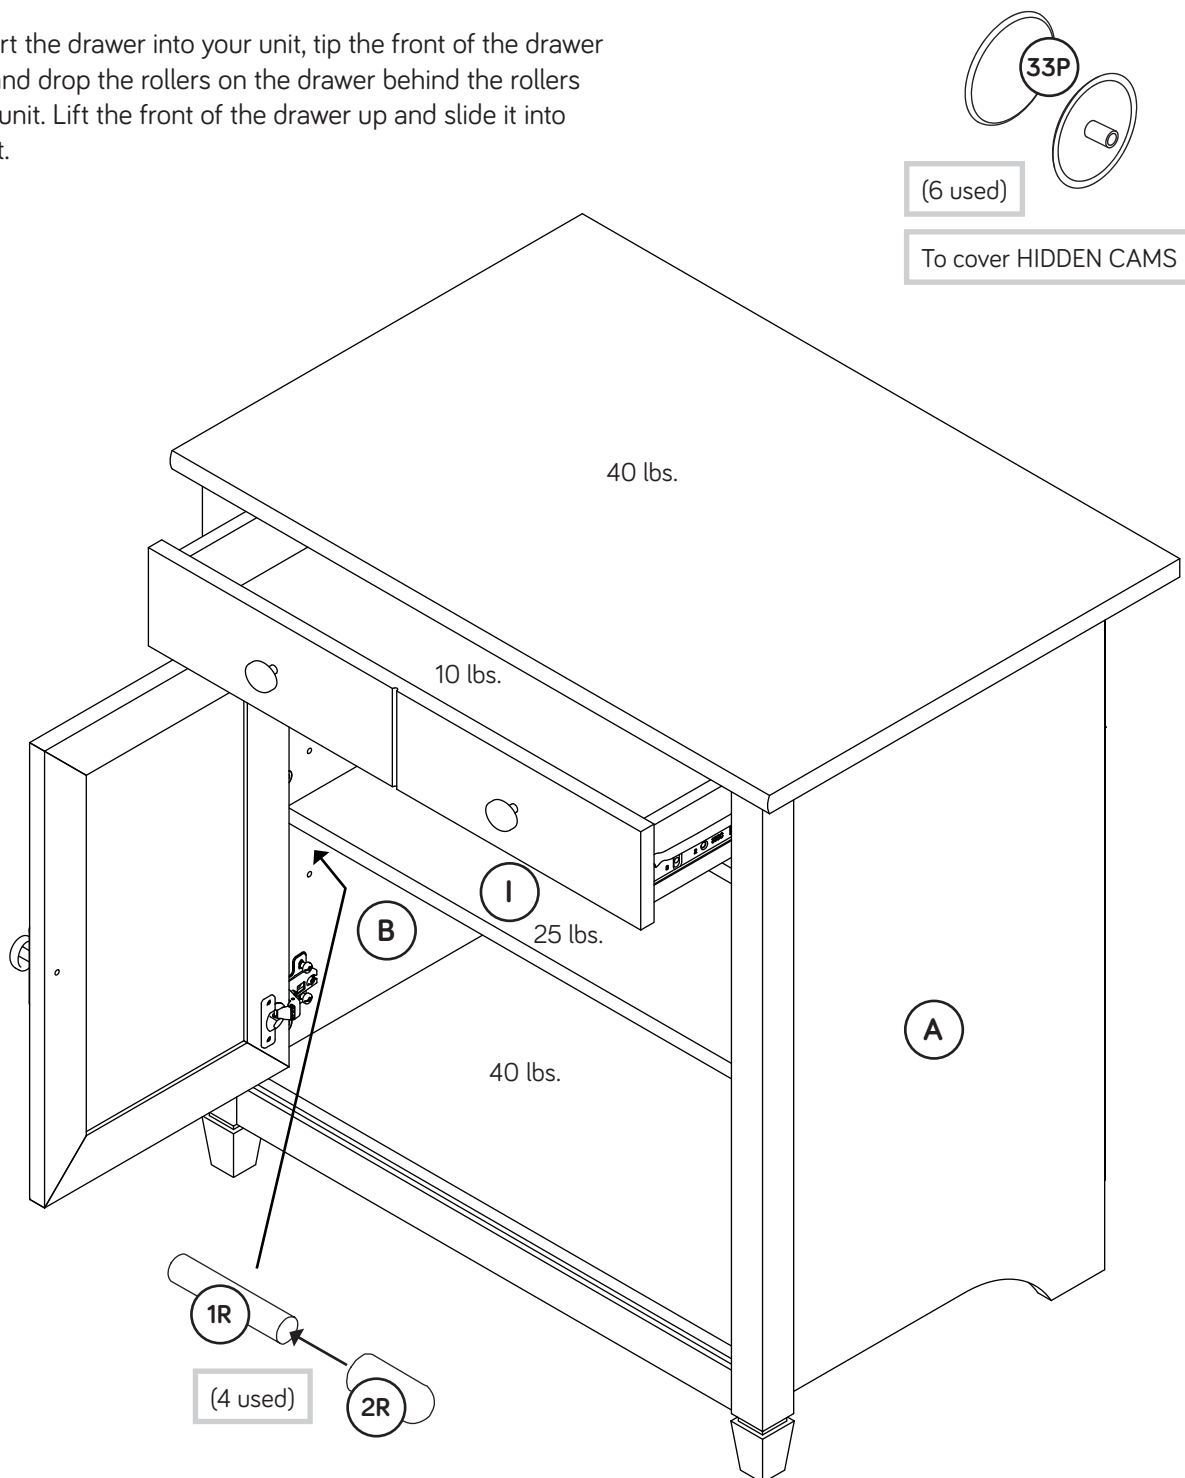


Step 16



- ✚ To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #3 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the cam clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the cam. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONT line up better when closed. Tighten the SCREWS when finished with adjustments.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

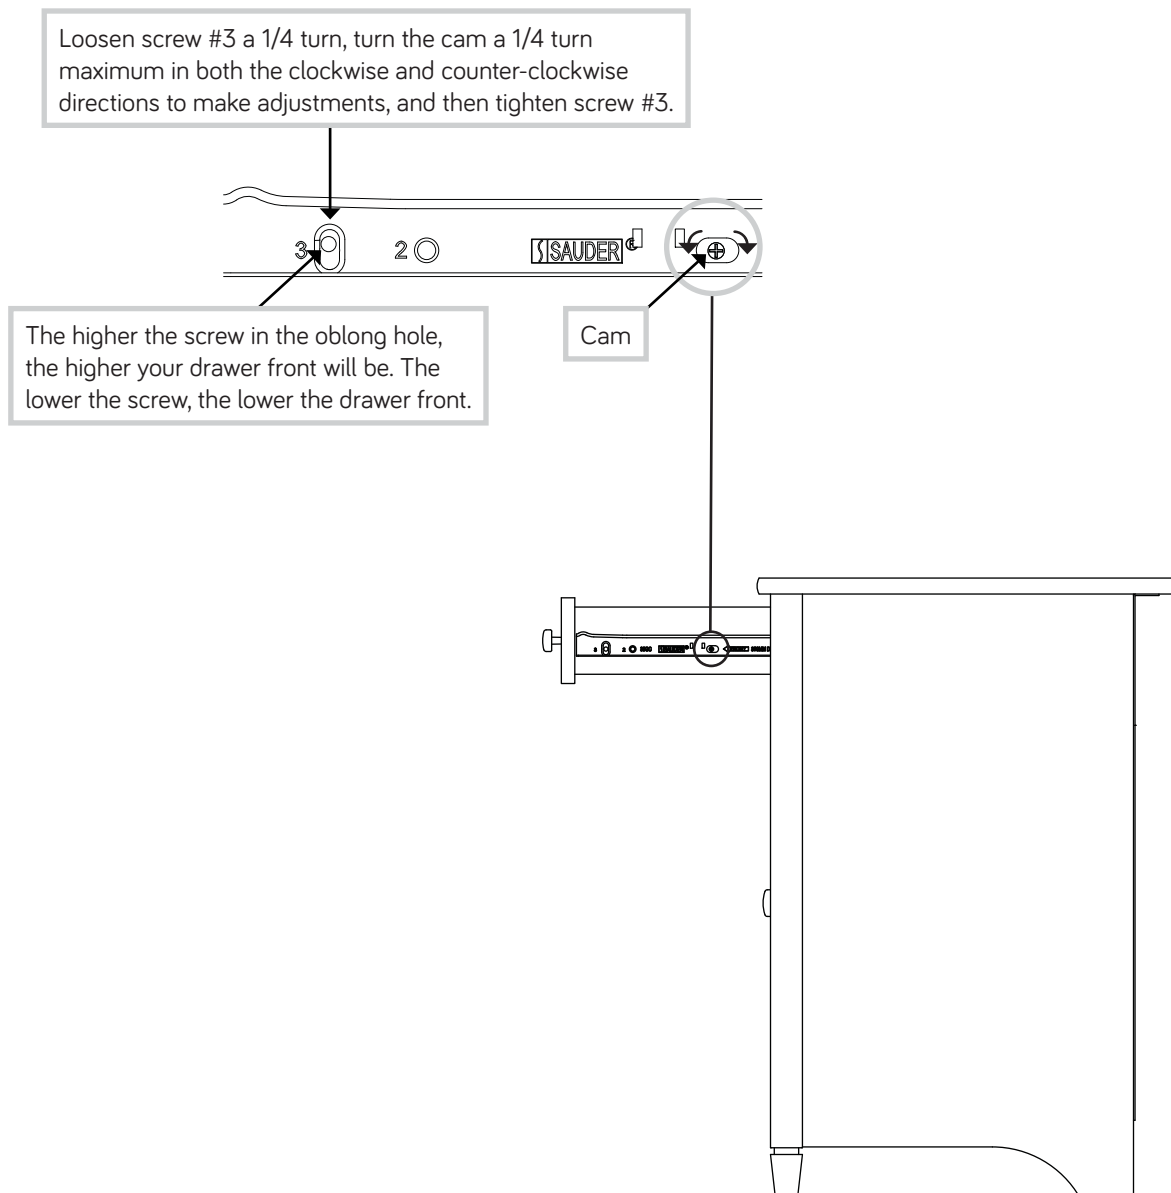

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	35GA	ÉLÉMENT DROITE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	35GB	ÉLÉMENT GAUCHE.....	1
C	DESSUS.....	1	35GC	TIROIR DROIT.....	1
D	DESSOUS.....	1	35GD	TIROIR GAUCHE.....	1
E	ARRIÈRE.....	1	10A	EXCENTRIQUE DE COULISSE.....	2
F	ENTRETOISE.....	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	16
G	PORTE.....	2	2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	10
I	TABLETTE RÉGLABLE.....	1	8F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	6
K	DEVANT DE TIROIR.....	1	4G	CONSOLE EN MÉTAL.....	1
M	PIED.....	2	5G	CONSOLE À ÉQUERRE.....	3
P	MOULURE DE DESSOUS.....	1	59G	GRAND MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	1
Q	PIED.....	2	14H	CHARNIÈRE.....	4
D83	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	124K	BOUTON.....	4
D84	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	125K	FERRURE.....	2
D67	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	1N	CLOU.....	17
D703	FOND DE TIROIR.....	1	33P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE.....	6
			1R	GOUPILLE EN MÉTAL.....	6
			2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	4
			1S	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm.....	12
			3S	VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm.....	8
			11S	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm.....	8
			16S	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm.....	2
			21S	VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm.....	2
			30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE.....	4
			37S	VIS NOIRE À MÉTAUX 22 mm.....	2

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le DESSOUS (D) et l'ENTRETOISE (F). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception de les chants longs dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 2

Serrer six VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (M).

ÉTAPE 3

Fixer les PIEDS (M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer une PIED (Q) à chaque PIED (M). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm (16S).

ÉTAPE 4

Fixer IÉLÉMENT DROITE (35GA) et IÉLÉMENT GAUCHE (35GB) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S) à travers les trous 1 et 3.

ÉTAPE 5

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Insérer une GOUPILLE EN MÉTAL (1R) dans chaque extrémité de l'ENTRETOISE (F).

Fixer le DESSOUS (D) et l'ENTRETOISE (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la GOUPILLE EN MÉTAL située sur l'ENTRETOISE dans le trou dans l'EXTRÉMITÉ.

Attention : Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 6

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSOUS (D) et à l'ENTRETOISE (F). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la GOUPILLE EN MÉTAL située sur l'ENTRETOISE dans le trou dans l'EXTRÉMITÉ

Fixer la CONSOLE EN MÉTAL (4G) à l'ENTRETOISE (F). Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (1S).

Enfiler le GRAND MANCHON EN CAOUTCHOUC (59G) sur la CONSOLE EN MÉTAL (4G). Le MANCHON EN CAOUTCHOUC devrait être très près.

ÉTAPE 7

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (5G) au DESSOUS (D). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur du chant du DESSOUS.

Fixer la MOULURE DE DESSOUS (P) aux CONSOLES À ÉQUERRE. Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

ÉTAPE 8

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer le DESSUS (C) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 9

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (E) et le placer sur l'élément et replier le rabat sous le dessus comme l'indique le schéma.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (E). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être "d'équerre".

Fixer l'ARRIÈRE (E) à l'élément en utilisant les CLOUS (1N).

Fixer le rabat supérieur de l'ARRIÈRE sur le DESSUS (C). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

ÉTAPE 10

Fixer quatre CHARNIÈRES (14H) sur les PORTES (G). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (11S).

ÉTAPE 11

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage. La porte peut être ajustée à l'étape suivante.

Fixer la PORTE (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser les vis fournies avec la CHARNIÈRES. Consulter l'étape suivante pour ajuster.

Fixer une FERRURE (125K) et un BOUTON (124K) à la PORTE (G). Utiliser une VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm (21S).

Répéter cette étape pour la PORTE (G).

ÉTAPE 12

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES et CONSOLES DE CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DE PORTES:

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis qui maintiennent les CONSOLES DE CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 13

1 Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D83 et D84) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (K).

2 Enfiler le FOND DE TIROIR (D703) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D83 et D84) et du DEVANT DE TIROIR (K).

3 Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D67) aux CÔTÉS DE TIROIR (D83 et D84). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D703) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D67).

ÉTAPE 14

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans chaque CÔTÉ DE TIROIR (D83 et D84).

Fixer le TIROIR DROIT (35GC) et le TIROIR GAUCHE (35GD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D83 et D84). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S) à travers les trous 1 et 3.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

Fixer deux BOUTONS (124K) au DEVANT DE TIROIR (K). Utiliser deux VIS NOIRES À MÉTAUX 22 mm (37S).

ÉTAPE 15

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (I) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (33P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

ÉTAPE 16

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS n° 3 des COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la came dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la came. Ajuster les tiroirs de cette manière permet au DEVANT DE TIROIR d'être mieux aligné une fois fermé. Resserrer les VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PANEL SUPERIOR.....	1
D	FONDO.....	1
E	DORSO.....	1
F	RIOSTRA.....	1
G	PUERTA.....	2
I	ESTANTE AJUSTABLE	1
K	CARA DE CAJÓN.....	1
M	PATA.....	2
P	MOLDURA DE FONDO.....	1
Q	PATA.....	2
D83	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1
D84	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1
D67	DORSO DE CAJÓN.....	1
D703	FONDO DE CAJÓN.....	1
35GA	GABINETE DERECHO.....	1
35GB	GABINETE IZQUIERDO.....	1
35GC	CAJÓN DERECHO	1
35GD	CAJÓN IZQUIERDO.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

10A	EXCÉNTRICO DE CORREDERA.....	2
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	16
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	10
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	6
4G	SOPORTE DEMETAL.....	1
5G	SOPORTE ANGULAR.....	3
59G	MANGUITO DE GOMA GRANDE	1
14H	BISAGRA.....	4
124K	TIRADOR.....	4
125K	PLACA DE TIRADOR.....	2
1N	CLAVO.....	17
33P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	6
1R	ESPIGA DE METAL	6
2R	MANGUITO DE GOMA.....	4
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	12
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	8
11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	8
16S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm.....	2
21S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm.....	2
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	4
37S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm.....	2

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), del FONDO (D) y de la RIOSTRA (F). A continuación, inserte el extremo en metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos los bordes largos de los EXTREMOS (A and B).

PASO 2

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (M).

PASO 3

Fije las PATAS (M) a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije una PATA (Q) a cada PATA (M). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 48 mm (16S).

PASO 4

Fije la GABINETE DERECHO (35GA) y la GABINETE IZQUIERDO (35GB) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

PASO 5

Precaución : No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Inserte una ESPIGA DE METAL (1R) dentro de cada extremo de la RIOSTRA (F).

Fije el FONDO (D) y la RIOSTRA (F) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar la ESPIGA DE METAL sujeta a la RIOSTRA dentro del agujero del EXTREMO.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 6

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al FONDO (D) y a la RIOSTRA (F). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar la ESPIGA DE METAL sujeta a la RIOSTRA dentro del agujero del EXTREMO.

Fije el SOPORTE DE METAL (4G) a la RIOSTRA (F). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Deslice un MANGUITO DE GOMA GRANDE (59G) sobre el SOPORTE DE METAL (4G). EL MANGUITO DE GOMA ajustará estrechamente.

PASO 7

Fije tres SOPORTES ANGULARES (5G) al FONDO (D). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con el borde del FONDO.

Fije la MOLDURA DE FONDO (P) a los SOPORTES ANGULARES. Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 8

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 9

Precaución : No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (E) y colóquelo sobre la unidad y pliegue la solapa debajo del panel superior.

Fije el DORSO (E) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (E) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

Fije la solapa superior del DORSO al PANEL SUPERIOR (C). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 10

Fije cuatro BISAGRAS (14H) a las PUERTAS (G). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

PASO 11

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA en su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje esté contra los topes, tal como se muestra en el diagrama de la derecha. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego apriete el tornillo de montaje. Los ajustes de la puerta se harán en el siguiente paso.

Fije la PUERTA (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice los tornillos provistos de la BISAGRAS. Consulte el próximo paso para los ajustes.

Fije una PLACA DE TIRADOR (125K) y un TIRADOR (124K) a la PUERTA (G). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (21S).

Repita este paso para la PUERTA (G).

PASO 12

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS y las MÉNSULAS DE BISAGRA.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.

AJUSTE LAS PUERTAS:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos que aseguran las MÉNSULAS DE BISAGRA al EXTREMO. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 13

1 Inserte los LADOS DE CAJÓN (D83 y D84) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (K).

2 Deslice el FONDO DE CAJÓN (D703) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D83 y D84) y de la CARA DE CAJÓN (K).

3 Fije el DORSO DE CAJÓN (D67) a los LADOS DE CAJÓN (D83 y D84). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D703) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D67).

PASO 14

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) dentro de cada LADO DE CAJÓN (D83 y D84).

Fije la CAJÓN DERECHO (35GC) y la CAJÓN IZQUIERDO (35GD) a los LADOS DE CAJÓN (D83 y D84). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3. .

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

Fije dos TIRADORES (124K) a la CARA DE CAJÓN (K). Utilice dos TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 22 mm (37S).

PASO 15

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (I) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (33P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

PASO 16

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 3 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la leva. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de la CARA DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
Overloaded dresser drawers and shelves.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded drawers and shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
- Children climbing on furniture. - A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.	- Risk of injury or death. - A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.	- Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. - Use the supplied safety bracket for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be heavy and the location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload drawers and shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the unit and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
Tiroirs et tablettes de commodes surchargées.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tiroirs et tablettes surchargées peuvent casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Commencer à charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
- Les enfants qui grimpent sur le mobilier. - Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.	- Risque de blessures graves, voire mortelles. - Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	- Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou dans les tiroirs supérieurs. - Utiliser la console de sécurité fournie pour renforcer la stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tiroirs et les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Cajones y estantes de cómoda sobrecargados.	• Un riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o dentro de los cajones inferiores.
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juguete u otro objeto subiendo al mobiliario.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. No coloque los juguetes, alimentos, etc. encima de los estantes superiores ni dentro de los cajones superiores. • Utilice la ménsula de seguridad proporcionada para añadir más estabilidad.
• La colocación de televisores sobre unidades no intencionadas para su soporte es peligrosa.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve inapropiadamente. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los cajones y estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials