


sauder.com

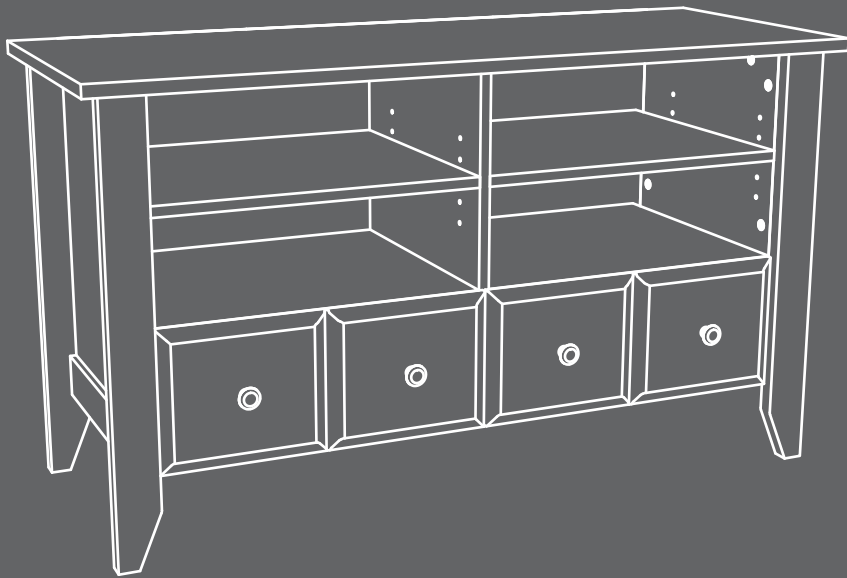

Smart **stand**
for the idiot box.

Panel TV Stand

Shoal Creek Collection | **Model 409795**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-20
Français pg 21-24
Español pg 25-28


Lot # **373326** 05/26/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-20
Français	21-24
Español	25-28
Safety	29-30
Warranty	31

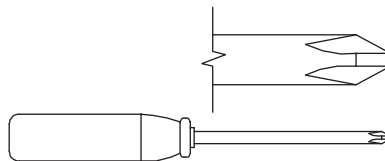

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊

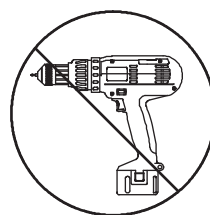


Skip the power trip.
This time.

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.


- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 70 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
 - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
 - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
 - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

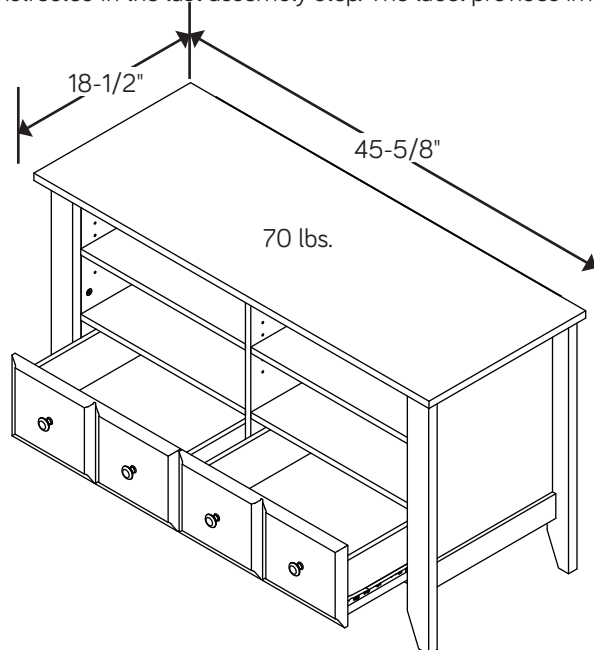

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.





A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	UPRIGHT (1)
D	TOP (1)
E2	BOTTOM (1)
F	FIXED SHELF (2)
G	BACK (1)
H	ADJUSTABLE SHELF (2)
I	RIGHT FRONT/LEFT REAR LEG (2)

J	LEFT FRONT/RIGHT REAR LEG (2)
K	RIGHT DRAWER FRONT (1)
L	LEFT DRAWER FRONT (1)
D72	DRAWER BACK (2)
D10	RIGHT DRAWER SIDE (2)
D11	LEFT DRAWER SIDE (2)
D969	DRAWER BOTTOM (2)
M72	END MOLDING (2)
PP	SUPPORT FOOT (2)

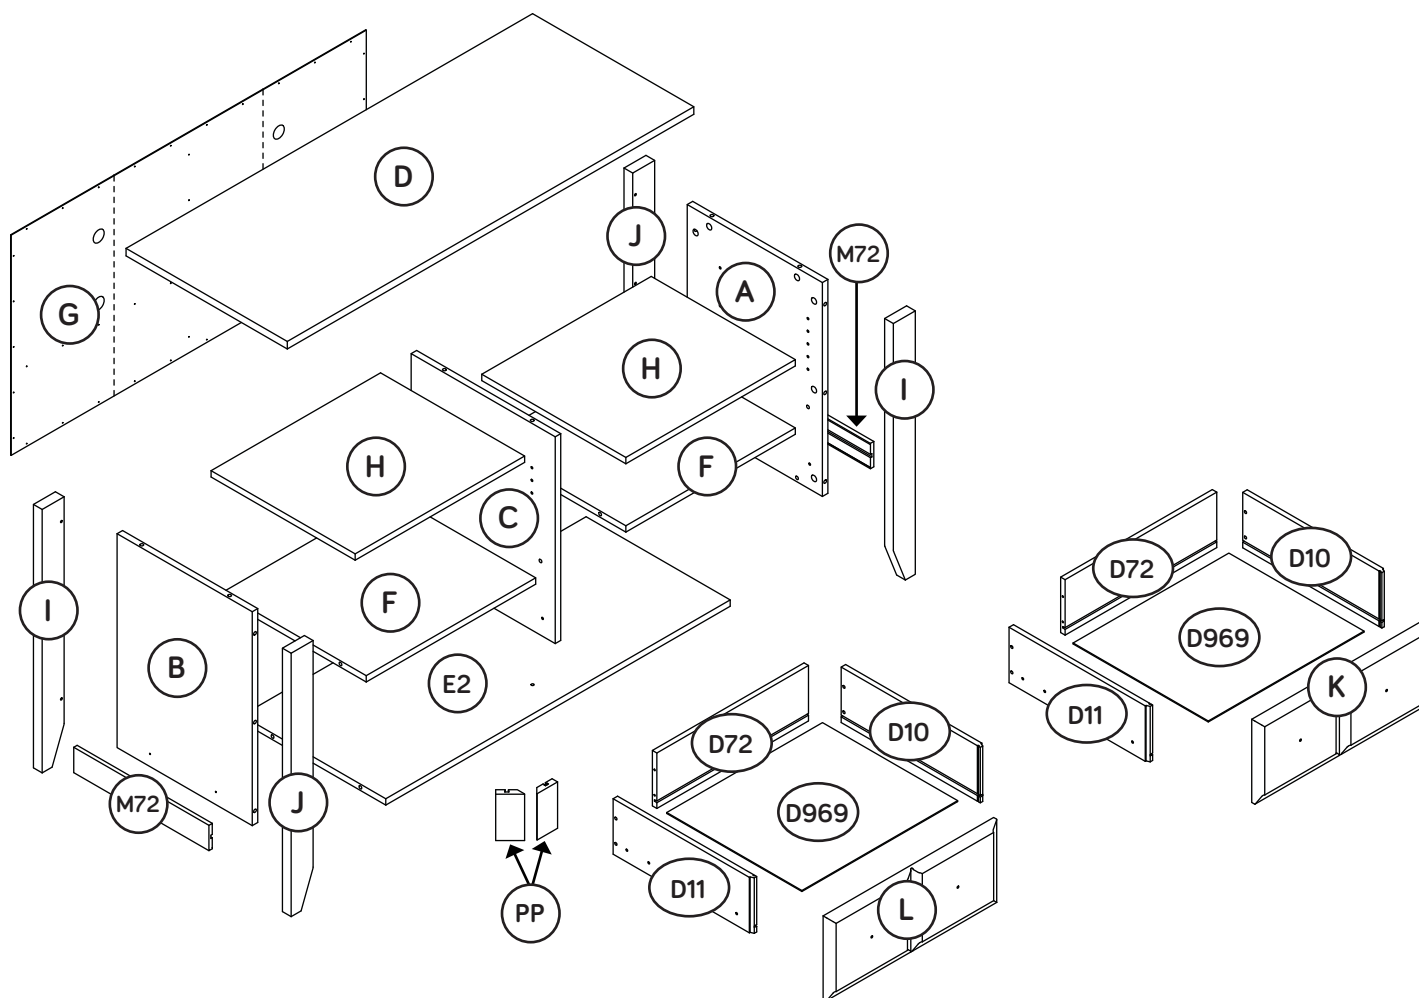

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

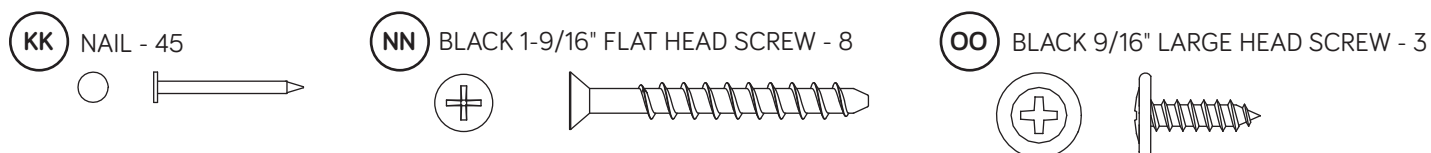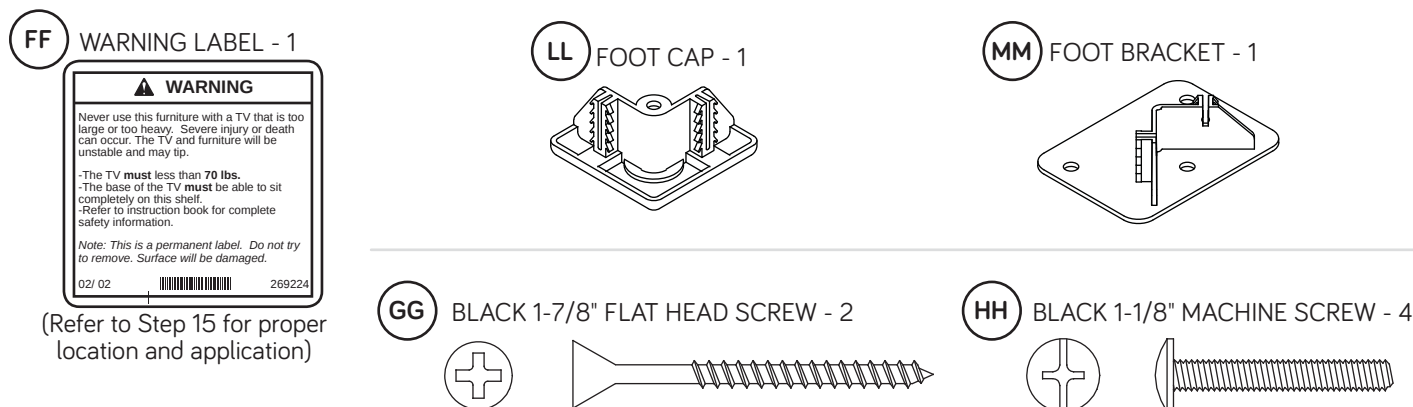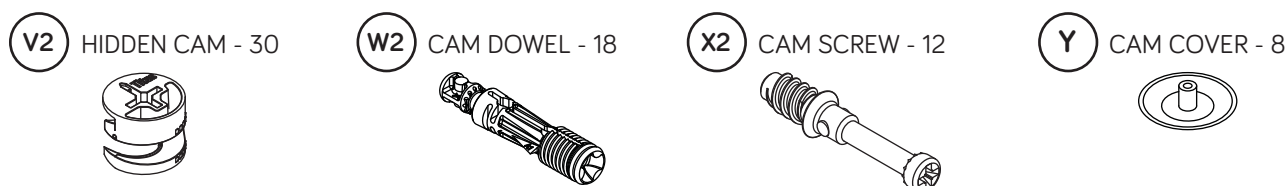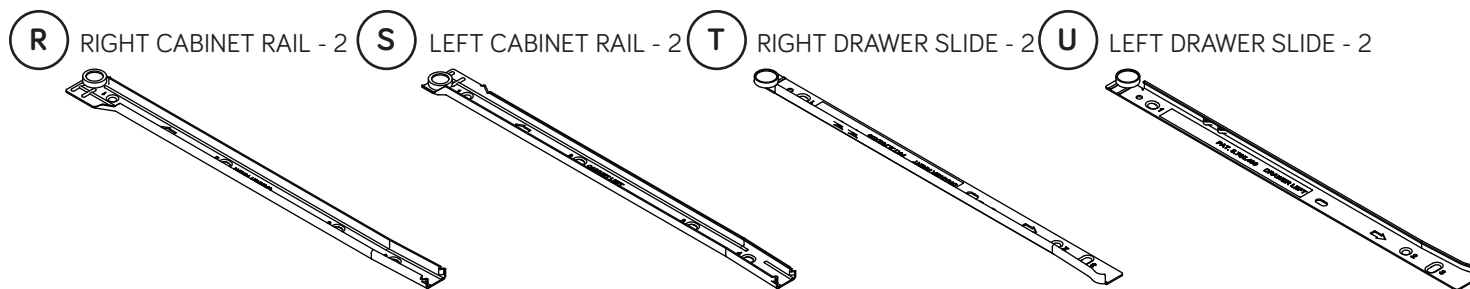

Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips




- ⚠ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚠ Push thirty HIDDEN CAMS (V2) into the ENDS (A and B), UPRIGHT (C), BOTTOM (E2), and FIXED SHELVES (F). Then, insert a CAM DOWEL (W2) into eighteen HIDDEN CAMS.


Scan this QR code or go to this address:
<http://qr.sauder.com/?ID=1755>
to watch a video on how to assemble your unit.




Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

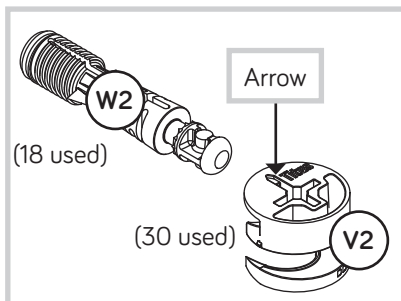

Do not insert CAM DOWELS into these edges.

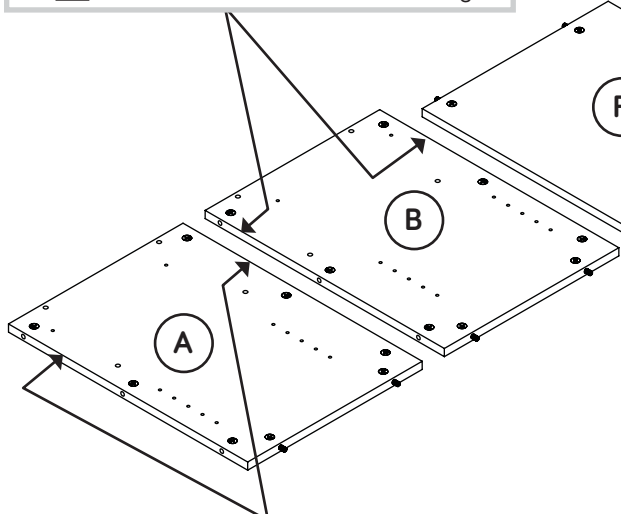

Do not insert CAM DOWELS into these edges.

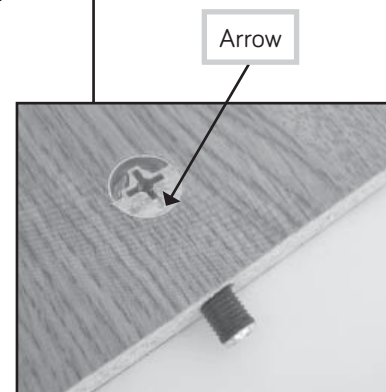


Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.

Step 2




 Turn twelve CAM SCREWS (X2) into the LEGS (I and J).

(12 used)

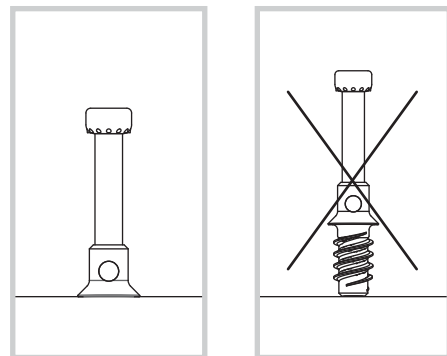


Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

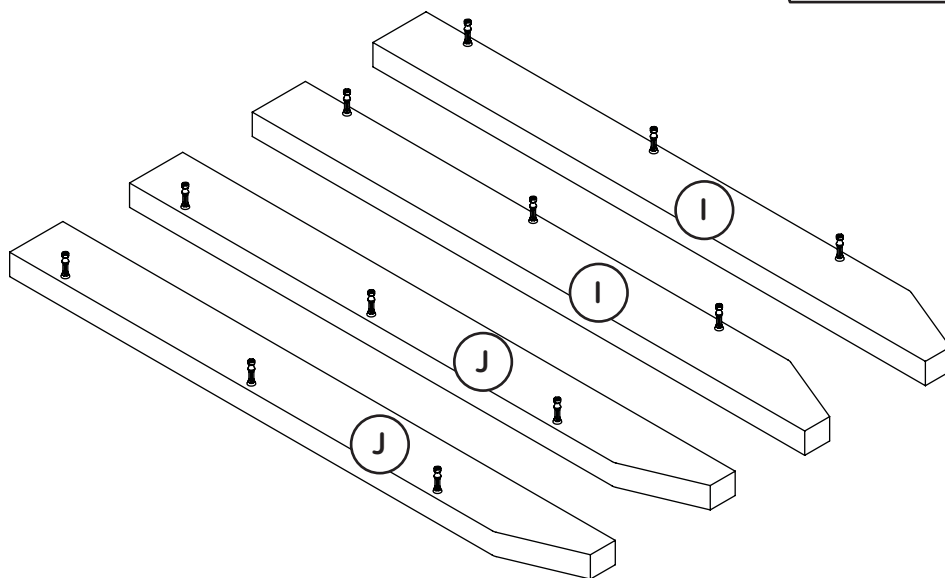

Step 3



- ✚ Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (II) into the ENDS (A and B) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.
- ✚ Slide the END MOLDINGS (M72) onto the ENDS (A and B). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.

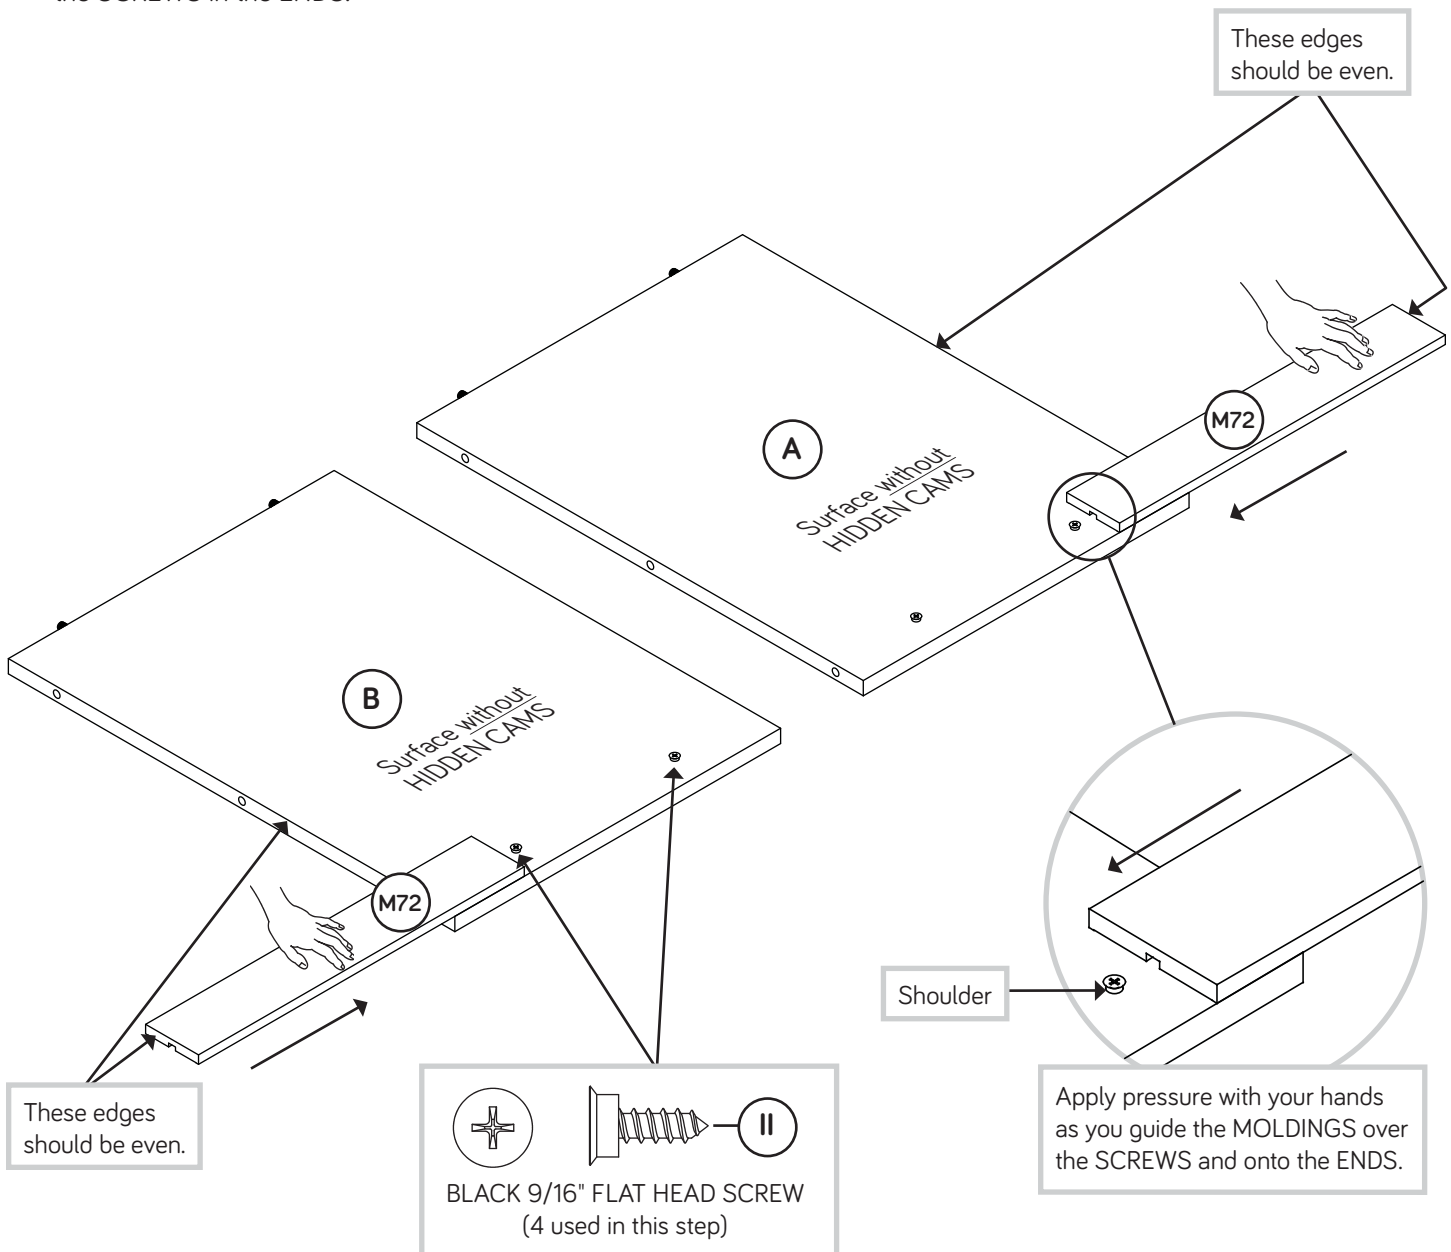

Step 4




- Fasten the LEGS (I and J) to the ENDS (A and B). Tighten twelve HIDDEN CAMS.

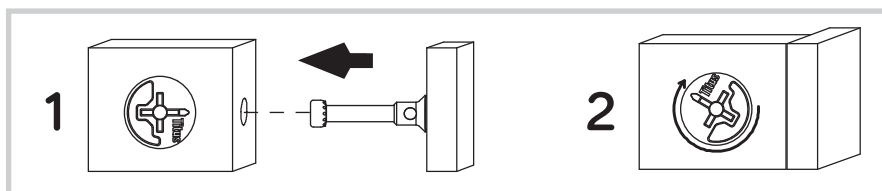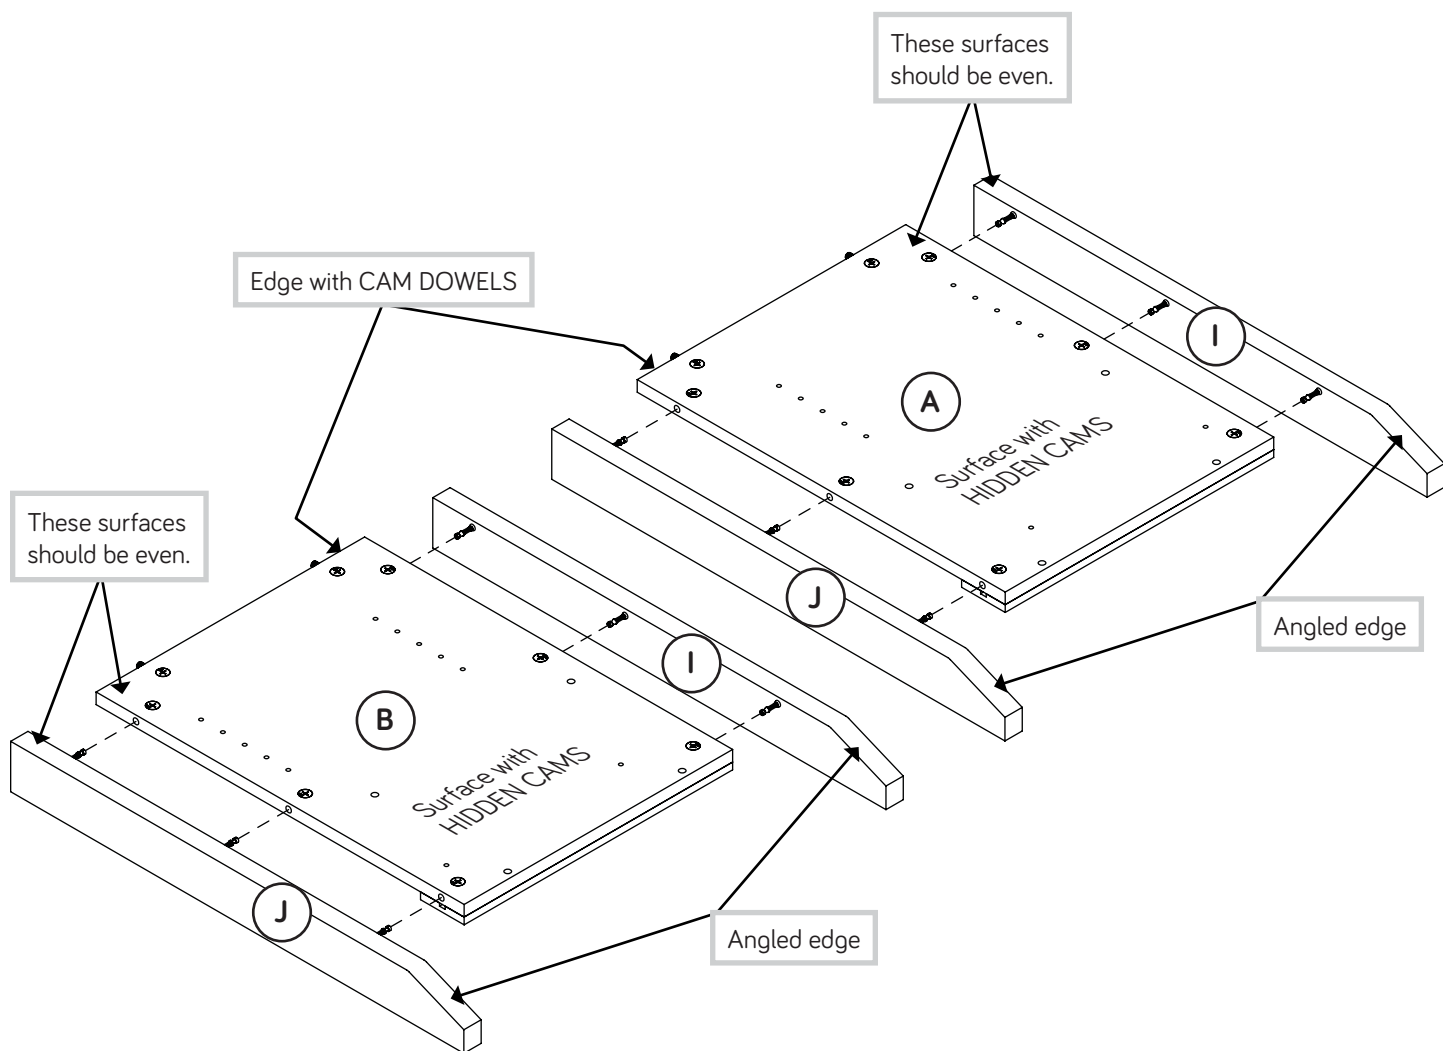

Step 5

- Fasten the CABINET RAILS (R and S) to the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (JJ) through holes #1 and #3.

NOTE: The CABINET RAILS are marked "CABINET RIGHT" and "CABINET LEFT" for easy identification.

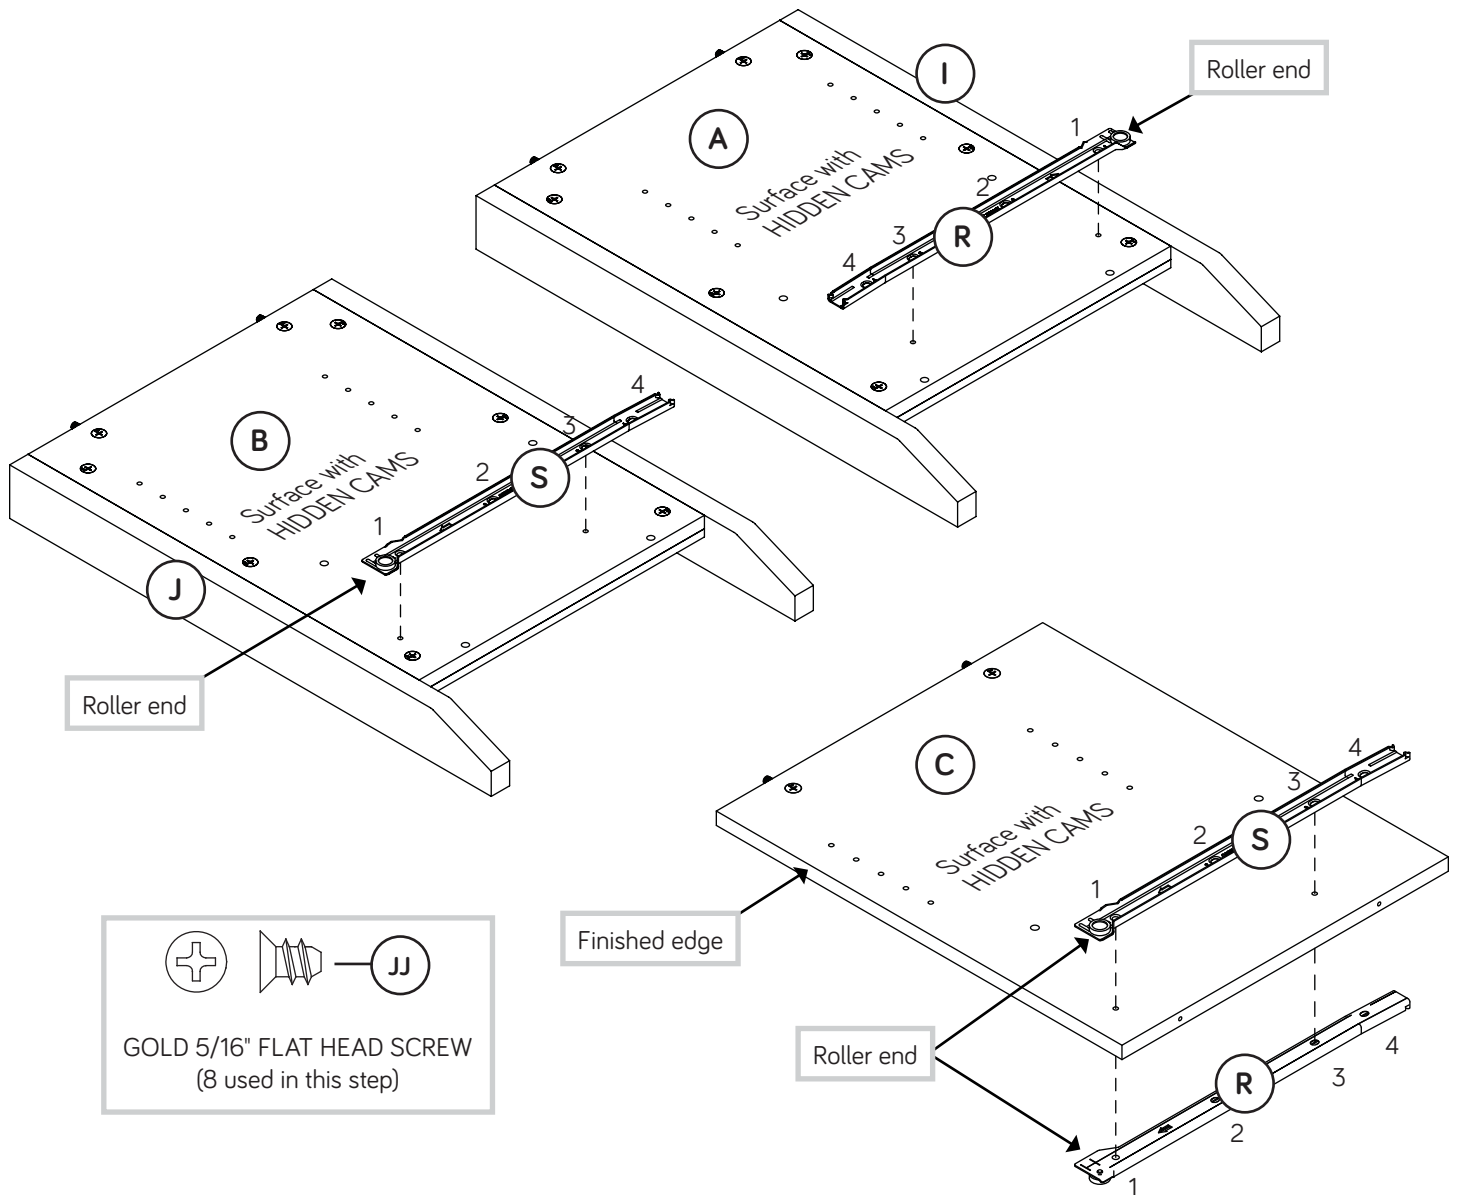

Step 6




- 🔧 Fasten a FIXED SHELF (F) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.



Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

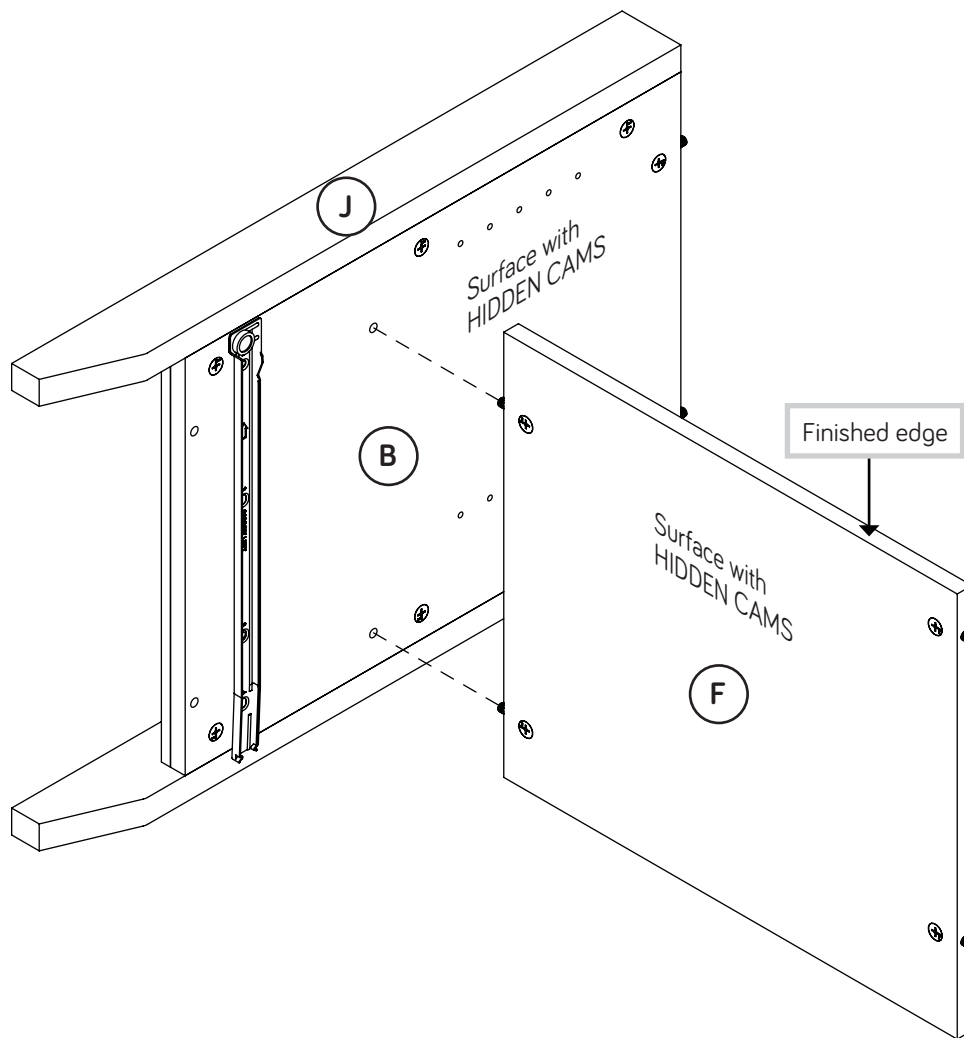

⚠️ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

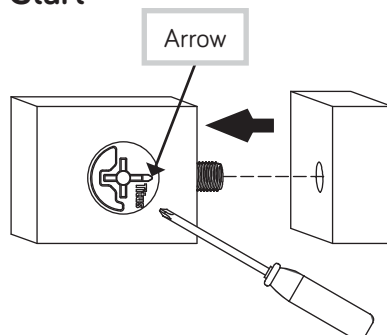


Tighten

Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

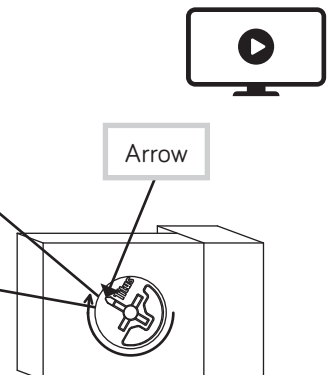


- 

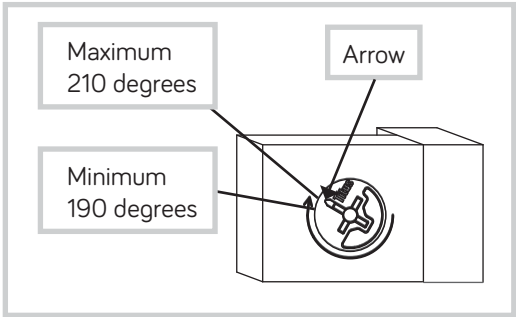

Step 8




- Fasten the RIGHT END (A) to the FIXED SHELF (F).
Tighten two HIDDEN CAMS.

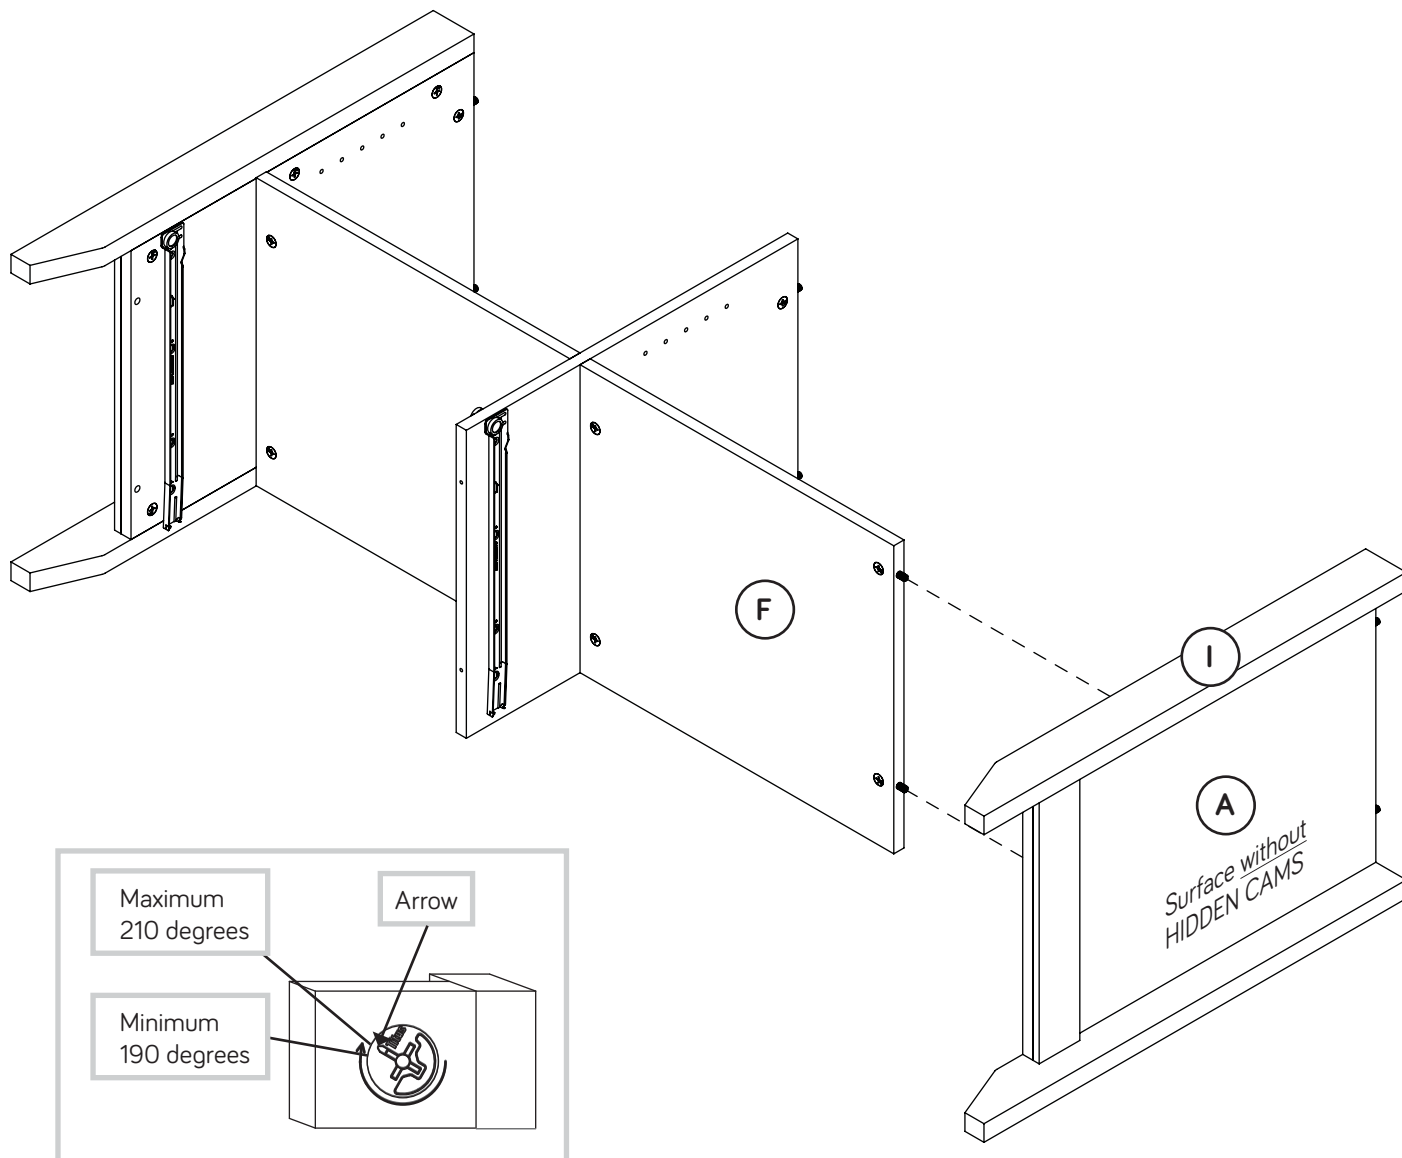

Step 9


- Fasten the BOTTOM (E2) to the ENDS (A and B). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (E2) to the UPRIGHT (C). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (GG).

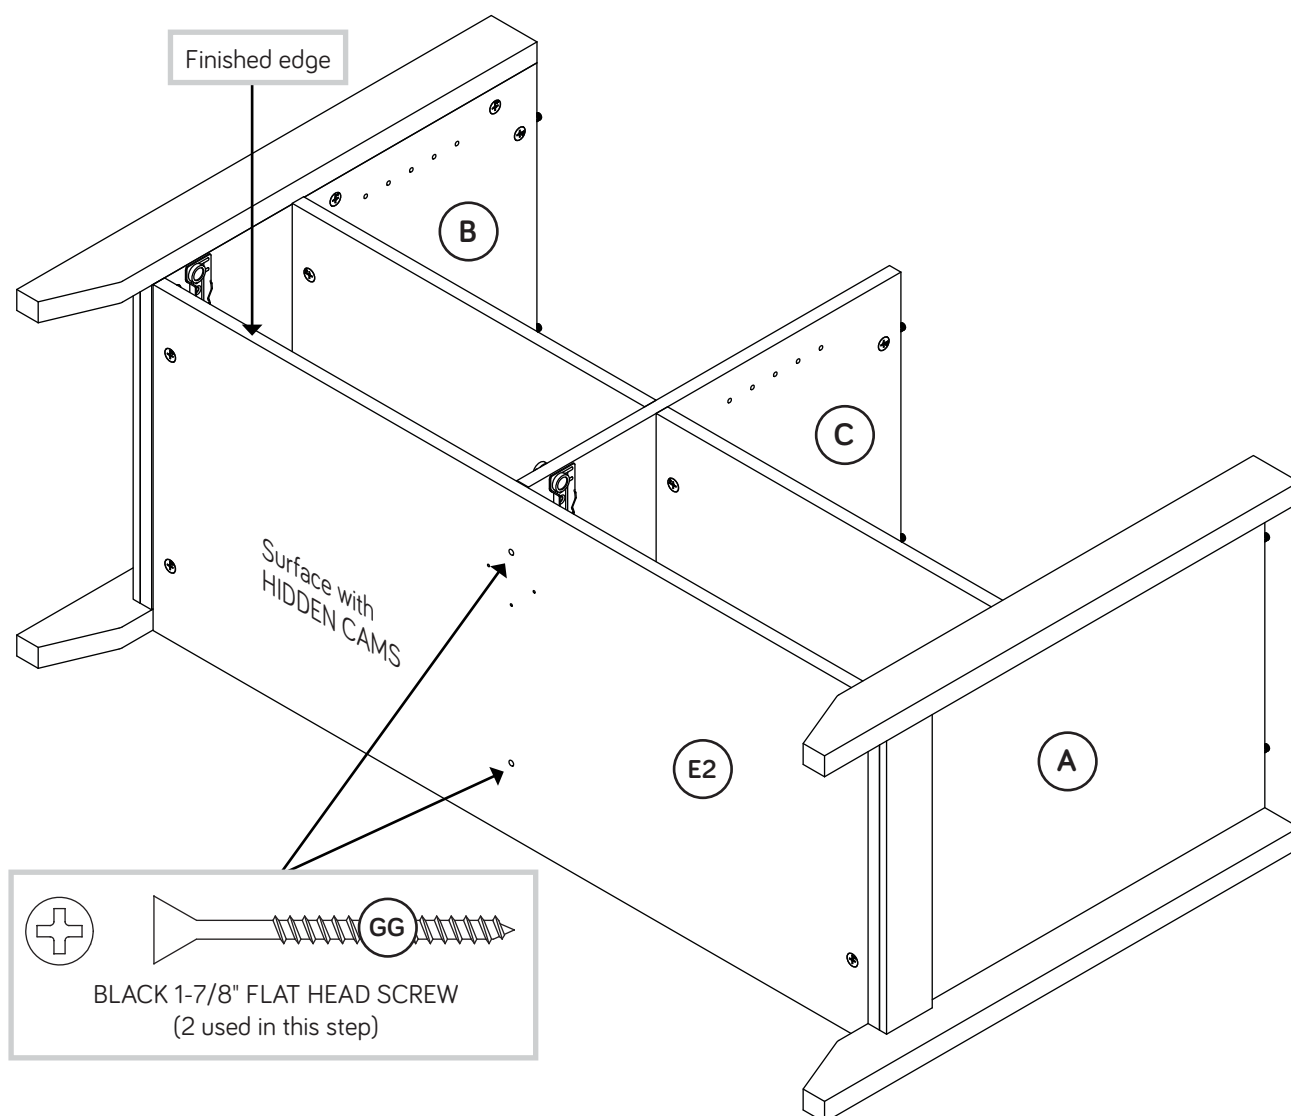

Step 10



- Fasten the TOP (D) to the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C).
Tighten six HIDDEN CAMS.

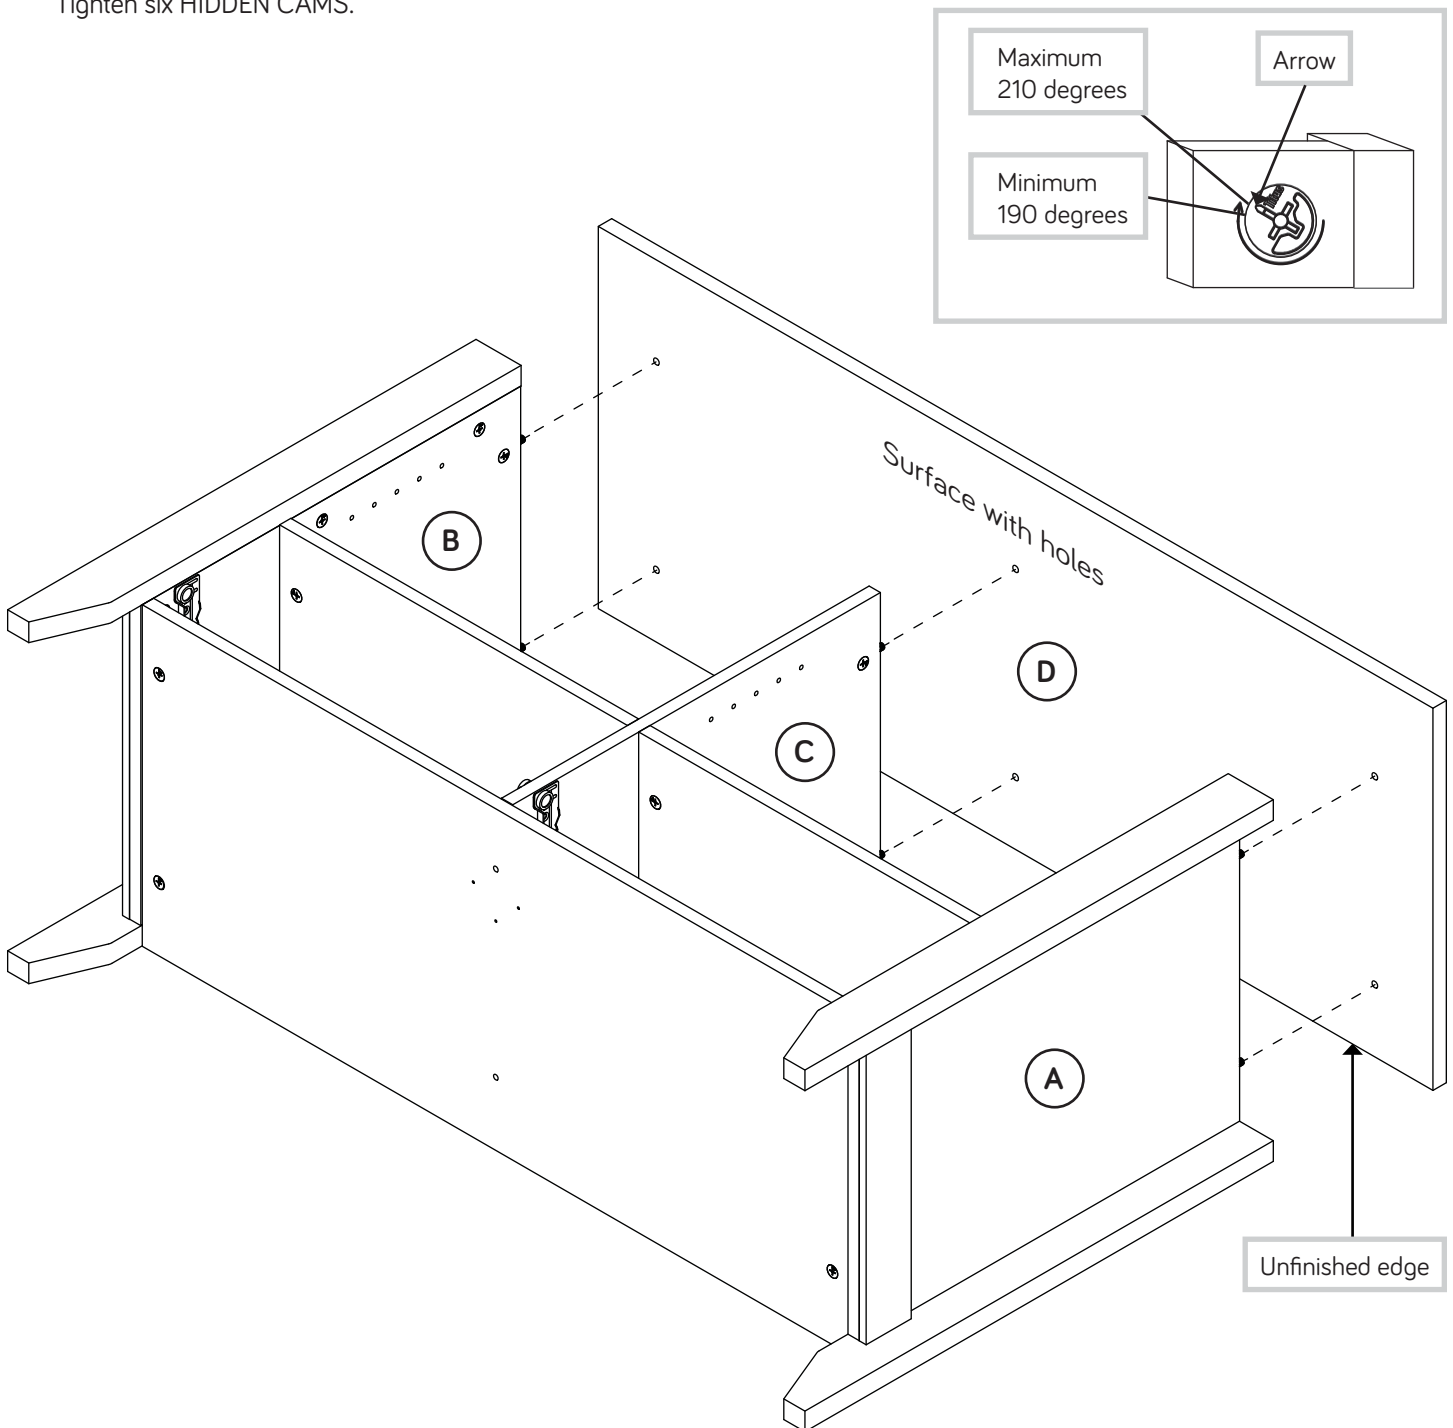


Step 11



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (G). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (KK).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHT (C) and FIXED SHELVES (F).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

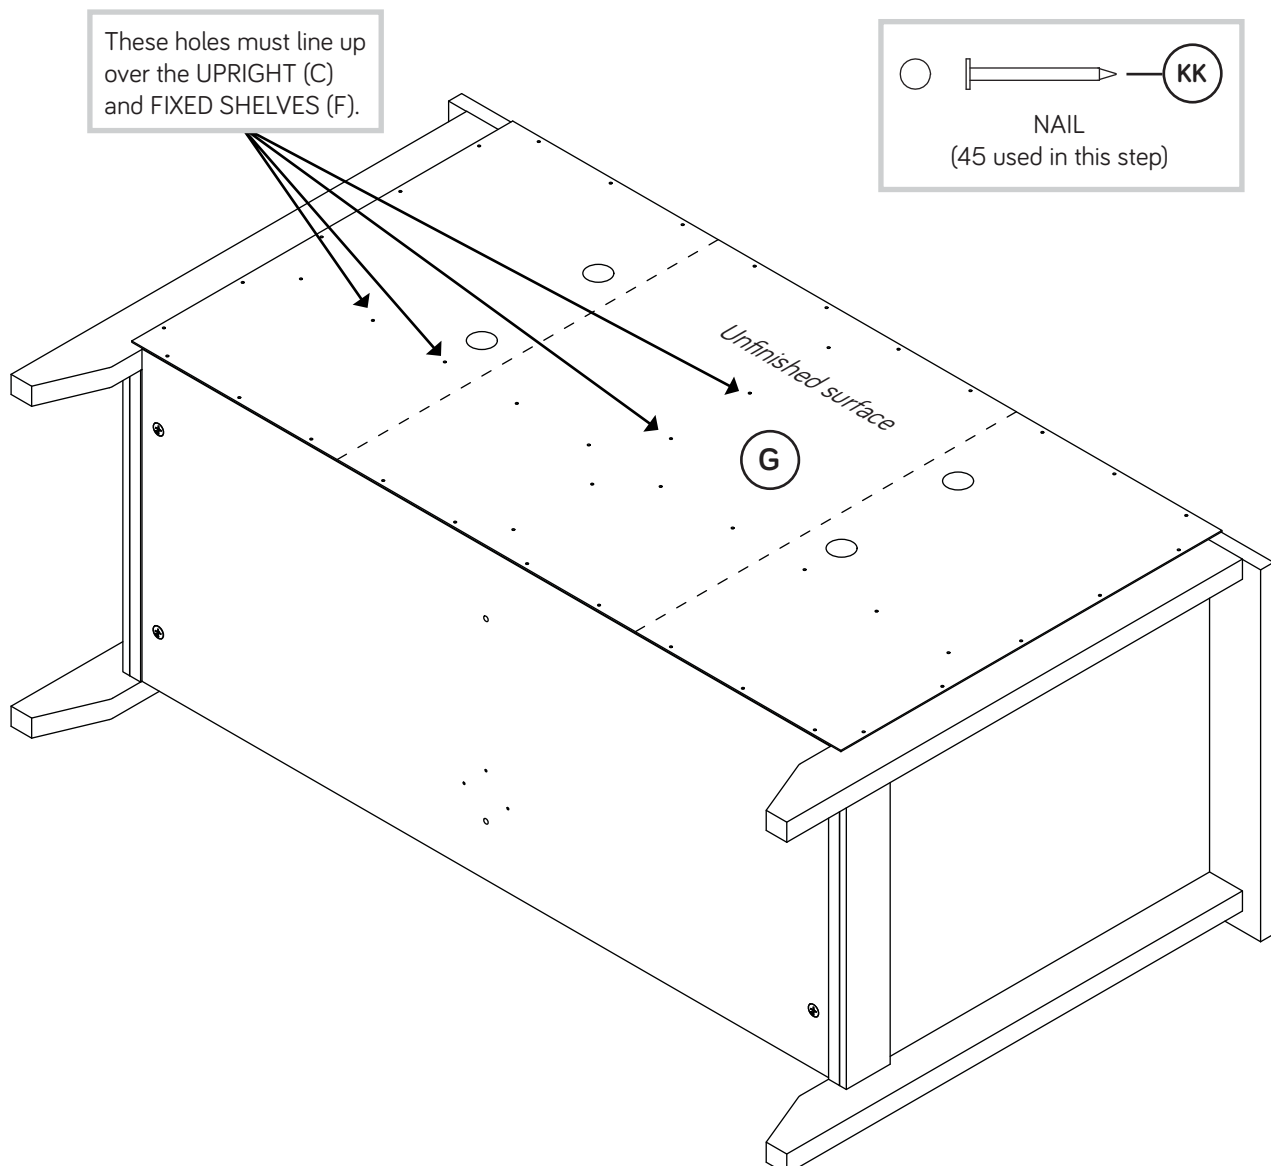


Step 12

- ✚ Fasten the FOOT BRACKET (MM) to the BOTTOM (E2).
Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (OO).
- ✚ Slide the SUPPORT FEET (PP) onto the FOOT BRACKET (MM).
- ✚ NOTE: Line up the groove in the FEET with the teeth on the BRACKET.
- ✚ Push a FOOT CAP (LL) into the grooves of the SUPPORT FEET (PP).

Zzz

Almost time to celebrate! With a nap.

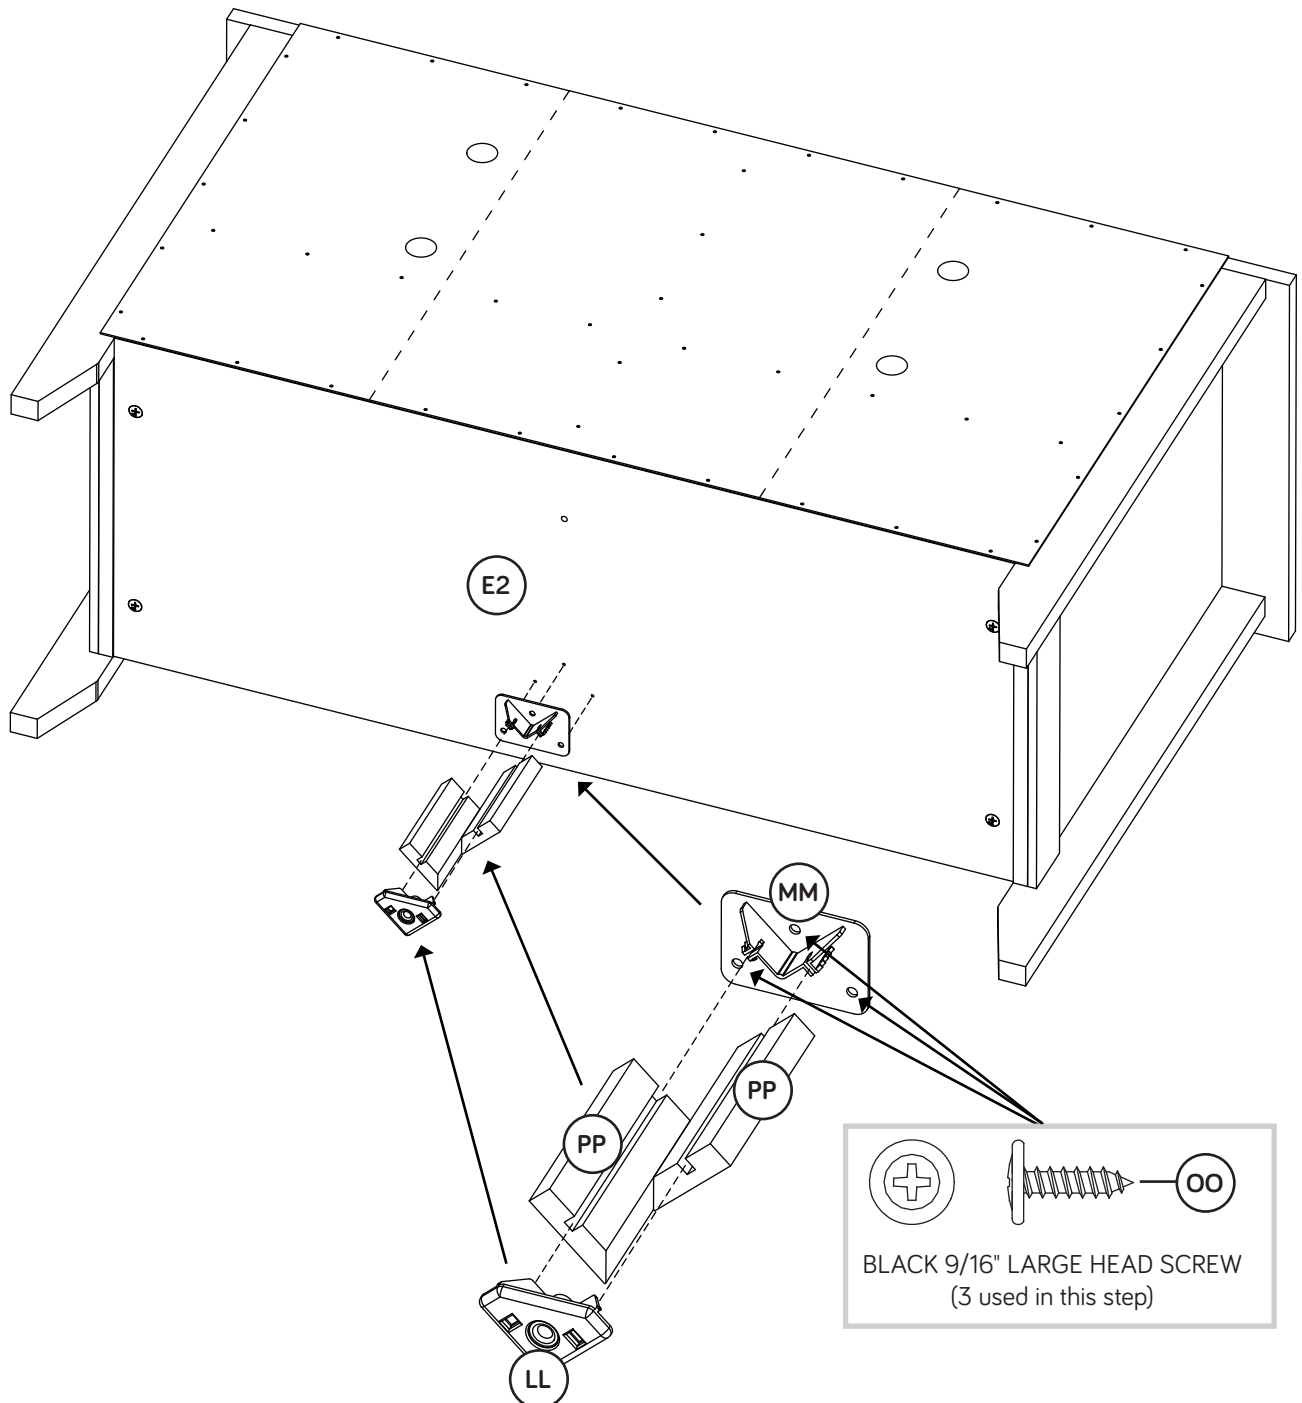


Step 13


VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO



1

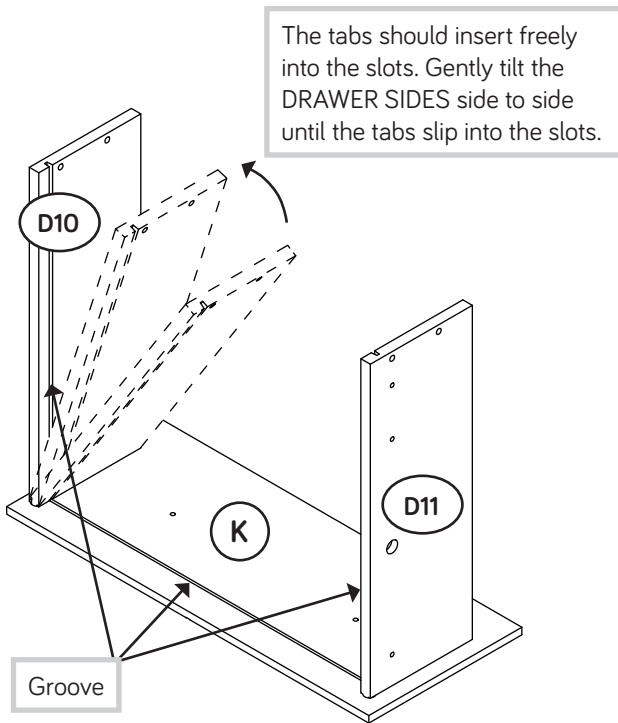


2

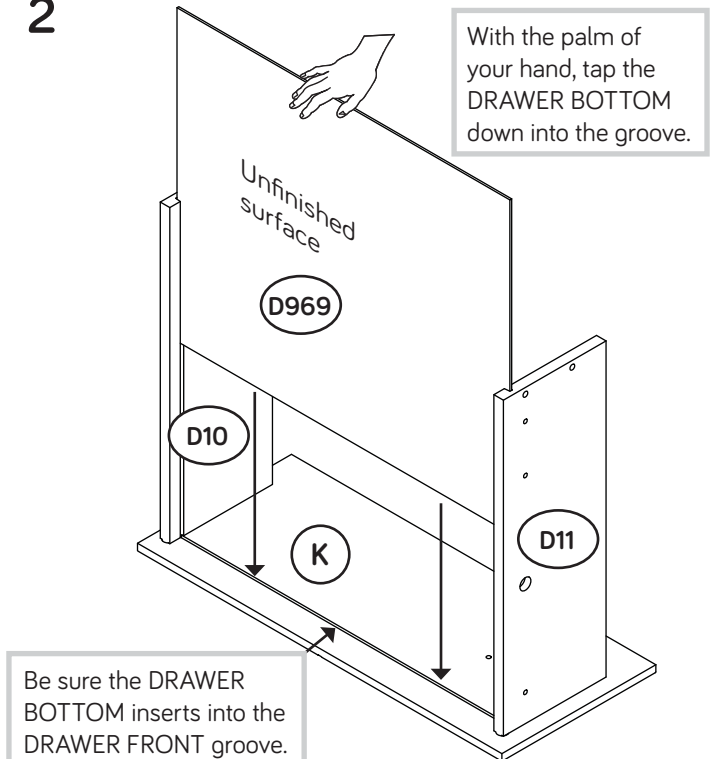

✚ Insert the DRAWER SIDES (D10 and D11) at an angle into the slot at each end of the RIGHT DRAWER FRONT (K).

✚ Slide the DRAWER BOTTOM (D969) into the grooves in the DRAWER SIDES (D10 and D11) and RIGHT DRAWER FRONT (K).

3

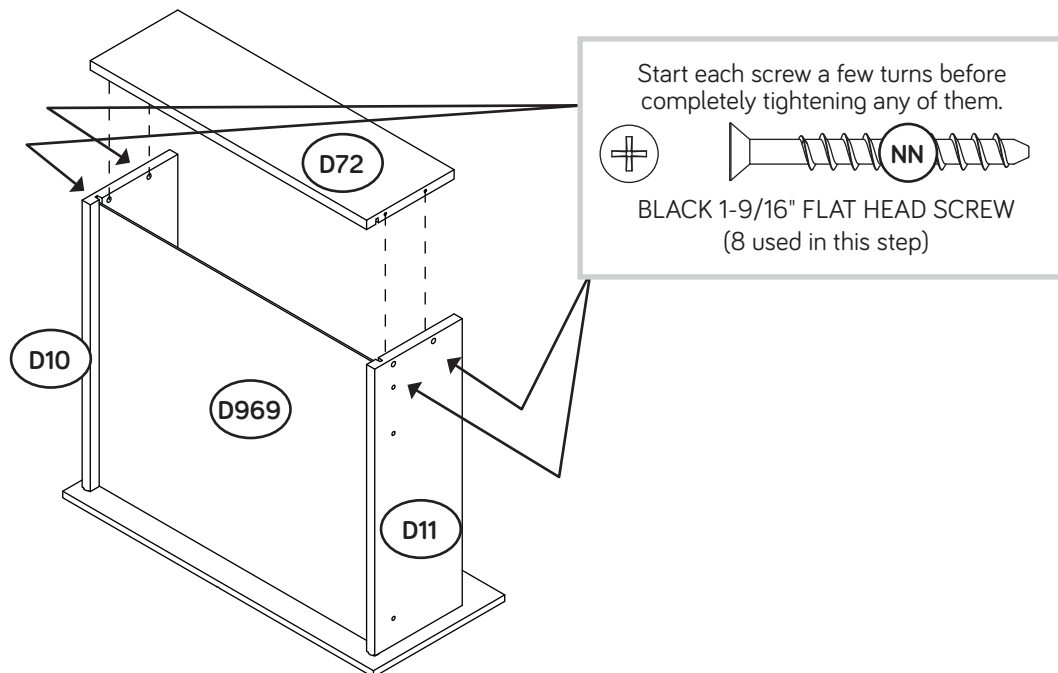


✚ Fasten the DRAWER BACK (D72) to the DRAWER SIDES (D10 and D11). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (NN).

✚ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D969) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D72).

✚ Repeat this step for the left drawer using the LEFT DRAWER FRONT (L).

- +

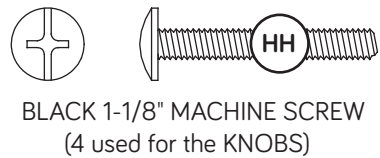


Screw head - turn CAM to line up holes in the SLIDES with holes in DRAWER SIDES

GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW
(8 used for the SLIDES)

Step 15

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ To insert the drawers into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.
- ✚ **NOTE:** Be sure the RIGHT DRAWER FRONT (K) is on the right, and the LEFT DRAWER FRONT (L) is on the left.
- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (DD) over the METAL PINS (CC). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H) onto the METAL PINS.
- ✚ Apply the WARNING LABEL (FF) to the TOP (D). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- ✚ **NOTE:** This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.
- ✚ Push eight CAM COVERS (Y) onto the HIDDEN CAMS that fasten the LEGS (I and J) to the ENDS (A and B).

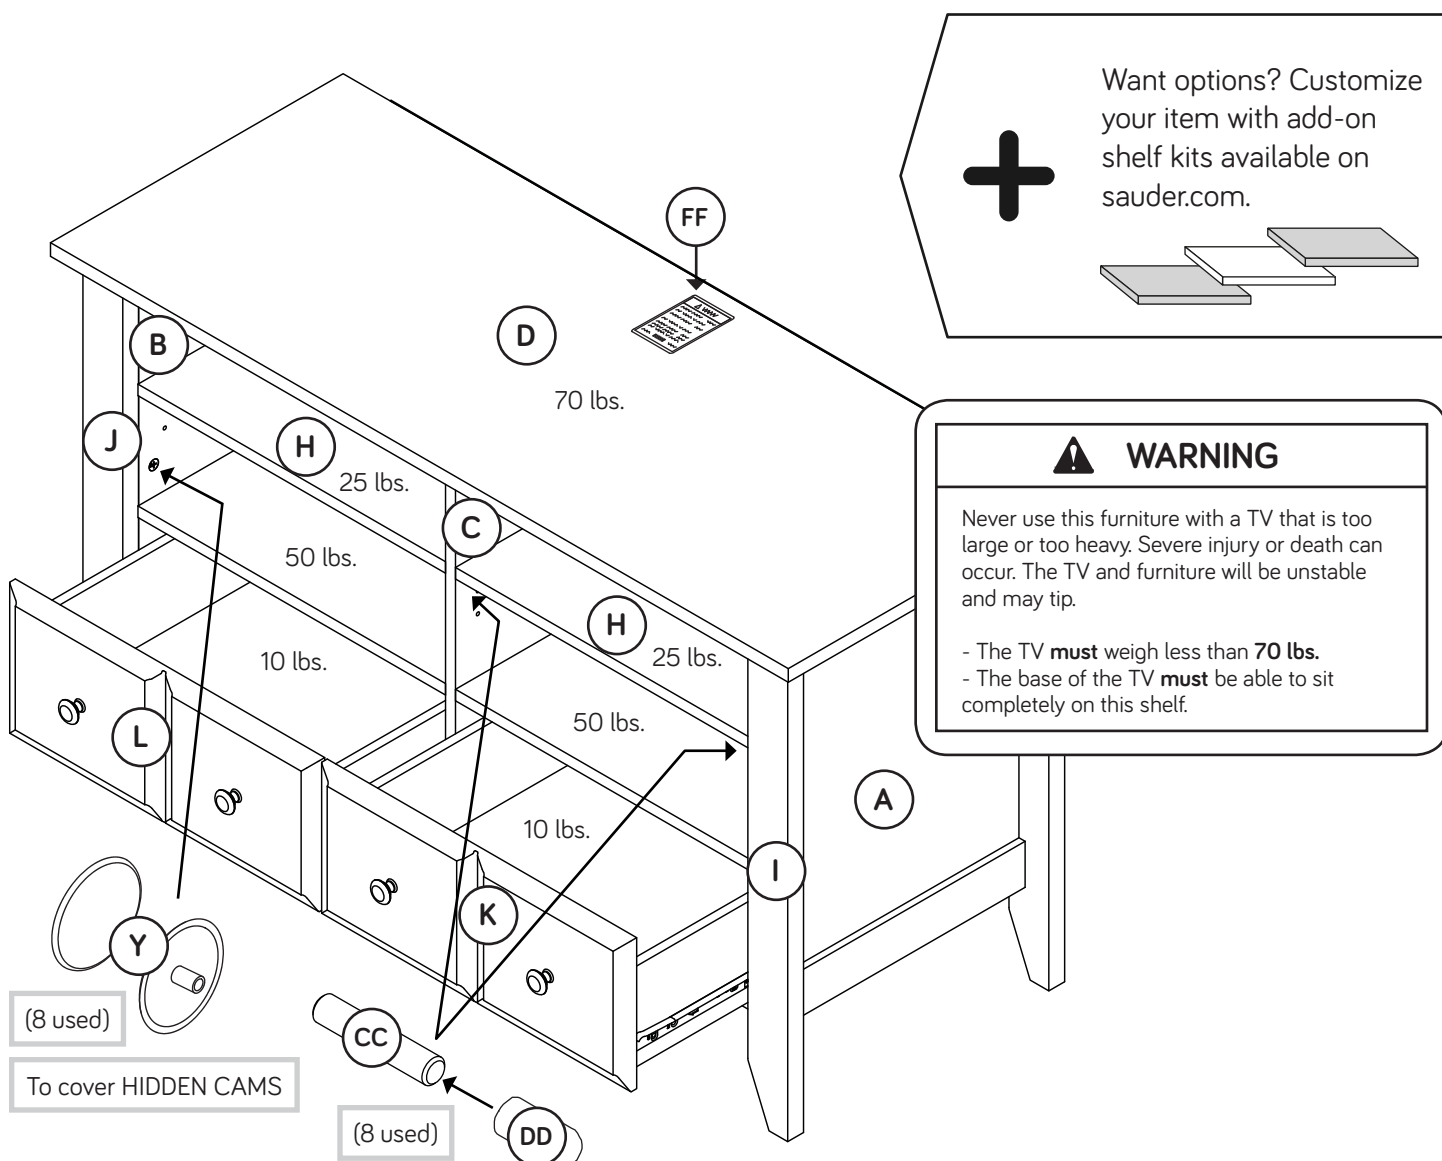

Step 16



✚ To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #3 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.

✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.


✚ This completes assembly. To clean your unit, dampen a cloth with tap water and wipe.

★ And to celebrate, why not share your success story?



Loosen screw #3 a 1/4 turn, turn the cam a 1/4 turn maximum in both the clockwise and counter-clockwise directions to make adjustments, and then tighten screw #3.

The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front.

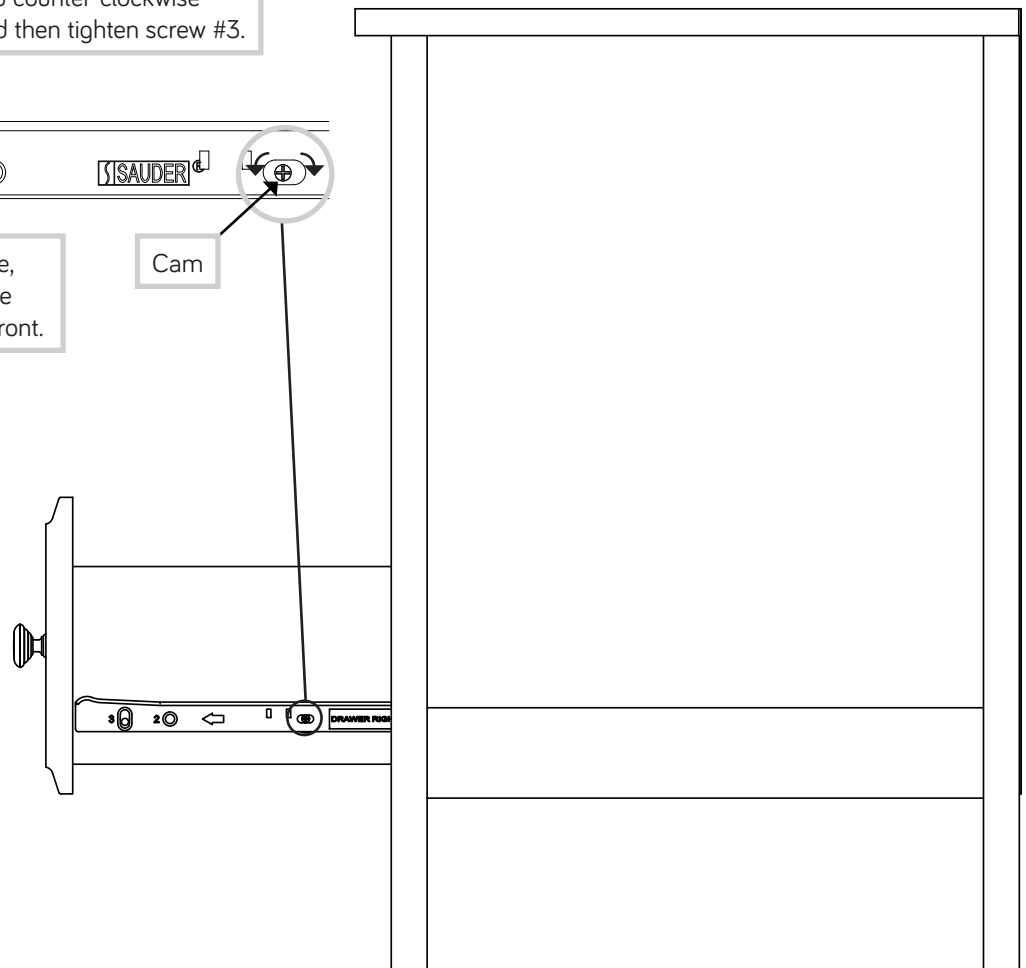

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT	1
D	DESSUS	1
E2	DESSOUS	1
F	TABLETTE FIXE	2
G	ARRIÈRE	1
H	TABLETTE RÉGLABLE	2
I	PIED AVANT DROIT/ARRIÈRE GAUCHE	2
J	PIED AVANT GAUCHE/ARRIÈRE DROIT	2
K	DEVANT DE TIROIR DROIT	1
L	DEVANT DE TIROIR GAUCHE	1
D72	ARRIÈRE DE TIROIR	2
D10	CÔTÉ DROIT DE TIROIR	2
D11	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	2
D969	FOND DE TIROIR	2
M72	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
PP	PIED DE SUPPORT	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

R	GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT	2
S	GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT	2
T	COULISSE DROITE DE TIROIR	2
U	COULISSE GAUCHE DE TIROIR	2
V2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	30
W2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	18
X2	VIS D'EXCENTRIQUE	12
Y	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	8
Z	EXCENTRIQUE DE COULISSE	4
BB	BOUTON	4
CC	GOUPILLE EN MÉTAL	8
DD	MANCHON EN CAOUTCHOUC	8
FF	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE	1
(Consulter l'étape 15 pour l'emplacement et application appropriées)		
LL	CAPUCHON DE PIED	1
MM	SUPPORT DE PIED	1
GG	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE	2
HH	VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRE	4
II	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE	4
JJ	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	16
KK	CLOU	45
NN	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	8
OO	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	3

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 31,75 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer trente EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (V2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le MONTANT (C), le DESSOUS (E2) et les TABLETTES FIXES (F). Ensuite, insérer une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (W2) dans dix-huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 2

Serrer douze VIS D'EXCENTRIQUE (X2) dans les PIEDS (I et J).

ÉTAPE 3

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (II) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (M72) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner la rainure des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 4

Fixer les PIEDS (I et J) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT (R et S) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au MONTANT (C). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (JJ) à travers les trous n° 1 et n° 3.

REMARQUE : Les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT ont une inscription « CABINET RIGHT » (droite) et « CABINET LEFT » (gauche) pour faciliter leur identification.

ÉTAPE 6

Fixer une TABLETTE FIXE (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention

Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 7

Fixer le MONTANT (C) à la TABLETTE FIXE (F). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'autre TABLETTE FIXE (F) au MONTANT (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 8

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au MONTANT (F). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 9

Fixer le DESSOUS (E2) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (E2) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (GG).

ÉTAPE 10

Fixer le DESSUS (D) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au MONTANT (C). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 11

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (KK).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus le MONTANT (C) et les TABLETTES FIXES (F).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 12

Fixer le SUPPORT DE PIED (MM) au DESSOUS (E2). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (OO).

Faire glisser les PIEDS DE SUPPORT (PP) sur le SUPPORT DE PIED (MM).

REMARQUE : Aligner la rainure dans les PIEDS sur les dents du SUPPORT.

Enfoncer un CAPUCHON DE PIED (LL) dans les rainures des PIEDS DE SUPPORT (PP).

ÉTAPE 13

Fixer le SUPPORT DE PIED (MM) au DESSOUS (E2). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (OO).

Faire glisser les PIEDS DE SUPPORT (PP) sur le SUPPORT DE PIED (MM).

REMARQUE : Aligner la rainure dans les PIEDS sur les dents du SUPPORT.

Enfoncer un CAPUCHON DE PIED (LL) dans les rainures des PIEDS DE SUPPORT (PP).

Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D72) aux CÔTÉS DE TIROIR (D10 et D11). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (NN).

Répéter cette étape pour le tiroir gauche.

ÉTAPE 14

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (Z) dans les CÔTÉS DE TIROIR (D10 et D11).

Fixer les COULISSES DE TIROIR (T et U) aux CÔTÉS DE TIROIR (D10 et D11). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (JJ) à travers les trous n° 1 et n° 3.

REMARQUE : Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription "DRAWER RIGHT" (droite) et une inscription "DRAWER LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

Fixer deux POIGNÉES (BB) au DEVANT DE TIROIR DROIT (K). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRES (HH).

Répéter cette étape pour le tiroir gauche.

ÉTAPE 15

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer les tiroirs dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

REMARQUE : S'assurer que le DEVANT DE TIROIR DROIT (K) se trouve sur la droite et que le DEVANT DE TIROIR GAUCHE (L) se trouve sur la gauche.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (DD) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (CC). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le MONTANT (C). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (FF) au DESSUS (D). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

Enfoncer huit COUVERCLES D'EXCENTRIQUE (Y) sur les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES qui attache les PIEDS (I et J) aux EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 16

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS n° 3 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroirs de cette manière permet aux DEVANTS DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer le VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer l'unité, humidifier un chiffon avec de l'eau du robinet et essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PARAL	1
D	PANEL SUPERIOR	1
E2	FONDO	1
F	ESTANTE INMÓVIL	2
G	DORSO	1
H	ESTANTE AJUSTABLE	2
I	PATA DERECHA DELANTERA/PATA IZQUIERDA POSTERIOR	2
J	PATA IZQUIERDA DELANTERA/PATA DERECHA POSTERIOR	2
K	CARA DERECHA DE CAJÓN	1
L	CARA IZQUIERDA DE CAJÓN	1
D72	DORSO DE CAJÓN	2
D10	LADO DERECHO DE CAJÓN	2
D11	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	2
D969	FONDO DE CAJÓN	2
M72	MOLDURA DE EXTREMO	2
PP	PATA DE APOYO	2
R	RIEL DERECHO DE GABINETE	2
S	RIEL IZQUIERDO DE GABINETE	2
T	CORREDERA DERECHA DE CAJÓN	2
U	CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
V2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	30
W2	PASADOR DE EXCÉNTRICO	18
X2	BIELA DE EXCÉNTRICO	12
Y	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	8
Z	EXCÉNTRICO DE CORREDERA	4
BB	POMO	4
CC	ESPIGA DE METAL	8
DD	MANGUITO DE GOMA	8
FF	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1
	(Consulte el paso 15 para la ubicación e instalación apropiada)	
LL	CUBIERTA DE PATA	1
MM	SOPORTE DE PATA	1
GG	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	2
HH	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm	4
II	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm	4
JJ	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	16
KK	CLAVO	45
NN	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	8
OO	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	3

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 31.75 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje treinta EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (V2) dentro de los EXTREMOS (A y B), el PARAL (C), el FONDO (E2) y los ESTANTES INMÓVILES (F). A continuación, inserte un PASADOR DE EXCÉNTRICO (W2) dentro dieciocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 2

Atornille doce BIELAS DE EXCÉNTRICO (X2) dentro de las PATAS (I y J).

PASO 3

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (II) dentro de los EXTREMOS (A y B) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (M72) sobre los EXTREMOS (A y B). Alinee la ranura de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

PASO 4

Fije las PATAS (I y J) a los EXTREMOS (A y B). Apriete doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije los RIELES DE GABINETE (R y S) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL (C). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (JJ) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción "CABINET RIGHT" (derecho) y la inscripción "CABINET LEFT" (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

PASO 6

Fije el ESTANTE INMÓVIL (F) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución

Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 7

Fije el PARAL (C) al ESTANTE INMÓVIL (F). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el otro ESTANTE INMÓVIL (F) al PARAL (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 8

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PARAL (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS

PASO 9

Fije el FONDO (E2) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (E2) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (GG).

PASO 10

Fije el PANEL SUPERIOR (D) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL (C). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 11

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (G) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (KK).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el PARAL (C) y los ESTANTES INMÓVILES (F).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 12

Fije el SOPORTE DE PATA (MM) al FONDO (E2). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (OO).

Deslice las PATAS DE APOYO (PP) sobre el SOPORTE DE PATA (MM).

NOTA: Alinee la ranura de las PATAS a los dientecillos del SOPORTE.

Inserte una CUBIERTA DE PATA (LL) en las ranuras de las PATAS DE APOYO (PP).

PASO 13

Inserte los LADOS DE CAJÓN (D10 y D11) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN DERECHO (K).

Deslice un FONDO DE CAJÓN (D969) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D10 y D11) y de la CARA DE CAJÓN DERECHA (K).

Repita este paso para el cajón izquierdo. Utilice la CARA DE CAJÓN IZQUIERDO (L).

Fije el DORSO DE CAJÓN (D72) a los LADOS DE CAJÓN (D10 y D11). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (NN).

Repita este paso para el cajón izquierdo.

*Patente EE. UU. No. 6,413,007

PASO 14

Insertar un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (Z) en los LADOS DE CAJÓN (D10 y D11).

Fije las CORREDERAS DE CAJÓN (T y U) a los LADOS DE CAJÓN (D10 y D11). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (JJ) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen una inscripción "DRAWER RIGHT" (derecha) y una inscripción "DRAWER LEFT" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

Fije dos POMOS (BB) a la CARA DE CAJÓN DERECHA (K). Utilice dos TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 28 mm (HH).

Repita este paso para el cajón izquierdo.

PASO 15

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar los cajones dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

NOTA: Asegúrese de que la CARA DE CAJÓN DERECHO (K) esté a la derecha, y la CARA DE CAJÓN IZQUIERDO (L) está a la izquierda.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (DD) sobre las ESPIGAS DE METAL (CC). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y del PARAL (C). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (FF) al PANEL SUPERIOR (D). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

Inserte ocho CUBIERTAS DE EXCÉNTRICO (Y) en los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS que sujetan las PATAS (I y J) a los EXTREMOS (A y B).

PASO 16

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 3 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARAS DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Para limpiar la unidad, humedezca un paño con agua de llave y limpie.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with the TV or furnishing supporting the TV.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of the TV or TV furnishing.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.

Be sure to apply the TV warning label as shown in the instructions.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur le meuble audio et/ou de matériel vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur les meubles peuvent encourager un enfant à grimper sur les meubles et risquent de les renverser sur l'enfant.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur ou jouer avec le téléviseur ou le meuble le supportant.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur le téléviseur ou le meuble télé.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Relocaliser du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures l'effondrement du meuble ou son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

NE JAMAIS excéder la taille et le poids maximum du téléviseur indiqué sur les instructions.

S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement téléviseur comme il l'est indiqué sur les instructions.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles de equipo de audio y/o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mueble pueden alentar a un niño a subirse en el mueble y como resultado puede derribarse sobre el niño.

NUNCA permita que los niños se suban o jueguen con el televisor o el mueble que sostiene el televisor.

NUNCA coloque juguetes, alimentos, control remoto, etc. encima del televisor o el mueble del televisor.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La reubicación de equipos de audio y/o video a muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al darse vuelta encima de un niño.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

NUNCA exceda el tamaño y peso máximo del televisor indicado en las instrucciones.

Asegúrese de aplicar la etiqueta de advertencia del televisor como se indica en las instrucciones.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials