


sauder.com

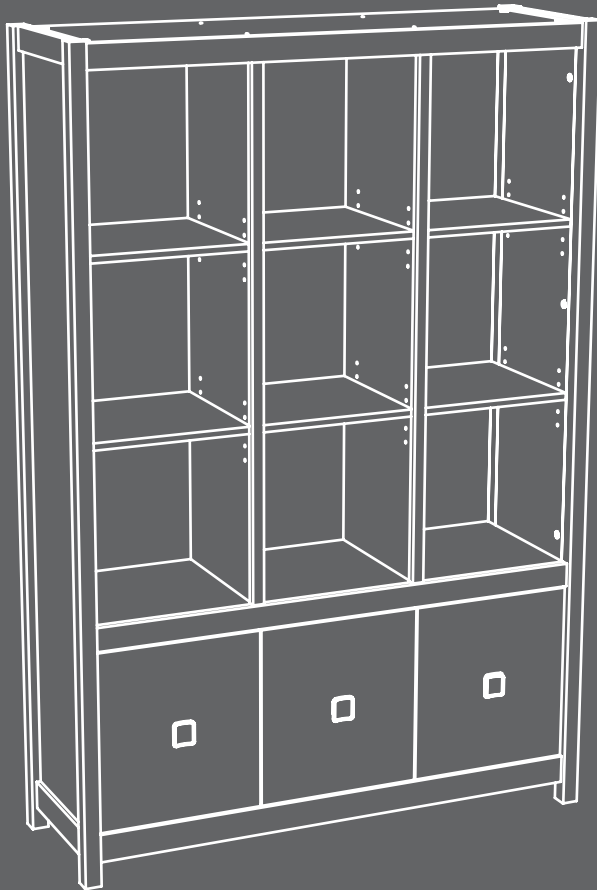

Knick-knack  
paddywhack,  
give your **stuff** a home.

# Storage Wall

Cannery Bridge Collection | **Model 416091**

Need help? Visit [Sauder.com](http://Sauder.com) to view video assembly tips or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22  
Français pg 23-25  
Español pg 26-28


Lot # **374483** 07/22/15  
Purchased: \_\_\_\_\_

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


# Table of Contents

# Assembly Tools Required


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Part Identification     | 2-3   |
| Hardware Identification | 4     |
| Assembly Steps          | 5-22  |
| Français                | 23-25 |
| Español                 | 26-28 |
| Safety                  | 29-30 |
| Warranty                | 31    |

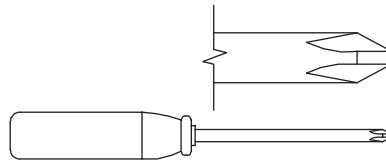

No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

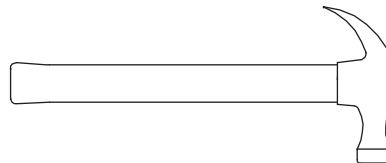

Hammer  
Not actual size 😊

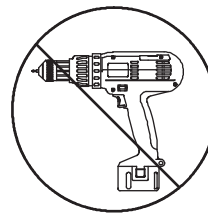


Skip the power trip.  
This time.

## Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


|    |                   |    |                      |   |                       |
|----|-------------------|----|----------------------|---|-----------------------|
| A  | RIGHT END (1)     | H2 | SHELF (1)            | O | END MOLDING (2)       |
| B  | LEFT END (1)      | I  | BACK (1)             | P | UPRIGHT MOLDING (2)   |
| C  | RIGHT UPRIGHT (1) | J  | DOOR (3)             | Q | UPPER END MOLDING (2) |
| D  | LEFT UPRIGHT (1)  | K  | ADJUSTABLE SHELF (6) | R | SHELF MOLDING (2)     |
| E  | LARGE UPRIGHT (2) | L  | FRONT LEG (2)        | S | SUPPORT (1)           |
| F2 | TOP (1)           | M  | REAR LEG (2)         | T | SIDE SUPPORT (2)      |
| G2 | BOTTOM (1)        | N  | BASE (1)             |   |                       |

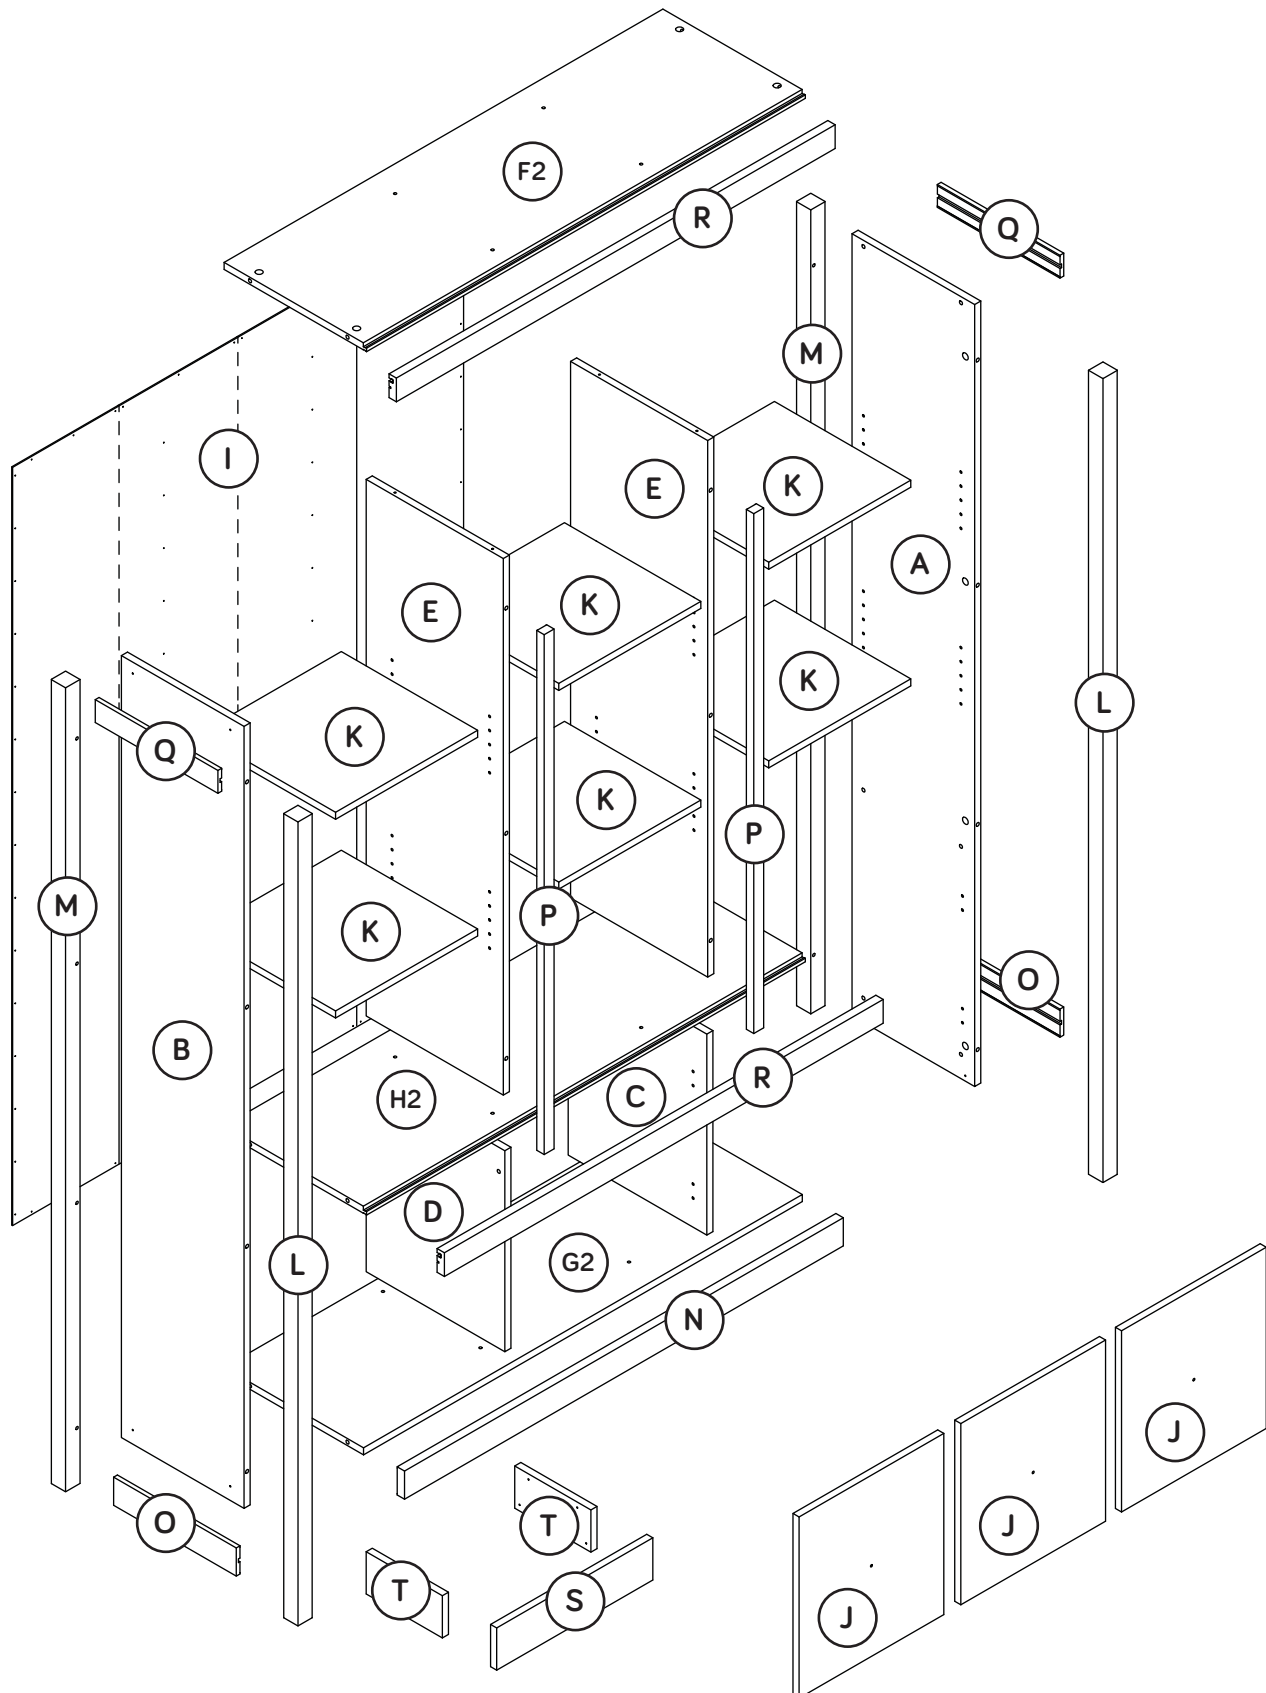


# Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


**1F** HIDDEN CAM - 30




**2F** CAM DOWEL - 16




**8F** CAM SCREW - 14

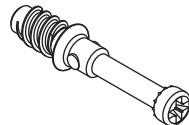


**1G** SAFETY BRACKET - 3

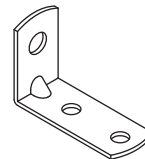


**4G** METAL BRACKET - 11




**14H** CURVED HINGE - 4

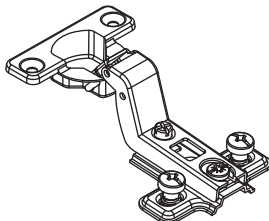


**40H** STRAIGHT HINGE - 2

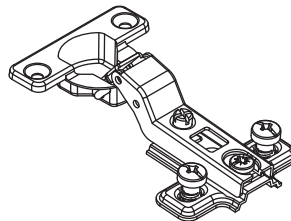


**4I** DOOR STOP - 3



**95K** KNOB - 3

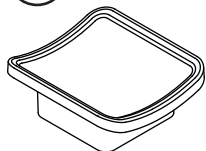


**1N** NAIL - 82



**36P** CAM COVER - 12




**1R** METAL PIN - 24



**2R** RUBBER SLEEVE - 24



**1S** BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 27




**2S** BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 1




**11S** BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 12




**32S** BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 8



**37S** BLACK 7/8" MACHINE SCREW - 3



**100S** BLACK 2-3/4" FLAT HEAD SCREW - 8



**113S** BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW - 12



# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/services/tips](http://www.sauder.com/services/tips)





- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push thirty HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), LARGE UPRIGHTS (E), TOP (F2), BOTTOM (G2), and SHELF (H2). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM except in the ENDS (A and B) and LARGE UPRIGHTS (E).


Scan this QR code or go to this address:  
<http://qr.sauder.com/?ID=1625>  
to watch a video on how to assemble your unit.



Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

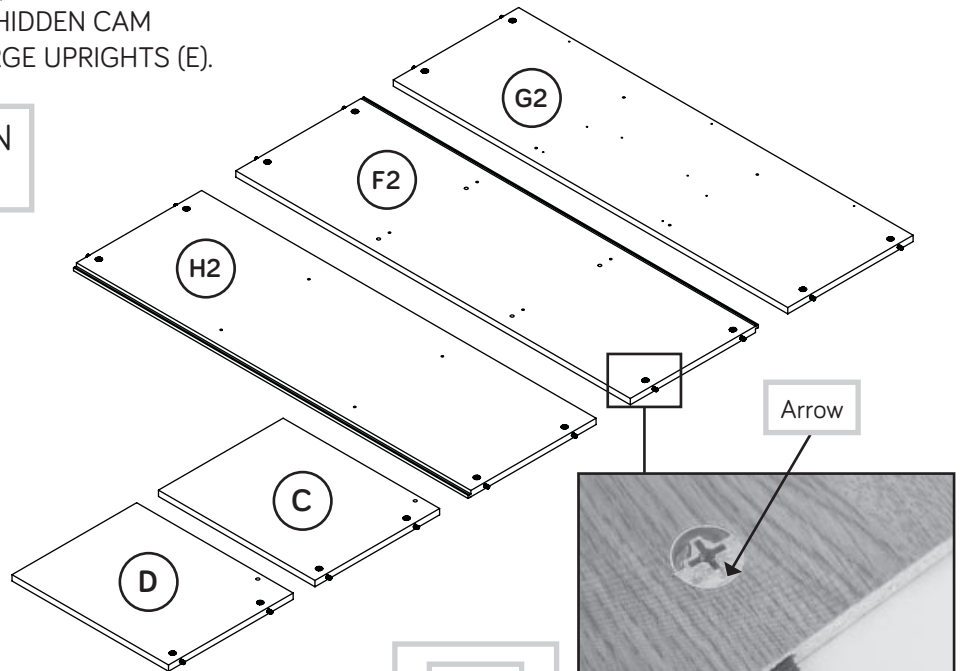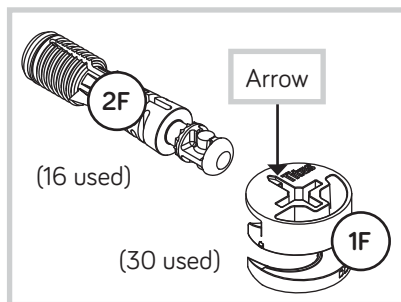

Do not insert CAM DOWELS into these parts.

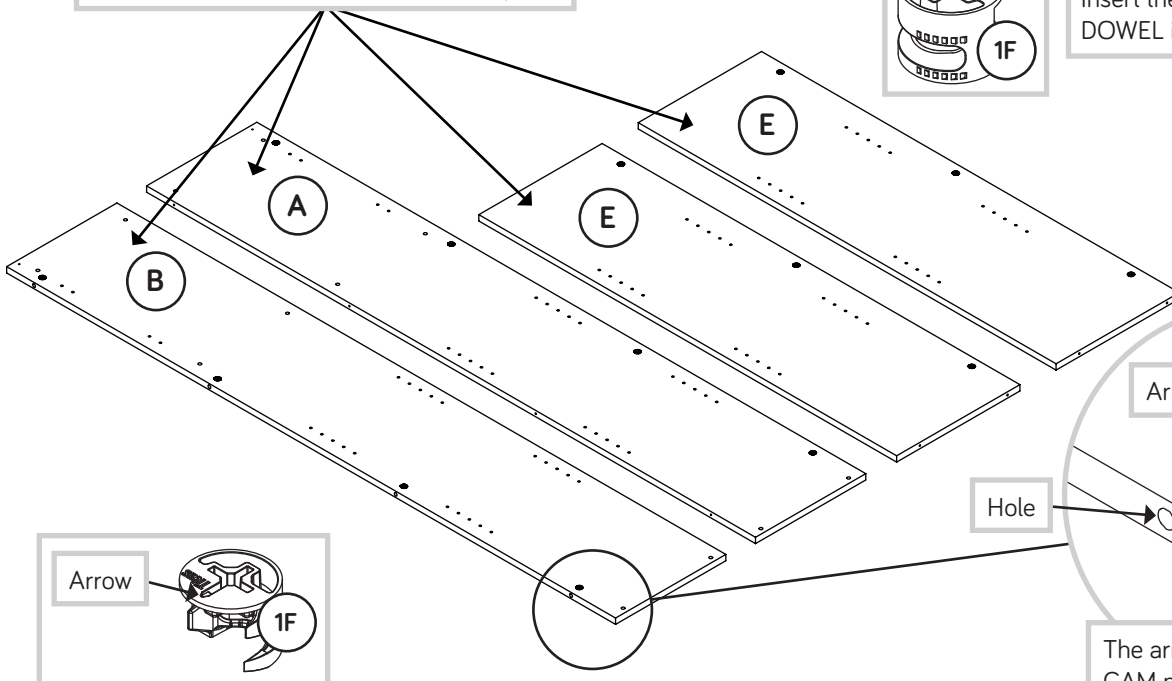

Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.

The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.


## Step 2






- Turn fourteen CAM SCREWS (8F) into the FRONT LEGS (L) and UPRIGHT MOLDINGS (P).



Remember:  
Righty tighty.  
Lefty loosey.




(14 used)

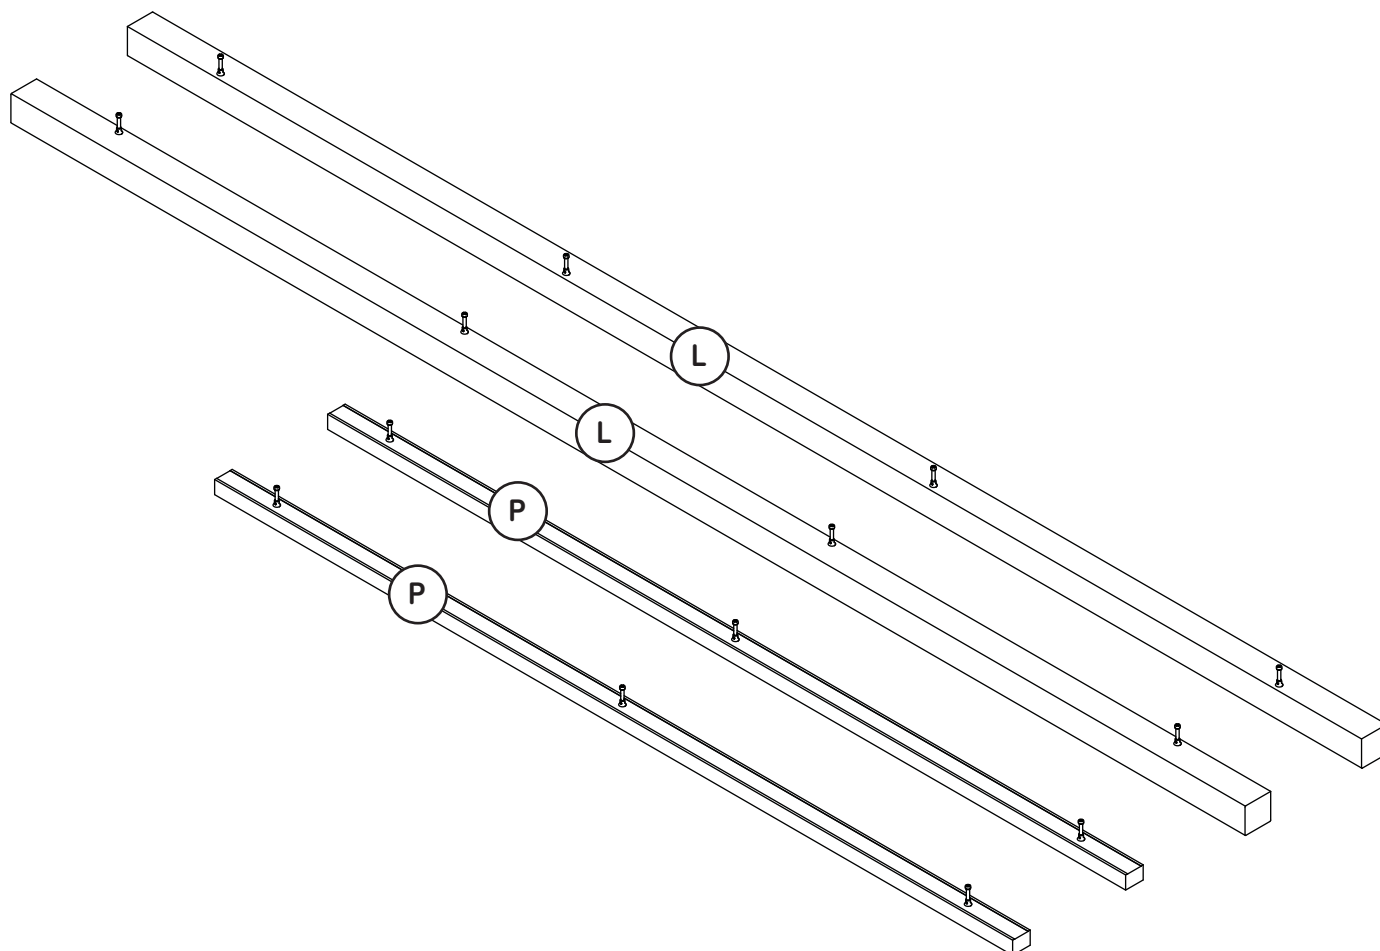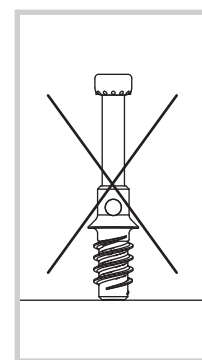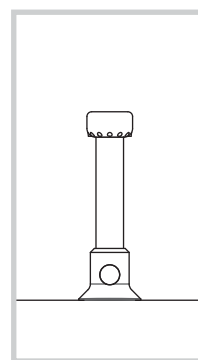

# Step 3




- Turn eight BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the ENDS (A and B) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.
- Slide the MOLDINGS (O and Q) onto the ENDS (A and B). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.
- NOTE:** The END MOLDINGS (O) are wider than the UPPER END MOLDINGS (Q).
- NOTE:** Be sure to place the MOLDINGS in the exact locations shown below.

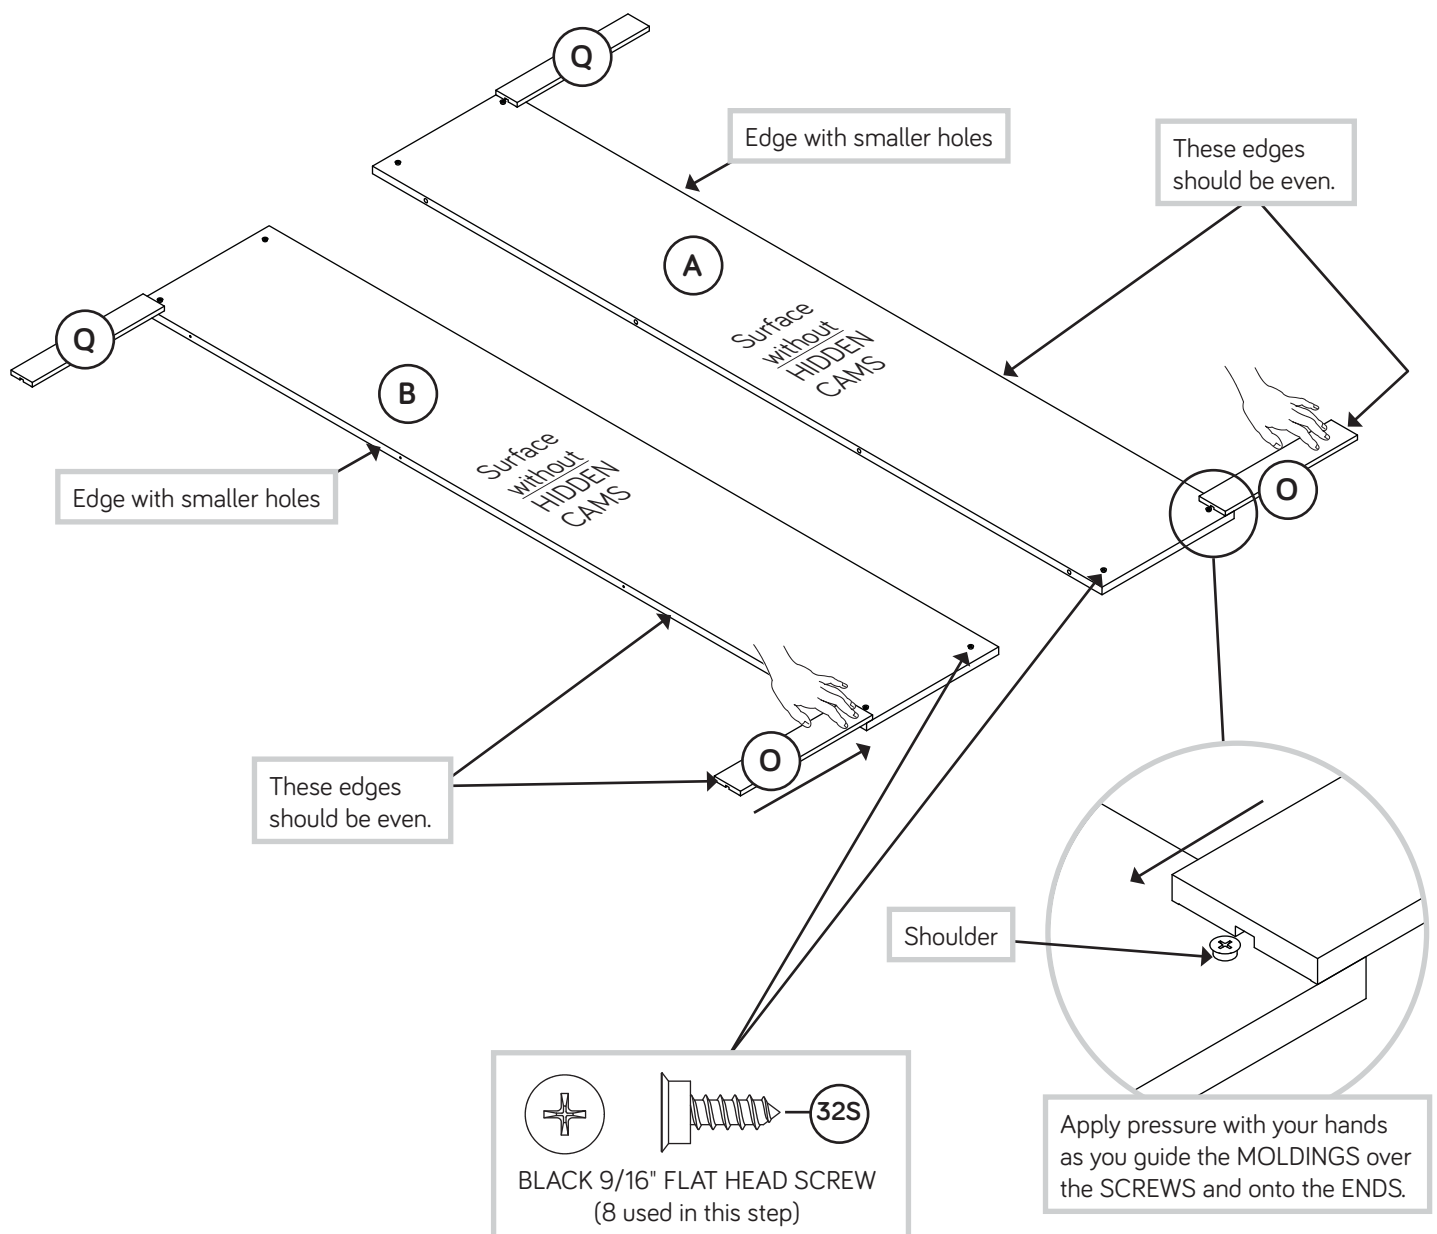

# Step 4



- Fasten the FRONT LEGS (L) to the ENDS (A and B). Tighten eight HIDDEN CAMS.
- Fasten the REAR LEGS (M) to the ENDS (A and B). Use eight BLACK 2-3/4" FLAT HEAD SCREWS (100S).

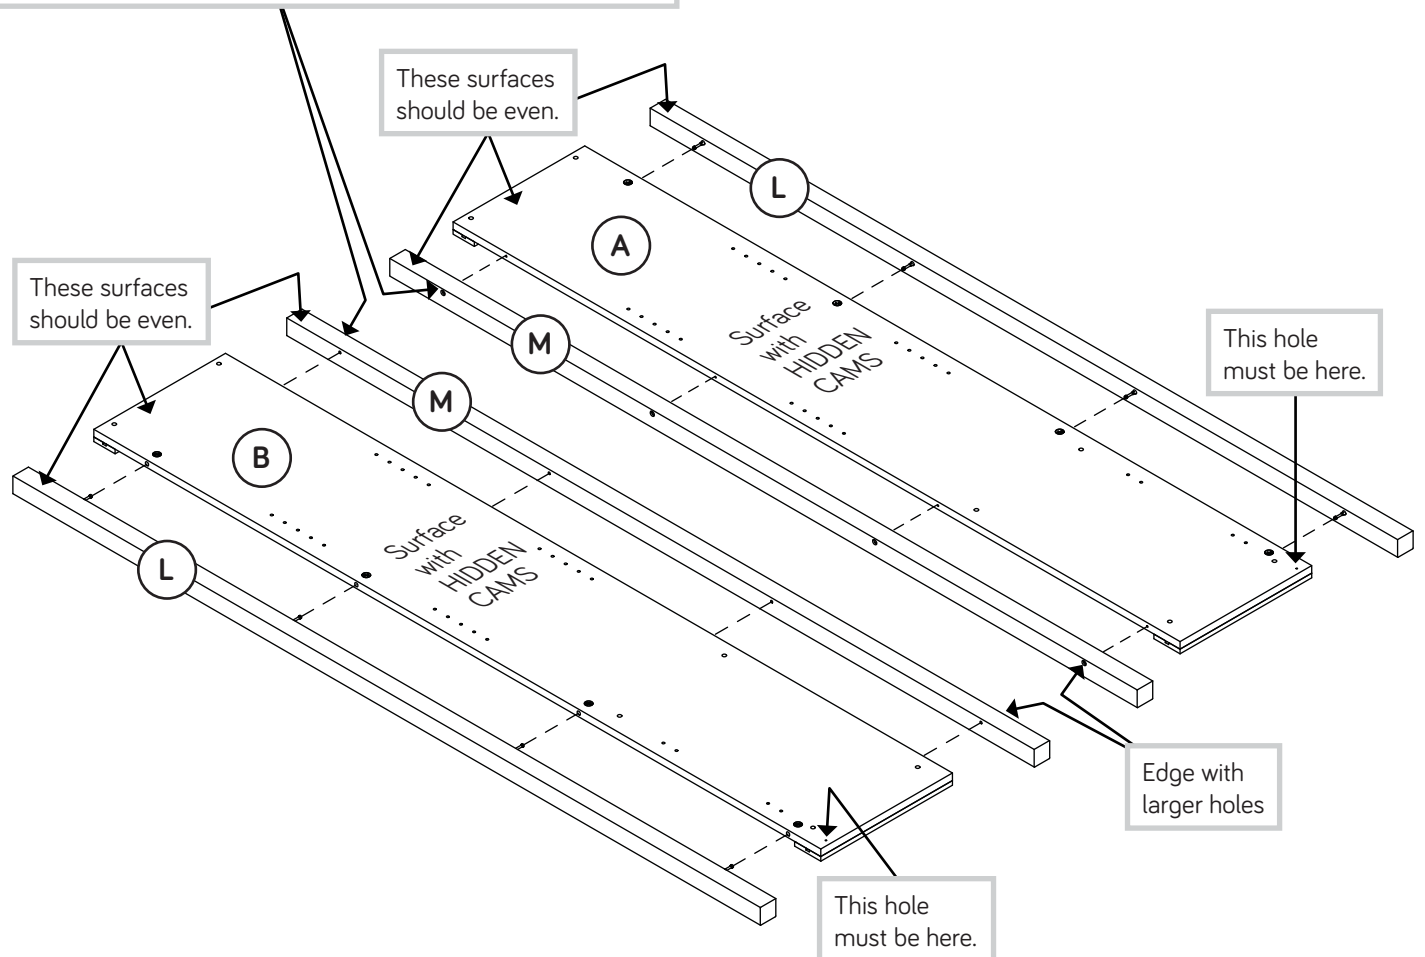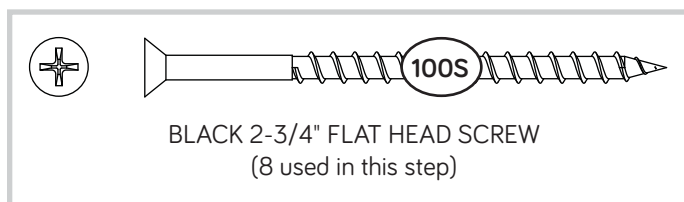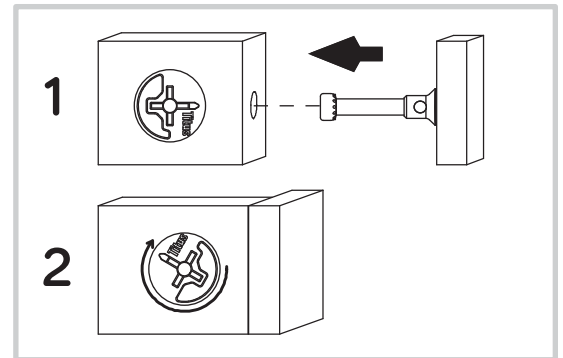




# Step 5



- Fasten the TOP (F2) and SHELF (H2) to the LEFT END (B).  
Tighten four HIDDEN CAMS.

## Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

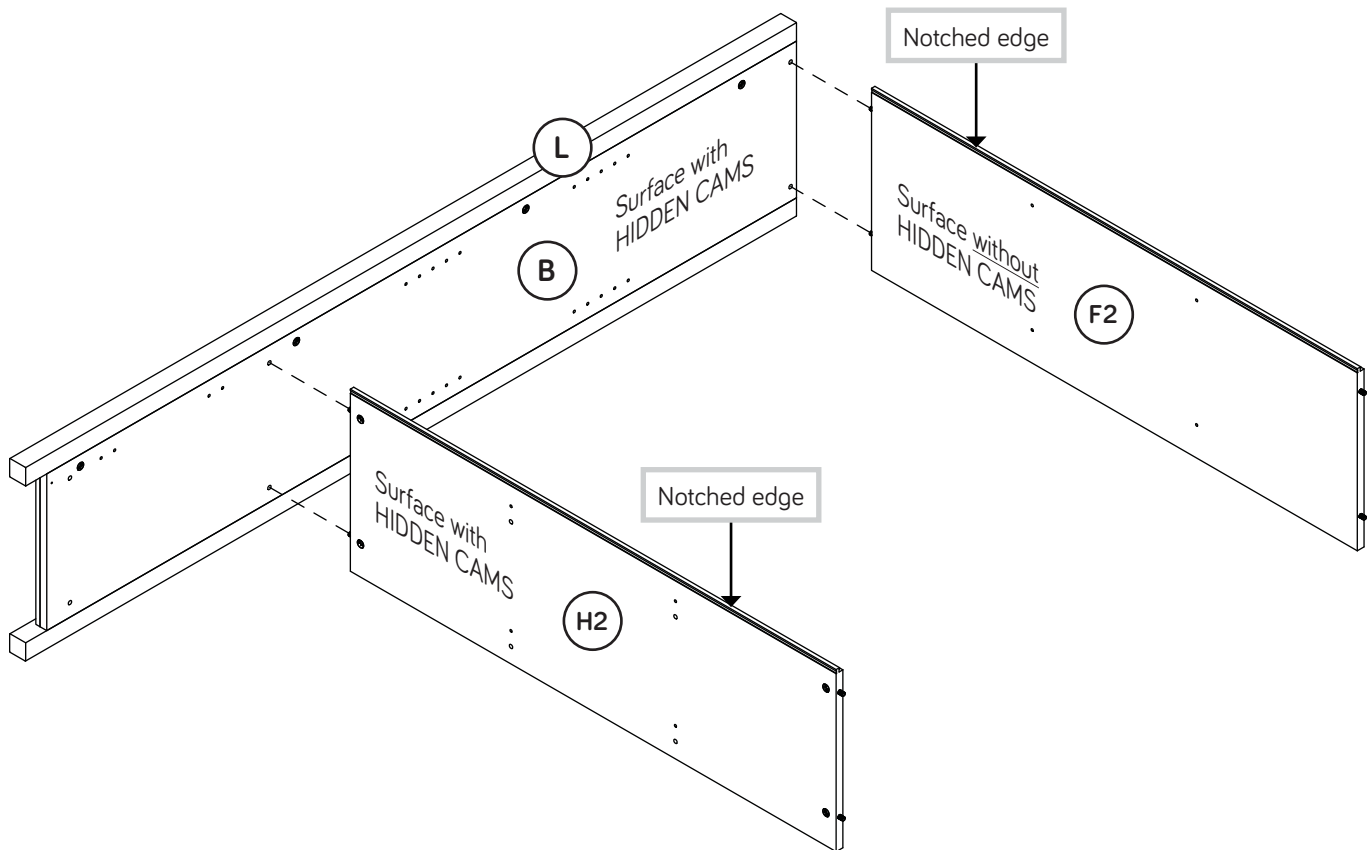

## Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


### Start

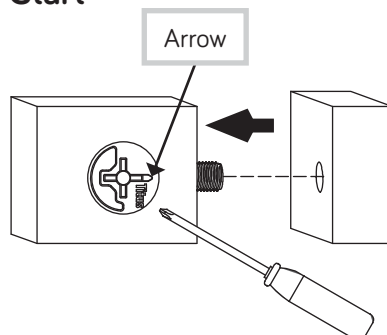

### Tighten

Maximum  
210 degrees


Minimum  
190 degrees

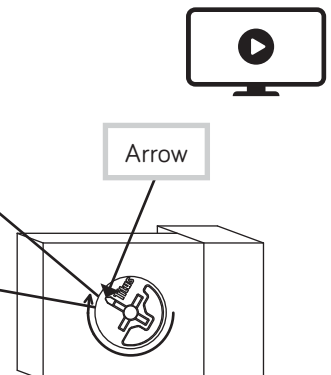

# Step 6

Slide the SHELF MOLDINGS\* (R) onto the notched edges of the TOP (F2) and SHELF (H2).


\*U.S. Patent No. 5,499,886

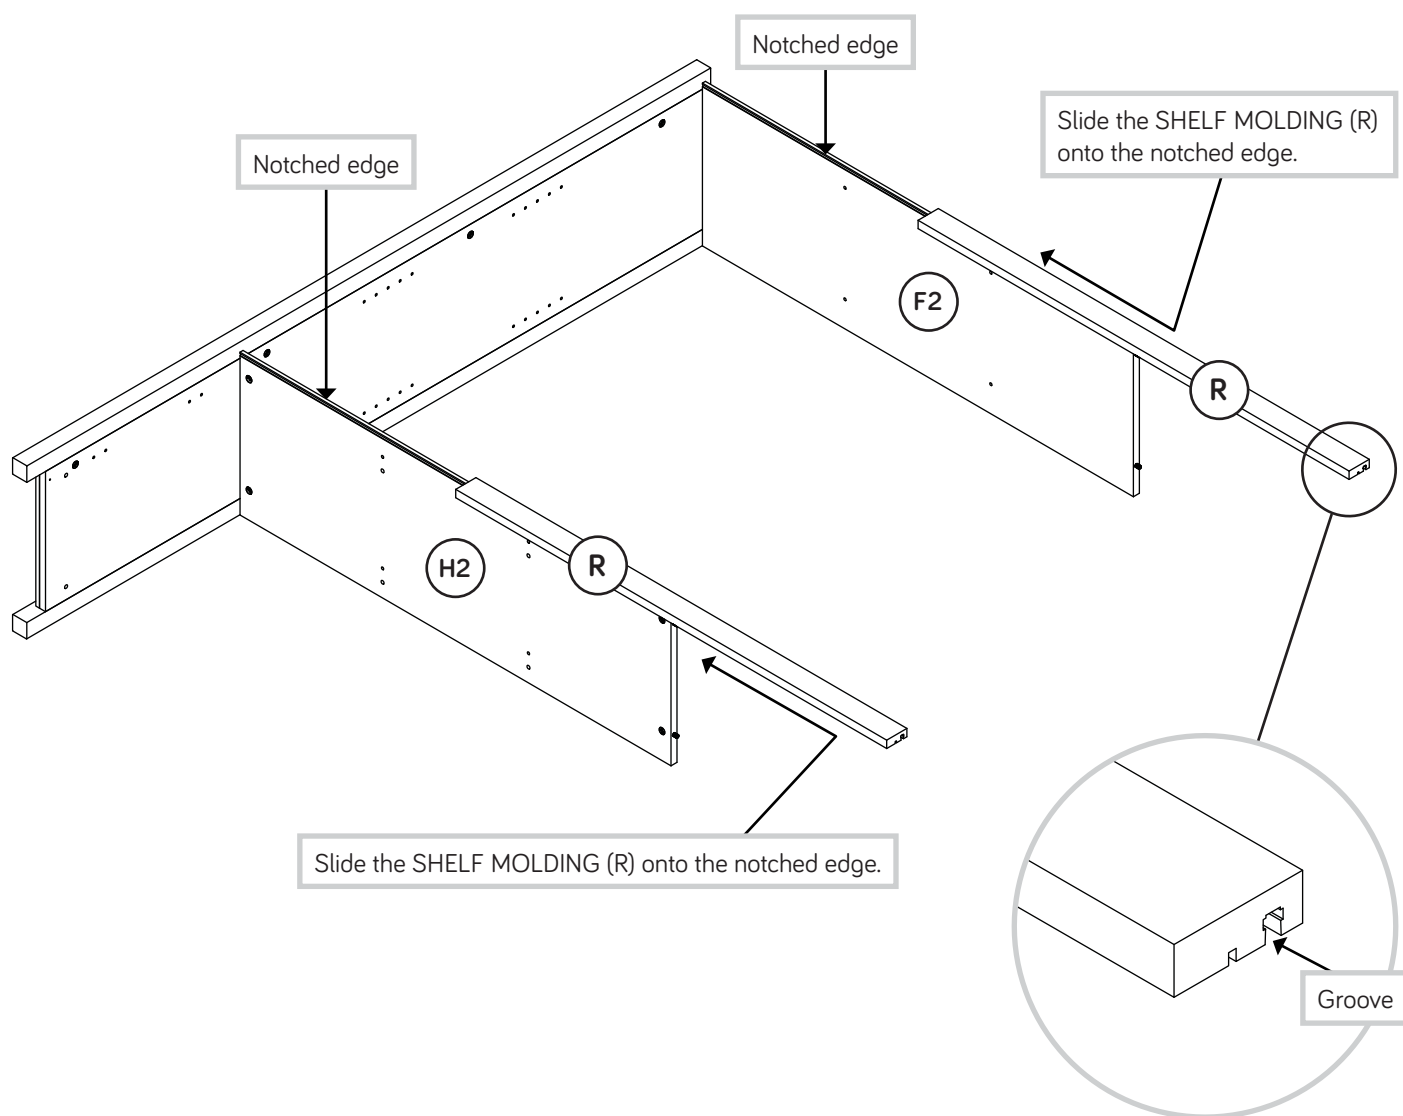

# Step 7



- Fasten the LARGE UPRIGHTS (E) to the TOP (F2) and SHELF (H2). Use eight BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- Fasten the UPRIGHT MOLDINGS (P) to the LARGE UPRIGHTS (E). Tighten six HIDDEN CAMS.

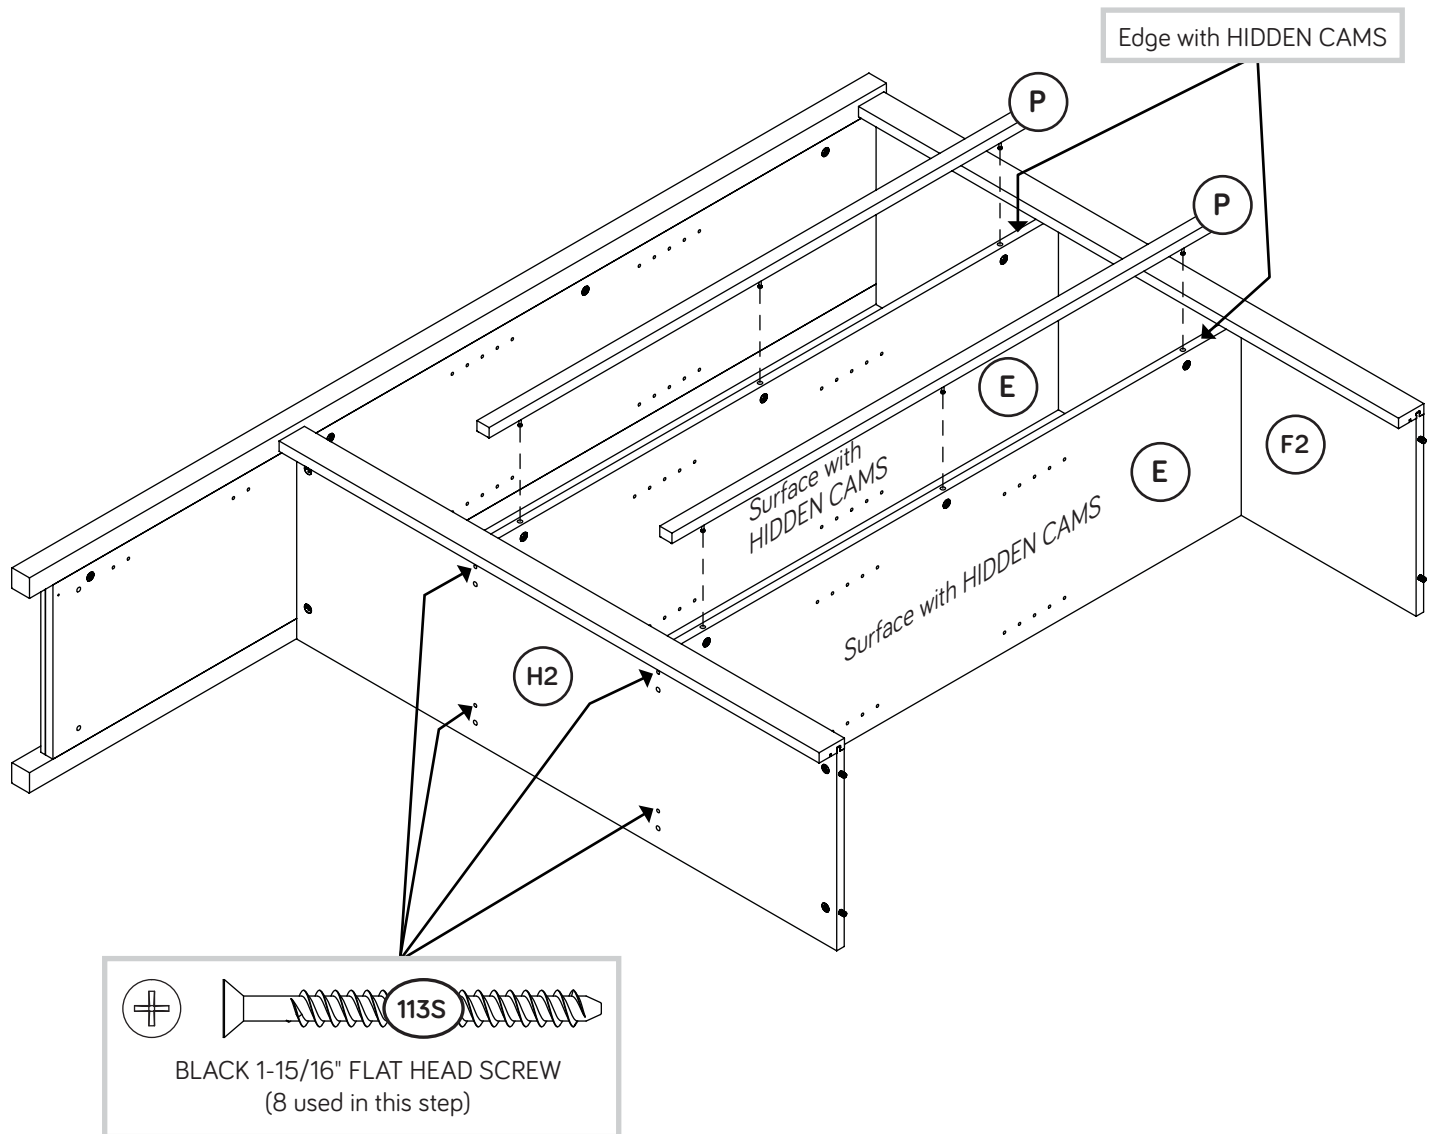


# Step 8



- Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the SHELF (H2).  
Tighten four HIDDEN CAMS.




Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

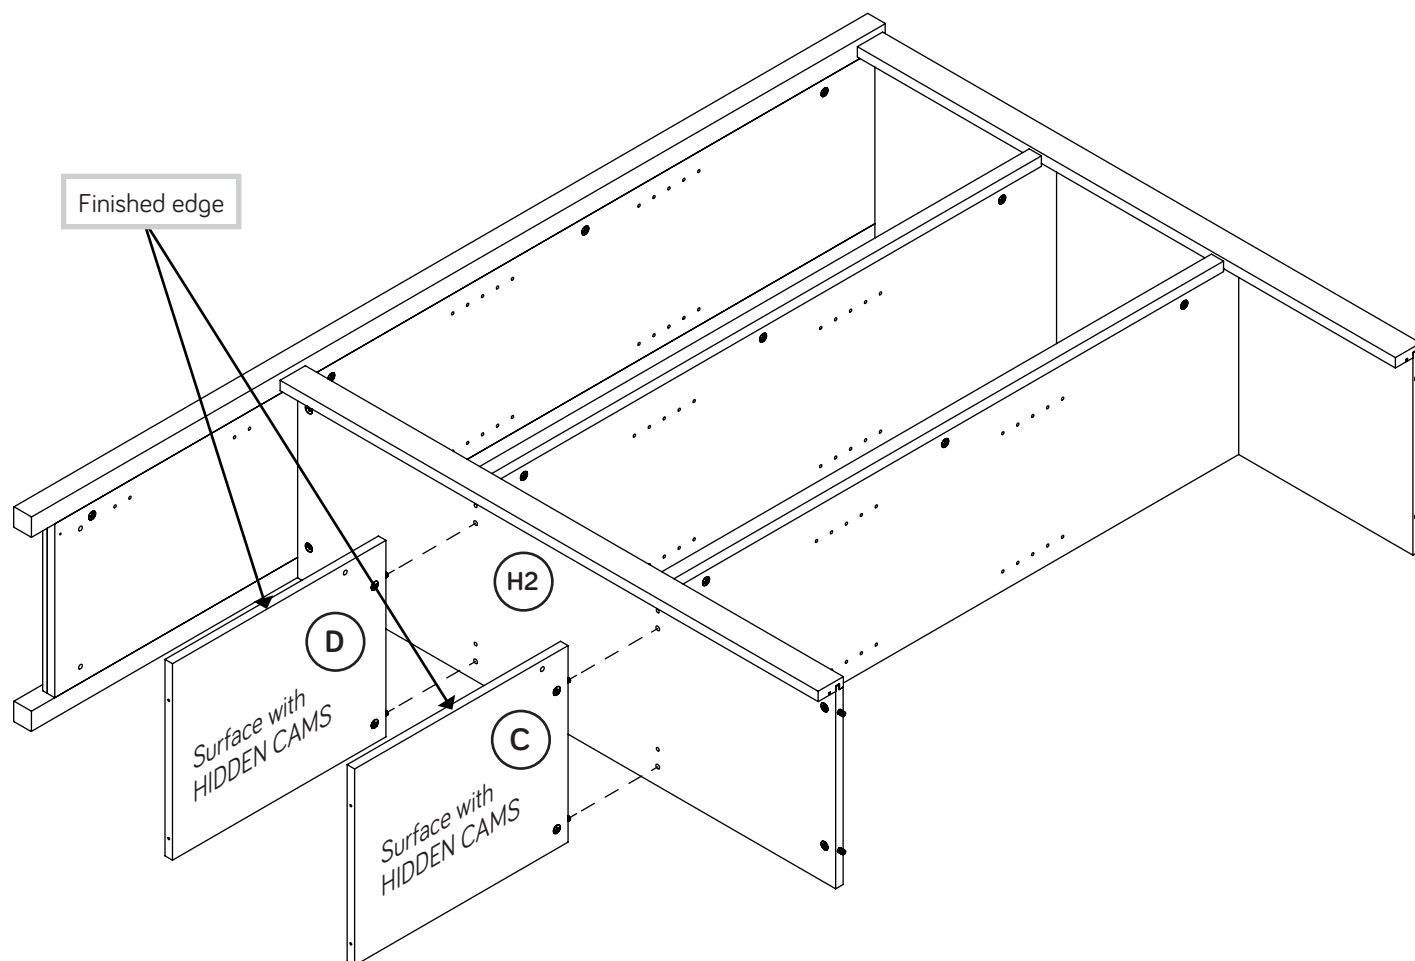

Maximum  
210 degrees

Arrow



Minimum  
190 degrees

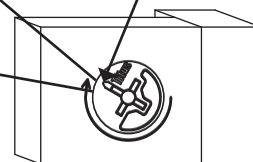

# Step 9





- Fasten the BOTTOM (G2) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (G2) to the UPRIGHTS (C and D). Use four BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- Push the DOOR STOPS (4I) into the holes in the UPRIGHTS (C and D).

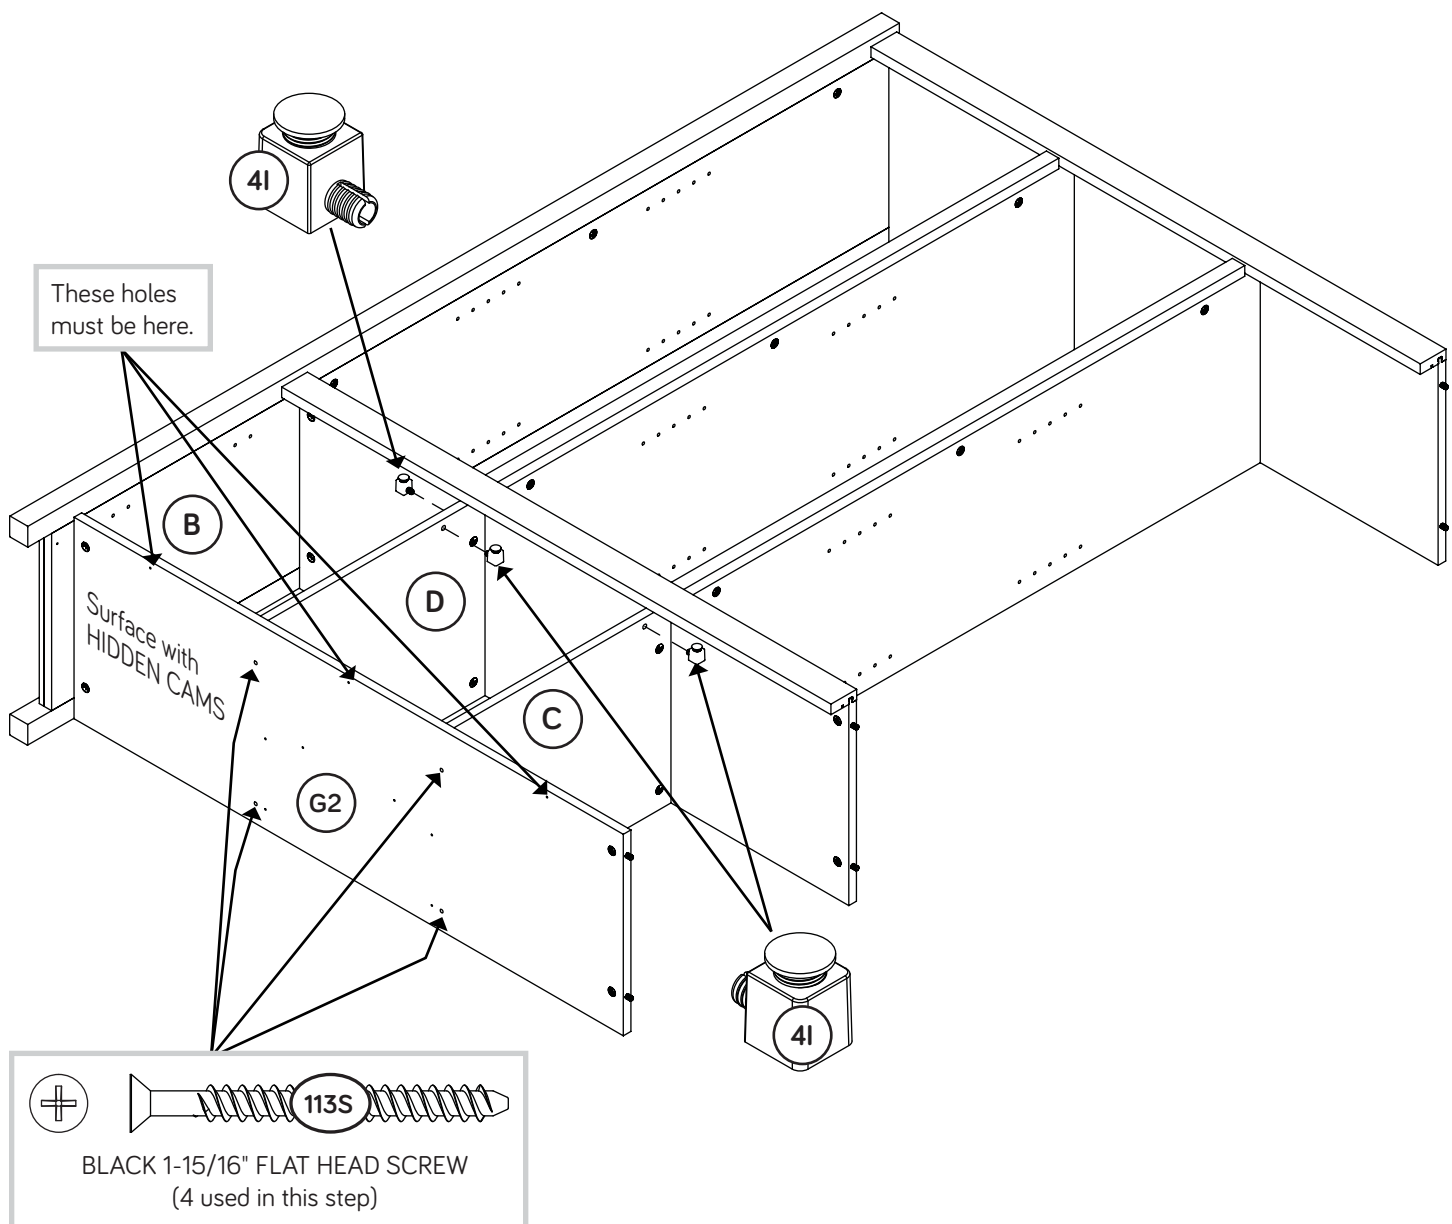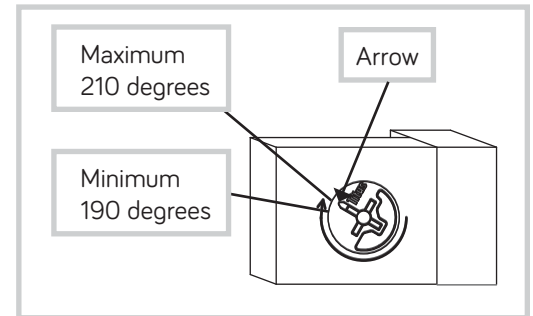

# Step 10




- ⚡ Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (F2), BOTTOM (G2), and SHELF (H2). Tighten six HIDDEN CAMS.

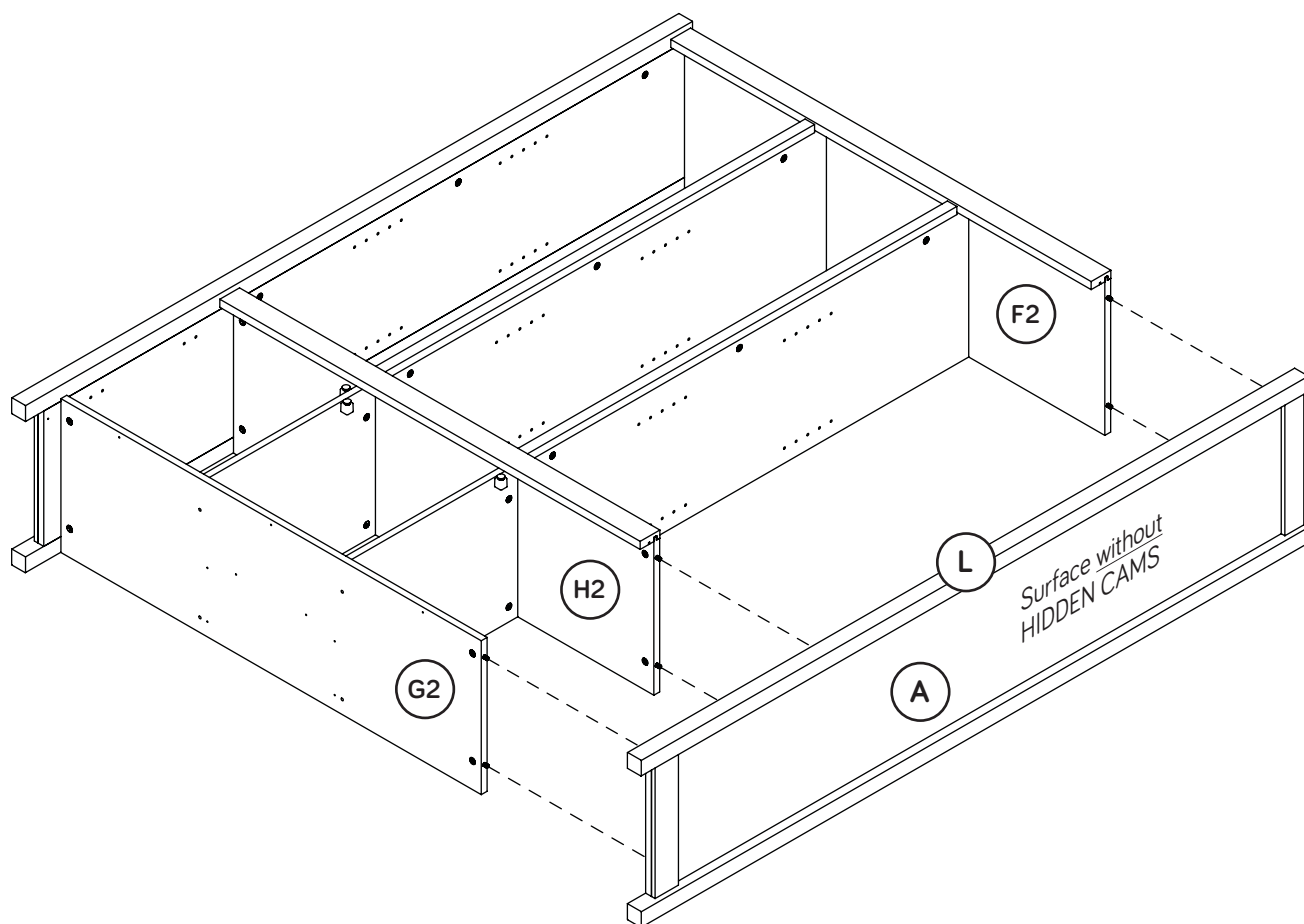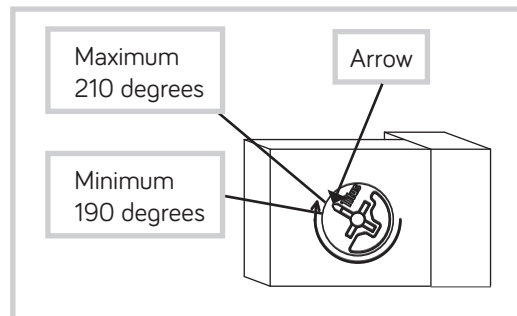


# Step 11

- ✚ Fasten three METAL BRACKETS (4G) to the BOTTOM (G2).  
Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ NOTE: Be sure the METAL BRACKETS are even with the edge of the BOTTOM.
- ✚ Fasten two SAFETY BRACKETS (1G) to the ENDS (A and B).  
Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ NOTE: Use the bottom holes in the SAFETY BRACKETS (1G).
- ✚ Fasten the BASE (N) to the ENDS (A and B) and BOTTOM (G2).  
Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the BRACKETS and into the BASE.



1S

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW  
(10 used in this step)

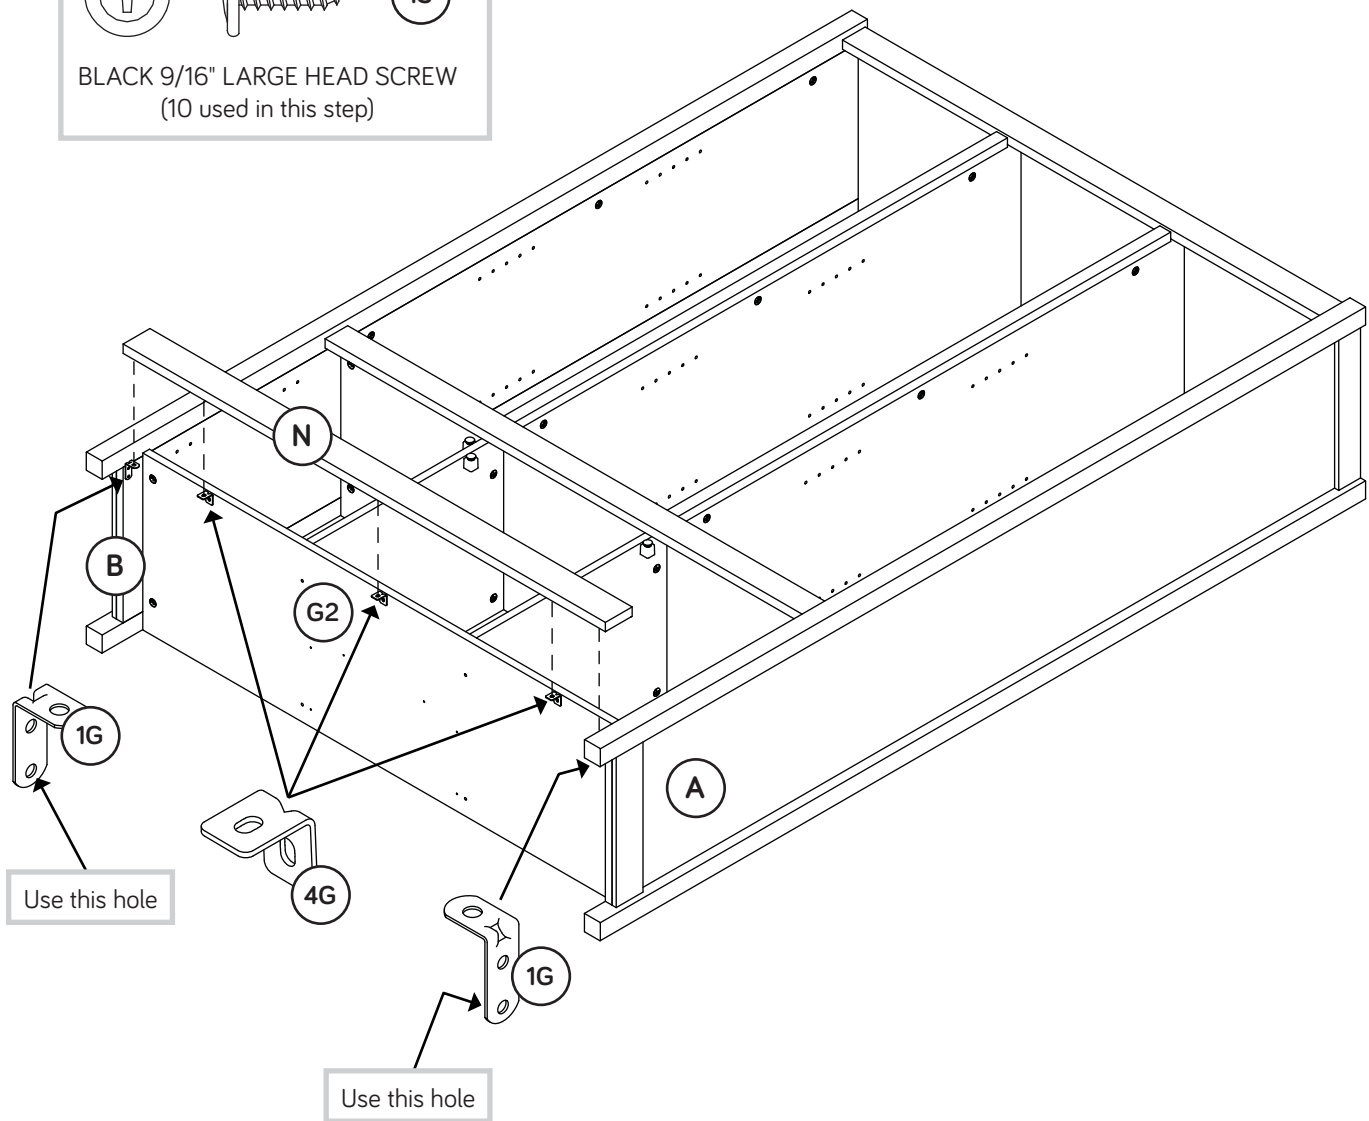


# Step 12




- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (I) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (I). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (I) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C, D, and E) and SHELF (H2).



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

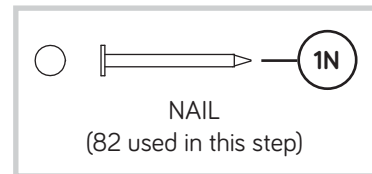

These holes must line up over the UPRIGHTS (C, D, and E) and SHELF (H2).

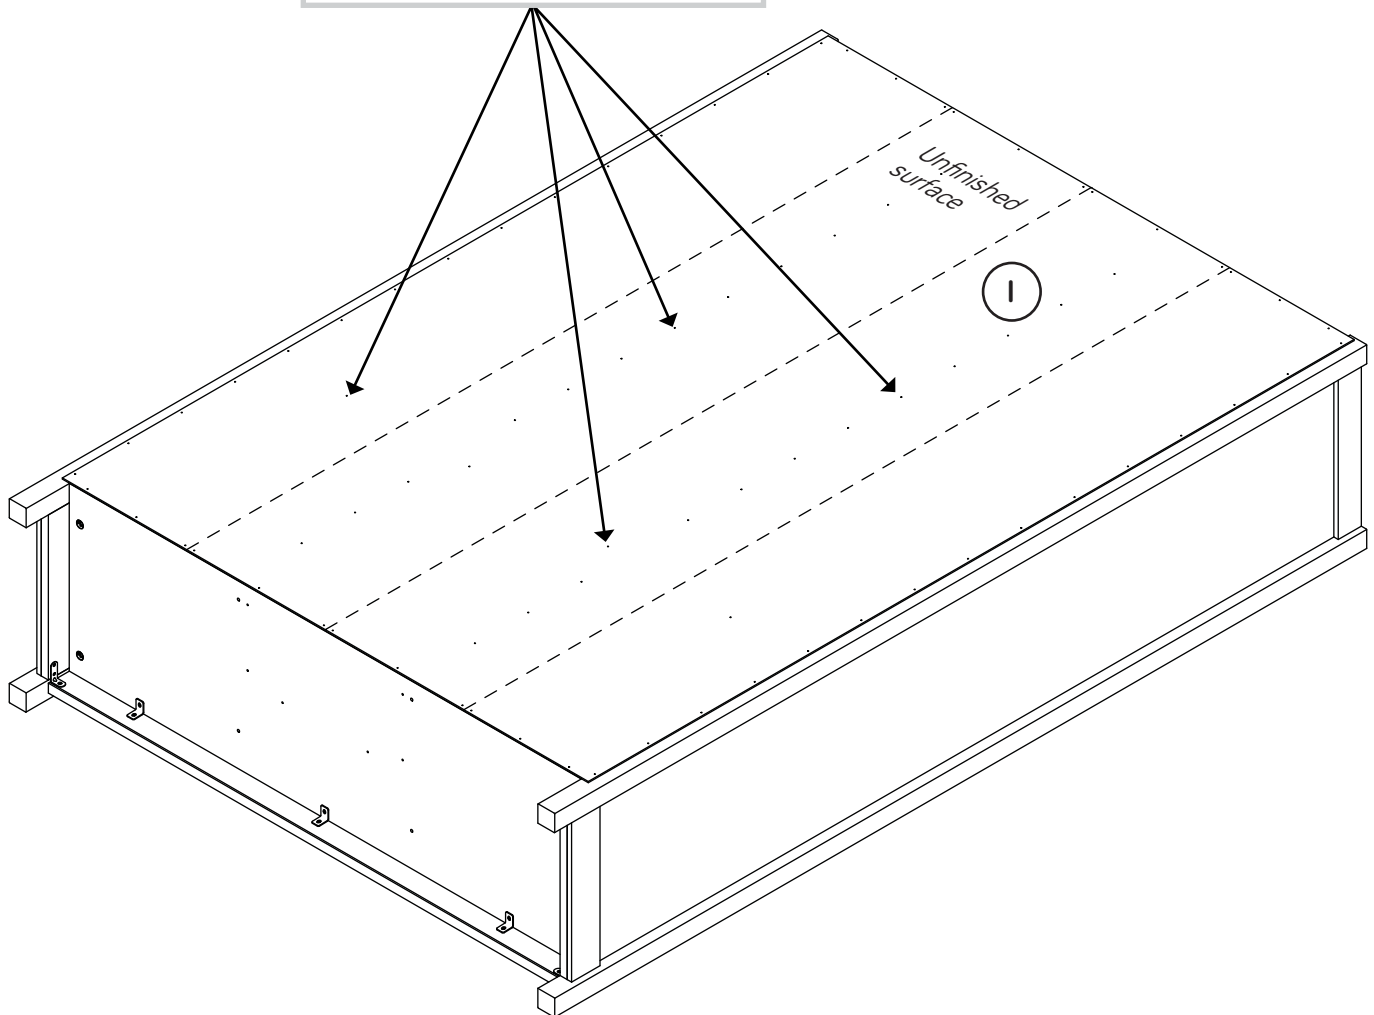






# Step 13

- Fasten eight METAL BRACKETS (4G) to the SUPPORTS (S and T). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

**NOTE:** Be sure the METAL BRACKETS are even with the edges of the SUPPORTS.

- Fasten the SIDE SUPPORTS (T) to the SUPPORT (S). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS and into the SUPPORT.


- Fasten the SUPPORTS (S and T) to the BOTTOM (G2). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS and into the BOTTOM.

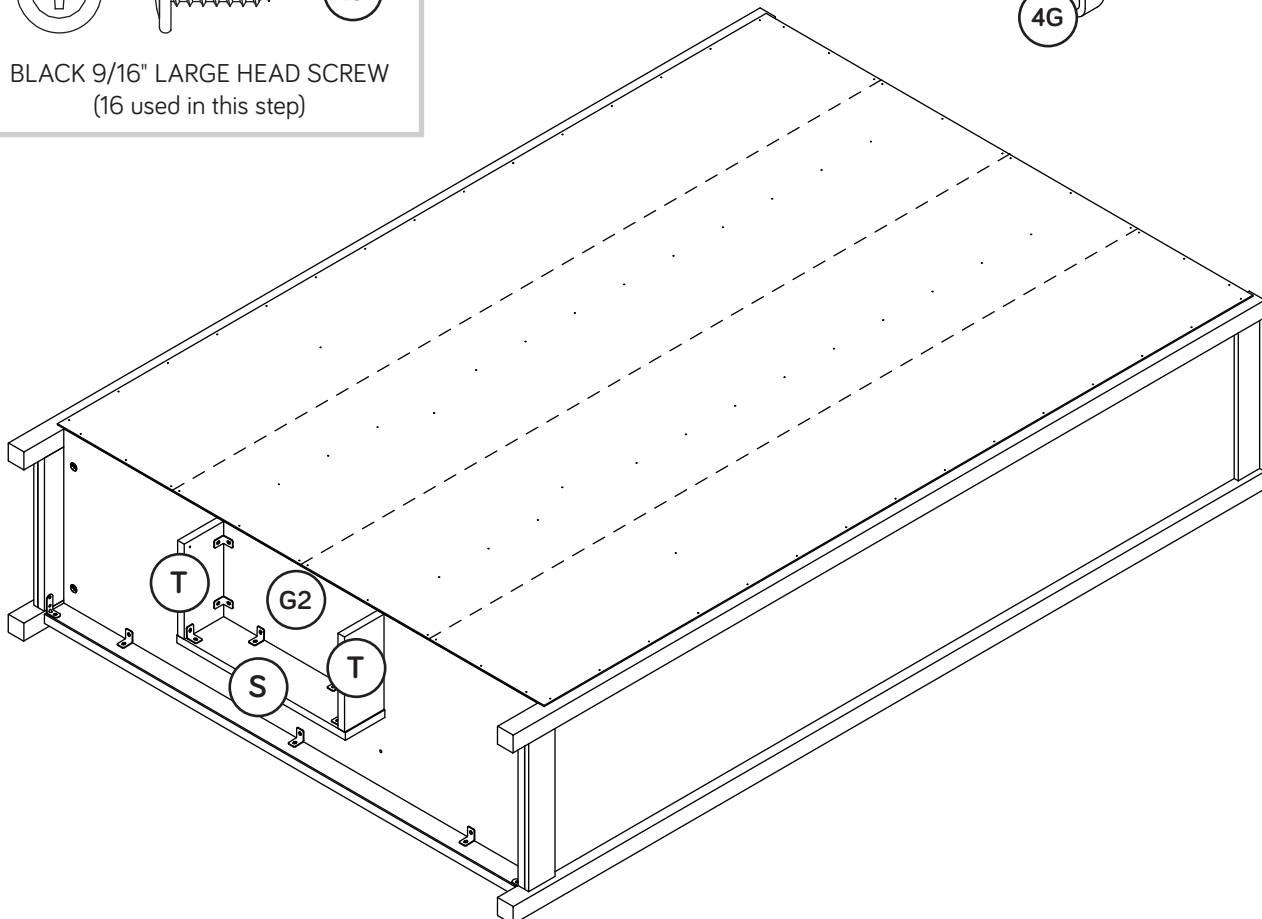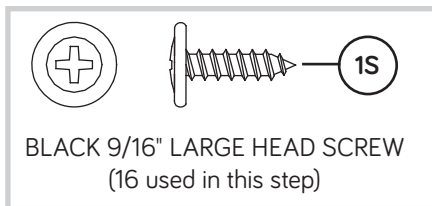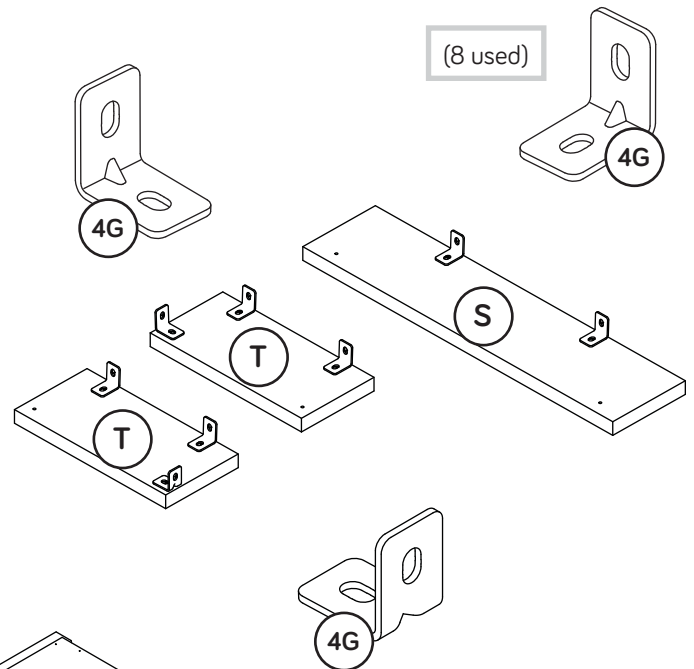

# Step 14



- Fasten four CURVED HINGES (14H) to two of the DOORS (J). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).
- Fasten two STRAIGHT HINGES (40H) to the remaining DOOR (J). Use four BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

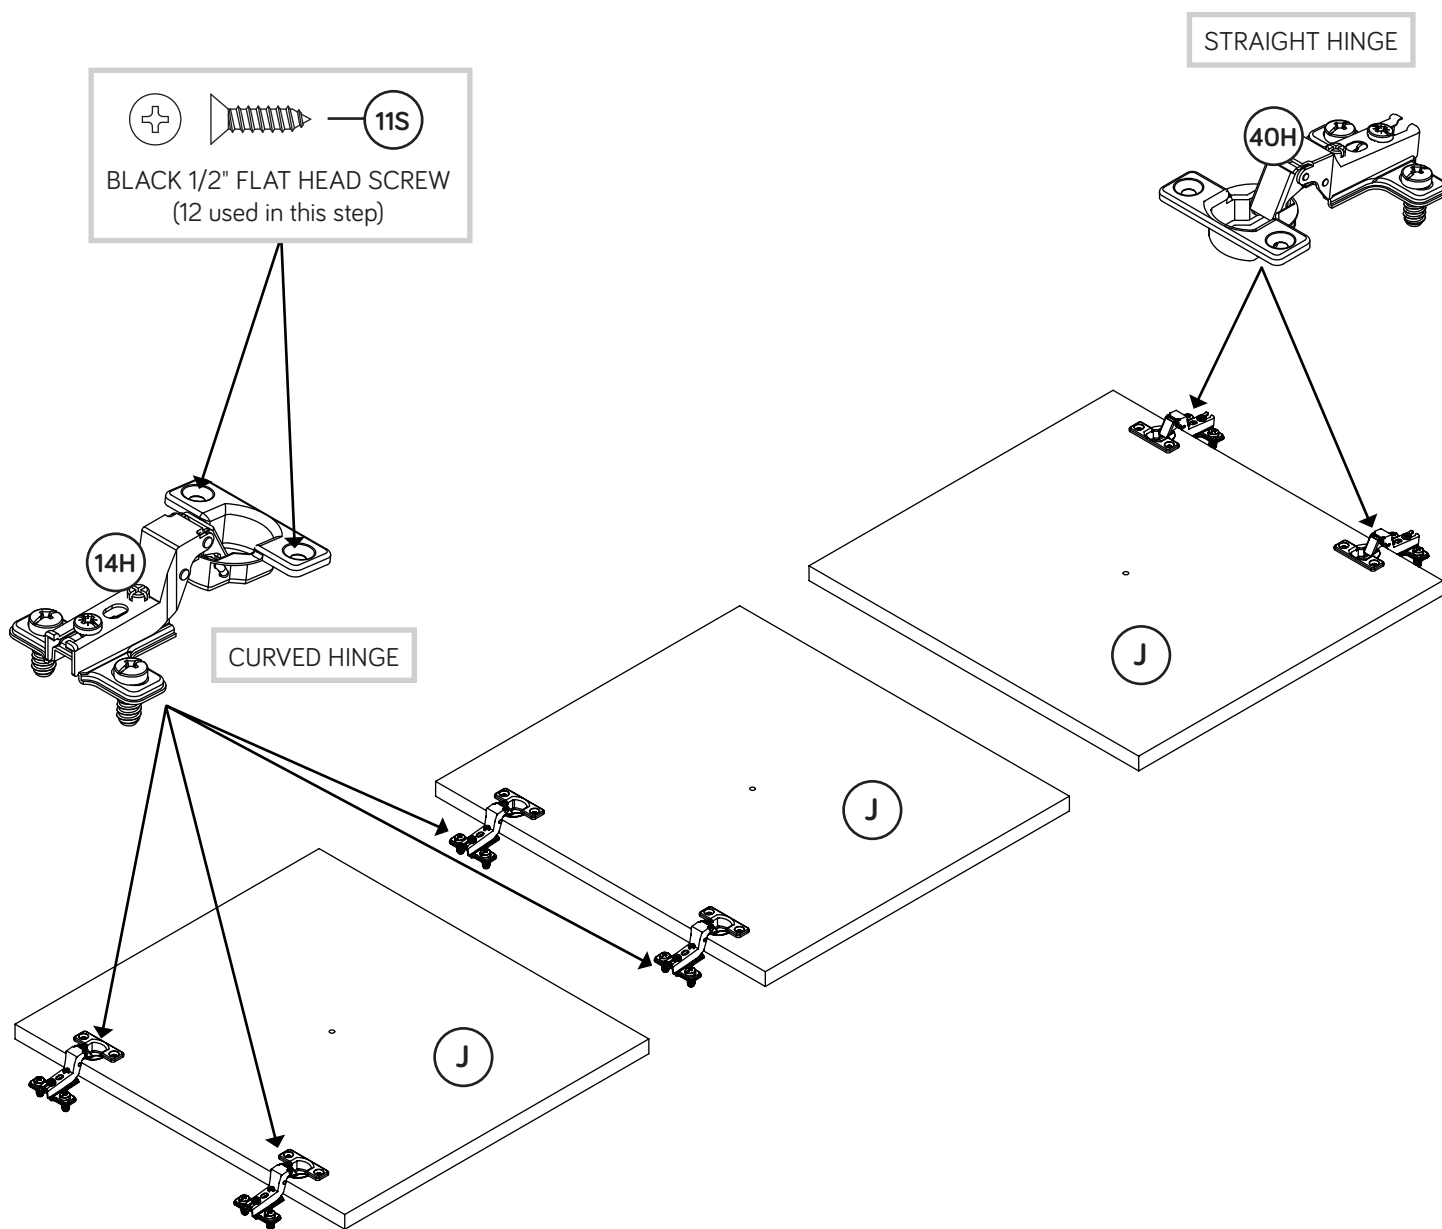

# Step 15



✚ Carefully stand your unit upright.

✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.

✚ First, fasten the DOOR (J) with STRAIGHT HINGES (40H) to the RIGHT UPRIGHT (C). Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.


✚ NOTE: Tighten the adjusting SCREWS completely in to center this DOOR between the UPRIGHTS.

✚ Fasten a DOOR (J) with CURVED HINGES (14H) to the RIGHT END (A). Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.


✚ Fasten a KNOB (95K) to each DOOR (J). Use a BLACK 7/8" MACHINE SCREW (37S).

✚ Repeat this step for the remaining DOOR (J) with CURVED HINGES (14H).


✚ See the next step for additional DOOR adjustments.

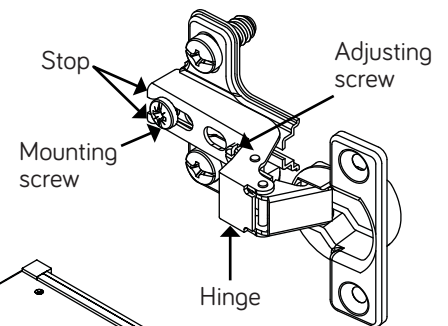

The curve of the KNOB can be placed per your preference.




BLACK 7/8" MACHINE SCREW  
(3 used for the KNOBS)

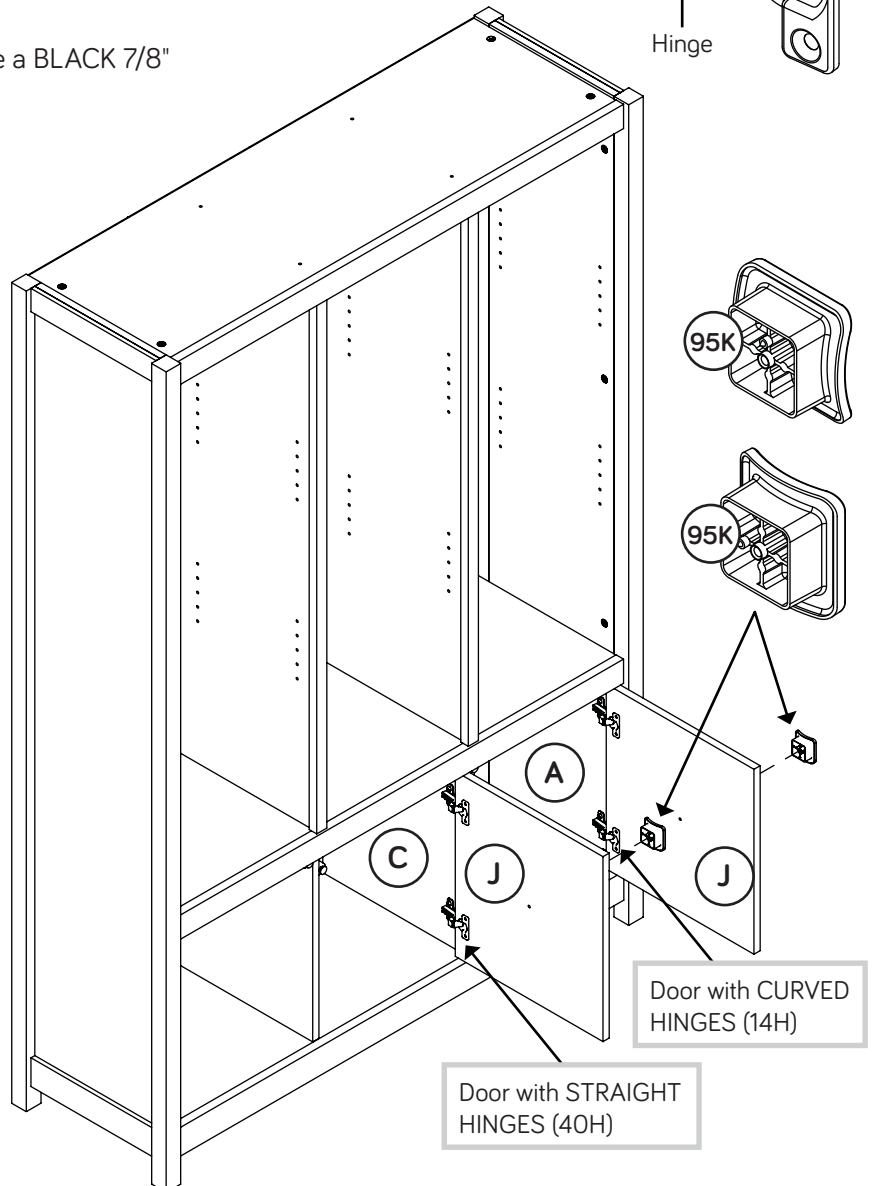

# Step 16




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
  - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
  - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
  - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

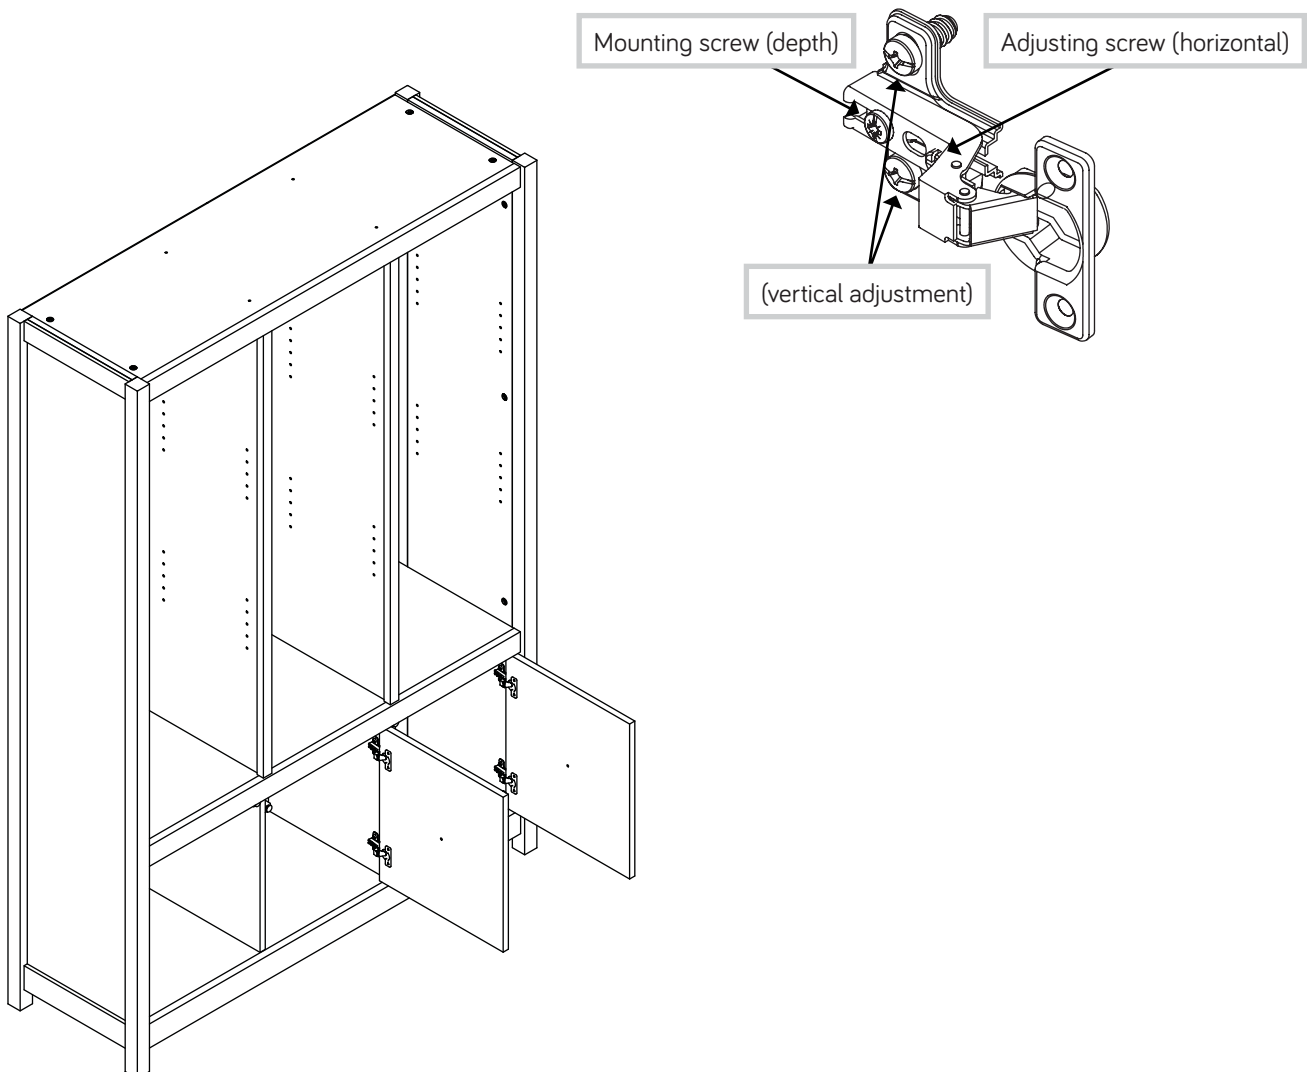

# Step 17


- ✚ We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (2S) into a stud in your wall.

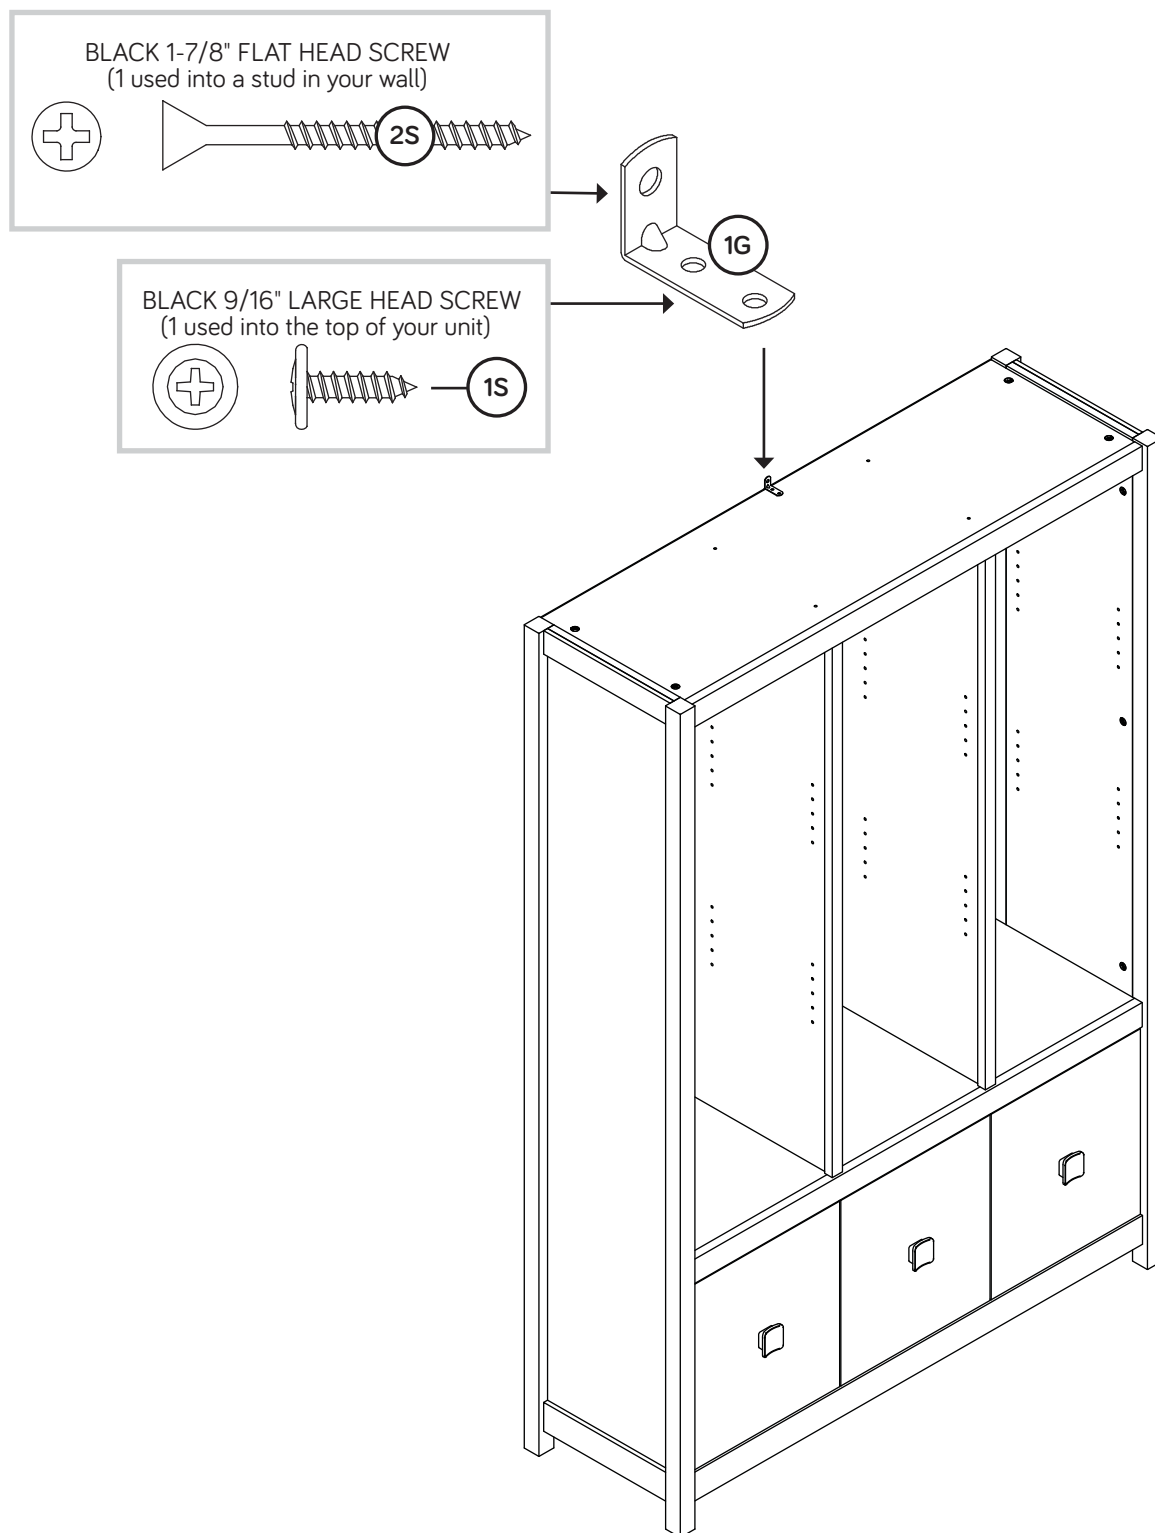

# Step 18

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and LARGE UPRIGHTS (E). Set the ADJUSTABLE SHELVES (K) onto the METAL PINS.
- ✚ Push a CAM COVER (36P) onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

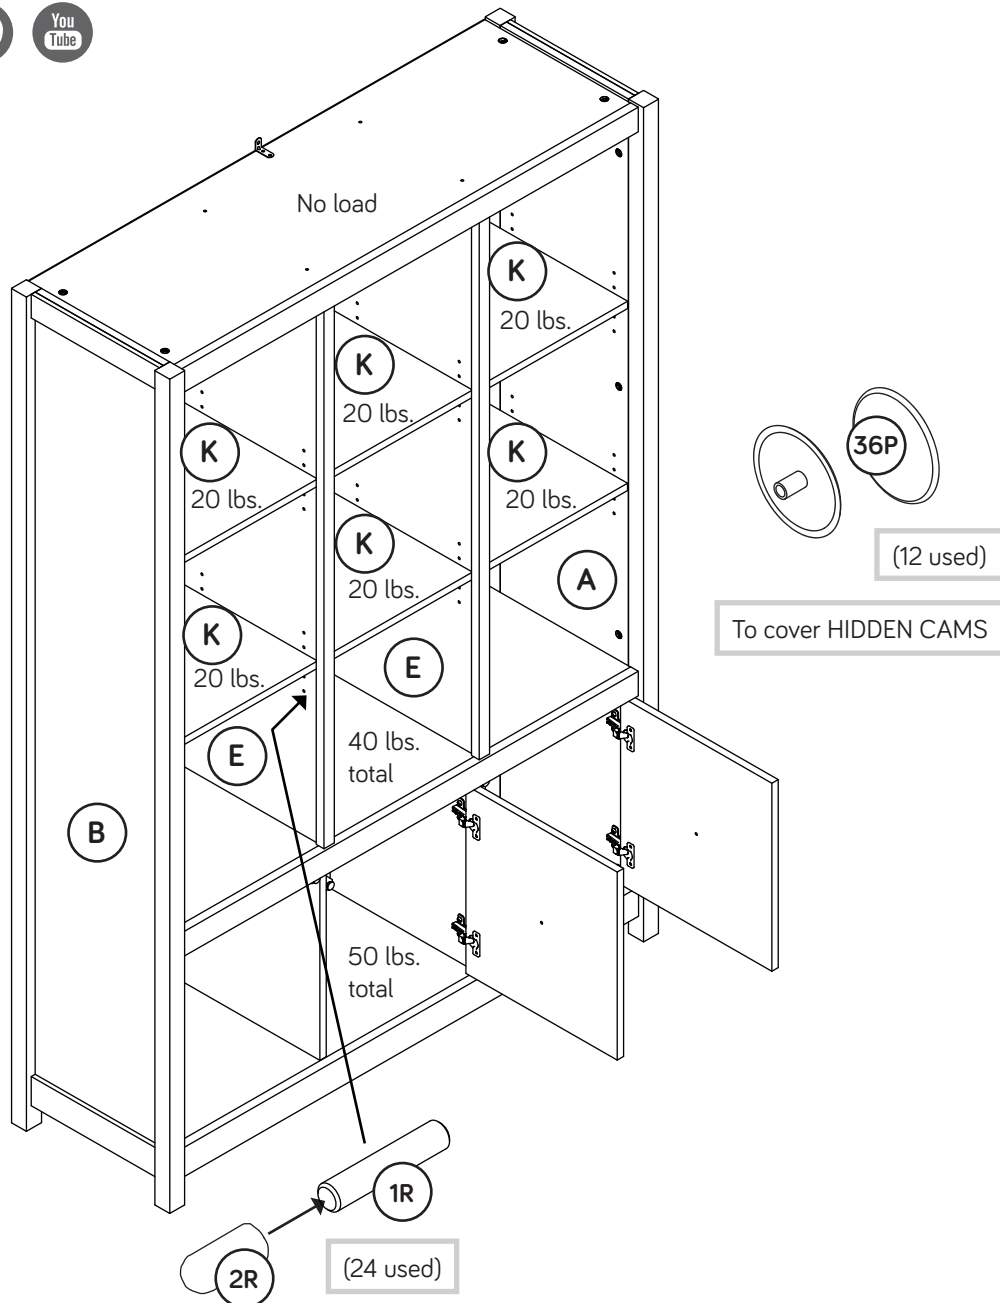

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-523-3987**

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à  
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

### LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| A  | EXTRÉMITÉ DROITE .....               | 1 |
| B  | EXTRÉMITÉ GAUCHE .....               | 1 |
| C  | MONTANT DROIT .....                  | 1 |
| D  | MONTANT GAUCHE .....                 | 1 |
| E  | GRAND MONTANT .....                  | 2 |
| F2 | DESSUS .....                         | 1 |
| G2 | DESSOUS .....                        | 1 |
| H2 | TABLETTE .....                       | 1 |
| I  | ARRIÈRE .....                        | 1 |
| J  | PORTE .....                          | 3 |
| K  | TABLETTE RÉGLABLE .....              | 6 |
| L  | PIED AVANT .....                     | 2 |
| M  | PIED ARRIÈRE .....                   | 2 |
| N  | BASE .....                           | 1 |
| O  | MOULURE D'EXTRÉMITÉ .....            | 2 |
| P  | MOULURE DE MONTANT .....             | 2 |
| Q  | MOULURE D'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE ..... | 2 |
| R  | MOULURE DE TABLETTE .....            | 2 |
| S  | SUPPORT .....                        | 1 |
| T  | SUPPORT LATÉRAL .....                | 2 |

### LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

|      |                                  |    |
|------|----------------------------------|----|
| 1F   | EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE .....    | 30 |
| 2F   | CHEVILLE D'EXCENTRIQUE .....     | 16 |
| 8F   | VIS D'EXCENTRIQUE .....          | 14 |
| 1G   | CONSOLE DE SÉCURITÉ .....        | 3  |
| 4G   | CONSOLE EN MÉTAL .....           | 11 |
| 14H  | CHARNIÈRE INCURVÉE .....         | 4  |
| 40H  | CHARNIÈRE DROITE .....           | 2  |
| 4I   | ARRÊT DE PORTE .....             | 3  |
| 95K  | BOUTON .....                     | 3  |
| 1N   | CLOU .....                       | 82 |
| 36P  | COUVERCLE D'EXCENTRIQUE .....    | 12 |
| 1R   | GOUPILLE EN MÉTAL .....          | 24 |
| 2R   | MANCHON EN CAOUTCHOUC .....      | 24 |
| 1S   | VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE ..... | 27 |
| 2S   | VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE ..... | 1  |
| 11S  | VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE ..... | 12 |
| 32S  | VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE ..... | 8  |
| 37S  | VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRE .....   | 3  |
| 100S | VIS TÊTE PLATE 70 mm NOIRE ..... | 8  |
| 113S | VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRE ..... | 12 |

## ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer trente EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les MONTANTS (C et D), les GRANDS MONTANTS (E), le DESSUS (F2), le DESSOUS (G2) et la TABLETTE (H2). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des EXTRÉMITÉS (A et B) et des GRANDS MONTANTS (E).

## ÉTAPE 2

Faire tourner quatorze VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS AVANTS (L) et les MOULURES DE MONTANT (P).

## ÉTAPE 3

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que les épaulements des VIS repose sur les surfaces des EXTRÉMITÉS.

Enfiler les MOULURES (O et Q) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner les rainures des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

**REMARQUE :** Les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (O) sont plus larges que les MOULURES D'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURES (Q).

**REMARQUE :** S'assurer de mettre les MOULURES dans les emplacements exacts indiqués ci-dessous.

## ÉTAPE 4

Fixer les PIEDS AVANTS (L) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 70 mm NOIRES (100S).

## ÉTAPE 5

**Attention:** Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer le DESSUS (F2) et la TABLETTE (H2) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**Attention:** Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

## ÉTAPE 6

Enfiler les MOULURES DE TABLETTE\* (R) sur les chants crantés du DESSUS (F2) et de la TABLETTE (H2).

\* Brevet État Unis n° 5,499,886

## ÉTAPE 7

Fixer les GRANDS MONTANTS (E) au DESSUS (F2) et à la TABLETTE (H2). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S).

Fixer les MOULURES DE MONTANT (P) sur les GRANDS MONTANTS (E). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 8

Fixer les MONTANTS (C et D) sur la TABLETTE (H2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 9

Fixer le DESSOUS (G2) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (G2) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S).

Enfoncer les ARRÊTS DE PORTE (4I) dans les trous des MONTANTS (C et D).

## ÉTAPE 10

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (F2), au DESSOUS (G2) et à la TABLETTE (H2). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 11

Fixer trois CONSOLES EN MÉTAL (4G) au DESSOUS (G2). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

**REMARQUE :** S'assurer que les CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur du chant du DESSOUS.

Fixer deux CONSOLES DE SÉCURITÉ (1G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

**REMARQUE :** Utiliser les trous inférieurs dans les CONSOLES DE SÉCURITÉ (1G).

Fixer le SOCLE (N) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (G2). Utiliser cinq VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES et dans le SOCLE.



## ÉTAPE 12

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (I) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (I). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (I) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C, D et E) et la TABLETTE (H2).

## ÉTAPE 13

Fixer huit CONSOLES EN MÉTAL (4G) sur les SUPPORTS (S et T). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur des chants des SUPPORTS.

Fixer les SUPPORTS LATÉRAUX (T) au SUPPORT (S). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans le SUPPORT.

Fixer les SUPPORTS (S et T) au DESSOUS (G2). Utiliser six VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans le DESSOUS.

## ÉTAPE 14

Fixer quatre CHARNIÈRES COURBÉES (14H) aux deux PORTES (J). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

Fixer deux CHARNIÈRES DROITES (40H) à l'autre PORTE (J). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

## ÉTAPE 15

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Tout d'abord, fixer la PORTE (J) avec les CHARNIÈRES DROITES (40H) au MONTANT DROIT (C). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : Serrer complètement les VIS de réglage pour centrer cette PORTE entre les MONTANTS.

## ÉTAPE 15 (SUITE)

Fixer une PORTE (J) avec les CHARNIÈRES COURBÉES (14H) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer une BOUTON (95K) à chaque PORTE (J). Utiliser une VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRE (37S).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (J) avec les CHARNIÈRES COURBÉES (14H).

Voir l'étape suivante pour réglages supplémentaires des PORTES.

## ÉTAPE 16

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

**RÉGLAGES DES PORTES :**

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

## ÉTAPE 17

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE (2S) dans un montant du mur.

## ÉTAPE 18

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et les GRANDS MONTANTS (E). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (K) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (36P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

### ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

**1-800-523-3987**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

### LISTA DE PARTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN                       | CANTIDAD |
|------|-----------------------------------|----------|
| A    | EXTREMO DERECHO .....             | 1        |
| B    | EXTREMO IZQUIERDO .....           | 1        |
| C    | PARAL DERECHO .....               | 1        |
| D    | PARAL IZQUIERDO .....             | 1        |
| E    | PARAL GRANDE .....                | 2        |
| F2   | PANEL SUPERIOR .....              | 1        |
| G2   | FONDO .....                       | 1        |
| H2   | ESTANTE .....                     | 1        |
| I    | DORSO .....                       | 1        |
| J    | PUERTA .....                      | 3        |
| K    | ESTANTE AJUSTABLE .....           | 6        |
| L    | PATA DELANTERA .....              | 2        |
| M    | PATA POSTERIOR .....              | 2        |
| N    | BASE .....                        | 1        |
| O    | MOLDURA DE EXTREMO .....          | 2        |
| P    | MOLDURA DE PARAL .....            | 2        |
| Q    | MOLDURA DE EXTREMO SUPERIOR ..... | 2        |
| R    | MOLDURA DE ESTANTE .....          | 2        |
| S    | SOPORTE .....                     | 1        |
| T    | SOPORTE LATERAL .....             | 2        |

### LISTA DE PARTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                     | CANTIDAD |
|------|-------------------------------------------------|----------|
| 1F   | EXCÉNTRICO ESCONDIDO .....                      | 30       |
| 2F   | PASADOR DE EXCÉNTRICO .....                     | 16       |
| 8F   | BIELA DE EXCÉNTRICO .....                       | 14       |
| 1G   | MÉNSULA DE SEGURIDAD .....                      | 3        |
| 4G   | SOPORTE DE METAL .....                          | 11       |
| 14H  | BISAGRA CURVADA .....                           | 4        |
| 40H  | BISAGRA RECTA .....                             | 2        |
| 4I   | TOPE DE PUERTA .....                            | 3        |
| 95K  | POMO .....                                      | 3        |
| 1N   | CLAVO .....                                     | 82       |
| 36P  | CUBIERTA DE EXCÉNTRICO .....                    | 12       |
| 1R   | ESPIGA DE METAL .....                           | 24       |
| 2R   | MANGUITO DE GOMA .....                          | 24       |
| 1S   | TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm .....  | 27       |
| 2S   | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm ..... | 1        |
| 11S  | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm ..... | 12       |
| 32S  | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm ..... | 8        |
| 37S  | TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm .....        | 3        |
| 100S | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 70 mm ..... | 8        |
| 113S | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 49 mm ..... | 12       |

## PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje treinta EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), de los PARALES (C y D), de los PARALES GRANDES (E), del PANEL SUPERIOR (F2), del FONDO (G2) y del ESTANTE (H2). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los EXTREMOS (A y B) y los PARALES GRANDES (E).

## PASO 2

Atornille catorce BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS DELANTERAS (L) y las MOLDURAS DE PARAL (P).

## PASO 3

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) en los EXTREMOS (A y B) hasta que los resaltes de los TORNILLOS repose sobre las superficies de los EXTREMOS.

Deslice las MOLDURAS (O y Q) sobre los EXTREMOS (A y B). Alinee las ranuras de las MOLDURAS sobre las cabezas de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

**NOTA:** Las MOLDURAS DE EXTREMOS (O) son más anchas que las MOLDURAS DE LOS EXTREMOS SUPERIORES (Q).

**NOTA:** Asegúrese de colocar las MOLDURAS en los lugares exactos que se muestran a continuación.

## PASO 4

Fije las PATAS DELANTERAS (L) a los EXTREMOS (A y B). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS POSTERIORES (M) a los EXTREMOS (A y B). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 70 mm (100S).

## PASO 5

**Precaución:** No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el PANEL SUPERIOR (F2) y el ESTANTE (H2) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**Precaución:** Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

## PASO 6

Deslice las MOLDURAS DE ESTANTE\* (R) sobre los bordes con muesca del PANEL SUPERIOR (F2) y del ESTANTE (H2).

\*Patente EE. UU. No. 5,499,886

## PASO 7

Fije los PARALES GRANDES (E) al PANEL SUPERIOR (F2) y al ESTANTE (H2). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

Fije las MOLDURAS DE PARAL (P) a los PARALES GRANDES (E). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 8

Fije los PARALES (C y D) al ESTANTE (H2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 9

Fije el FONDO (G2) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (G2) a los PARALES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

Empuje los TOPES DE PUERTA (4I) dentro de los agujeros de los PARALES (C y D).

## PASO 10

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (F2), al FONDO (G2) y al ESTANTE (H2). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 11

Fije tres SOPORTES DE METAL (4G) al FONDO (G2). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

**NOTA:** Asegúrese de que los SOPORTES DE METAL estén nivelados con el borde del FONDO.

Fije dos MÉNSULAS DE SEGURIDAD (1G) a los EXTREMOS (A y B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

**NOTA:** Utilice los agujeros inferiores en las MÉNSULAS DE SEGURIDAD (1G).

Fije la BASE (N) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (G2). Pase cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de las MÉNSULAS y dentro de la BASE.

## PASO 12

**Precaución:** No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caer.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (I) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (I) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (I) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

**NOTA:** Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C, D y E) y el ESTANTE (H2).

## PASO 13

Fije ocho SOPORTES DE METAL (4G) a los SOPORTES (S y T). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

**NOTA:** Asegúrese de que los SOPORTES DE METAL estén nivelados con los bordes de los SOPORTES.

Fije los SOPORTES LATERALES (T) al SOPORTE (S). Pase dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y en el SOPORTE.

Fije los SOPORTES (S y T) al FONDO (G2). Pase seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y dentro del FONDO.

## PASO 14

Fije cuatro BISAGRAS CURVADAS (14H) a dos PUERTAS (J). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

Fije dos BISAGRAS RECTAS (40H) a la otra PUERTA (J). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

## PASO 15

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Primero, fije la PUERTA (J) con las BISAGRAS RECTAS (40H) al PARAL DERECHO (C). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

**NOTA:** Apriete los TORNILLOS de ajuste completamente para centrar esta PUERTA entre los PARALES.

## PASO 15 (CONTINUACIÓN)

Fije una PUERTA (J) con BISAGRAS CURVADAS (14H) al EXTREMO DERECHO (A). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un POMO (95K) a cada PUERTA (J). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm (37S).

Repita este paso para la otra PUERTA (J) con BISAGRAS CURVADAS (14H).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

## PASO 16

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

**AJUSTE DE LA PUERTA:**

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 17

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S) dentro de un montante de la pared.

## PASO 18

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y de los PARALES GRANDES (E). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (K) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (36P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

| Look out for:                                                                                                                                                       | What can happen:                                                                                                                                                                            | How to avoid the problem:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded dresser drawers and shelves.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded drawers and shelves can break.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.</li> </ul>                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Children climbing on furniture.</li> <li>A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death.</li> <li>A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers.</li> <li>Use the supplied safety bracket for added stability.</li> </ul>                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death. TVs can be heavy and the location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>This product is not designed to support a television.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unload drawers and shelves from top to bottom before moving the furniture.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the unit and set it in place.</li> <li>This unit must be positioned against a wall.</li> </ul> |

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

| À surveiller :                                                                                                                                                                                    | Danger éventuel :                                                                                                                                                                                                                                                           | Solution :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiroirs et tablettes de commodes surchargées.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Des tiroirs et tablettes surchargées peuvent casser.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Commencer à charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.</li> </ul>                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les enfants qui grimpent sur le mobilier.</li> <li>Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur le haut des éléments.</li> <li>Utiliser la console de sécurité fournie pour renforcer la stabilité</li> </ul>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas prévus à cet effet.</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tiroirs et les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier.</li> <li>Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place</li> <li>Cette unité doit être placée contre un mur.</li> </ul> |

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

| Esté alerta de:                                                                                                                                                               | Puede ocurrir:                                                                                                                                                                                                                                                            | Evitar el problema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cajones y estantes sobrecargados.</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un riesgo de lesiones.</li> <li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li> <li>• Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.</li> <li>• Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o dentro de los cajones inferiores.</li> </ul>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los niños subiendo el mobiliario.</li> <li>• El niño que intenta alcanzar un juguete u otro objeto subiendo al mobiliario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un riesgo de lesiones o la muerte.</li> <li>• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca permita que los niños suban o jueguen sobre el mobiliario. No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de las unidades.</li> <li>• Utilice la ménsula de seguridad proporcionada para añadir más estabilidad.</li> </ul>                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La colocación de televisores sobre unidades no intencionadas para su soporte es peligrosa.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a inclinarse hacia adelante.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve inapropiadamente.</li> <li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descargue los cajones y estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.</li> <li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.</li> <li>• Esta unidad debe ser colocada contra una pared.</li> </ul> |



## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO



## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any  
of these quality share sites.



And don't forget to rate and  
review your piece at Sauder.com  
in the product detail page.



### Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. [www.sauder.com](http://www.sauder.com)

Customer Services in United States and Canada  
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET  
(except holidays) 1-800-523-3987

### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_



**Made in USA**  
with U.S. and imported materials