


Addendum voor bedieningshandleidingen volgelaatsmaskers bij overdruk

Het koppelstuk terugplaatsen

Onderhoud

Het koppelstuk kan los- of vastgemaakt worden met de uitrusting voor het trekken van de Adaptersverbinding (materiaalnummer 10035756). Voor de hermontage moet de O-ring aan het einde van het schroefdraad worden vervangen.

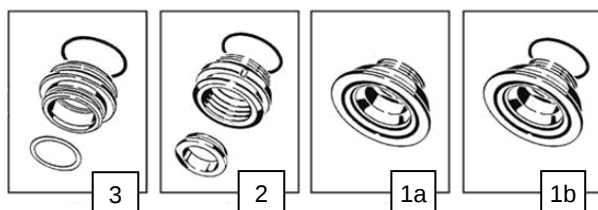

- 1a AutoMaXX-maskeraansluitstuk 3S
1b AutoMaXX-maskeraansluitstuk Ultra Elite
2 ESA-maskeraansluitstuk [assemblage met O-ring]
3 PS-maskeraansluitstuk [assemblage met O-ring]

Adapter	Voor maskers	Aanhaalmoment
AutoMaXX	3S-PF en Ultra Elite PF MaXX	10-1 Nm
ESA	3S-PF en Ultra Elite PF ESA	7,0 +/- 0,5 Nm
PS	3S-PS en Ultra Elite PS	2,5 +/- 0,25 Nm

Controleer bij ieder onderhoud de O-ring in het koppelstuk.

Een beschadigde O-ring moet onmiddellijk worden vervangen.

Als de ring niet is beschadigd, moet deze (alleen PS-aansluitstuk) zeer licht worden gesmeerd met Parker-O-Lube (materiaalnummer D0010239).

Afgezien van bij schade moeten O-ringen regelmatig worden vervangen (zie de tabel in de bedienings- of onderhoudshandleiding).

MSA raadt u aan om regelmatig te controleren of het koppelstuk nog goed past.



Let op!

Als u hogere aanhaalmomenten gebruikt dan die hierboven worden vermeld, kunt u het volgelaatsmasker beschadigen en de beschermende eigenschappen ervan teniet doen.

Bestelinformatie

Beschrijving	Onderdeelnummer
(1a) Snelsluitkoppeling AutoMaXX / 3S	10032072
(1b) O-ring voor maskeraansluitstuk [pak van 10]	10145638
(1b) Snelsluitkoppeling AutoMaXX / Ultra Elite	10145637
(2) Snelsluitkoppeling ESA [inclusief pakkingen]	10037519
(2) Pakkingen voor koppeling [pakket van twee]	10037709
(3) Koppelstuk [compleet met O-ringen]	D2056727
(3) O-ringen voor koppelstuk [pakket van 2]	D2056736
(3) Parker O-lube	D0010239
Uitrusting voor het trekken van de adaptersverbinding [alle]	10035756