

**Casque de sécurité V-Gard® H1**  
**Jugulaire 4 points (réf. 10194765)**



Réf. : 10205295/00  
CR 800000035610

V-Gard est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en UE et dans d'autres pays.  
Confidence Plus est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis.



*The Safety Company*


1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066  
États-Unis  
Tél. 1-800-MSA-2222  
Fax 1-800-967-0398

Pour obtenir les coordonnées de vos représentants MSA locaux, veuillez consulter le site Internet  
**[www.MSAafety.com](http://www.MSAafety.com)**


## 1 Installation de la jugulaire

### AVERTISSEMENT!


Inspectez la jugulaire avant et après chaque utilisation pour détecter toute couture manquante, coupée, effilochée ou cassée. Inspectez le matériel de la jugulaire pour vérifier l'absence de rupture, fissures, décoloration ou tout autre état inhabituel. Si la jugulaire présente le moindre signe d'usure ou de dommage, remplacez-la immédiatement. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

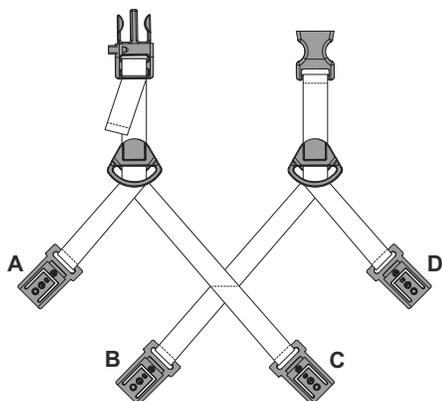

- (1) Retirez l'emballage et inspectez la jugulaire.

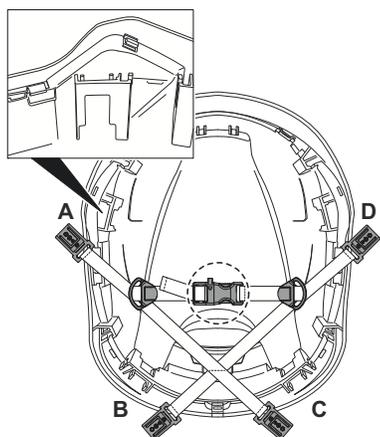


- (2) Placez le casque à l'envers sur une surface plane ou sur vos genoux, de manière à ce que le rebord soit tourné vers l'avant.
- (3) Alignez la jugulaire de telle sorte que la boucle grise à sifflet soit tournée vers le rebord (entouré).

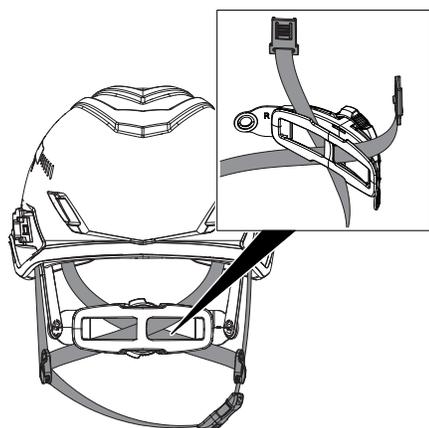

- (4) Introduisez les sangles cousues et croisées dans le rembourrage du système de réglage rapide de la suspension.

## Installation de la jugulaire

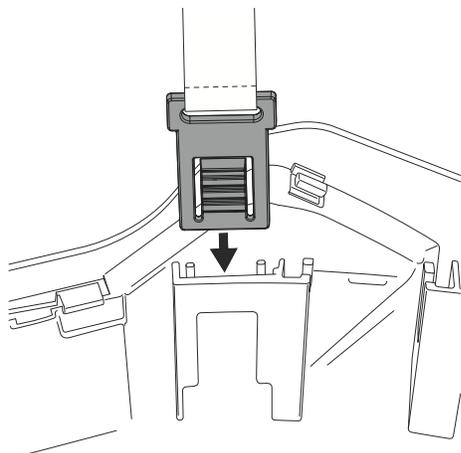


(5) Fixez les clips noirs des sangles cousues et croisées (B, C) sur l'arrière du casque (B, C).


(6) Fixez les clips noirs des sangles lâches et courtes (A, D) sur l'avant du casque (A, D).

(7) Vérifiez que les clips des quatre sangles de la jugulaire sont installés, correctement fixés et qu'ils ne se détachent pas.

(8) Vérifiez que la sangle n'est pas tordue.

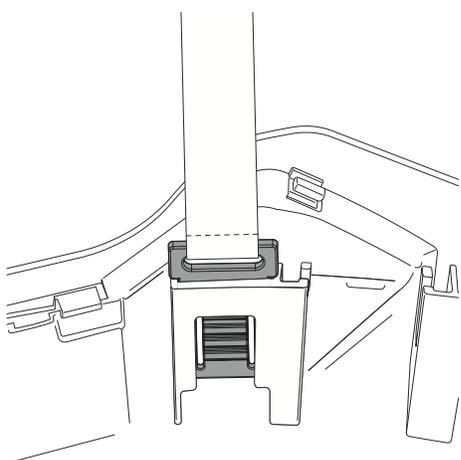

## 2 Réglage de la jugulaire

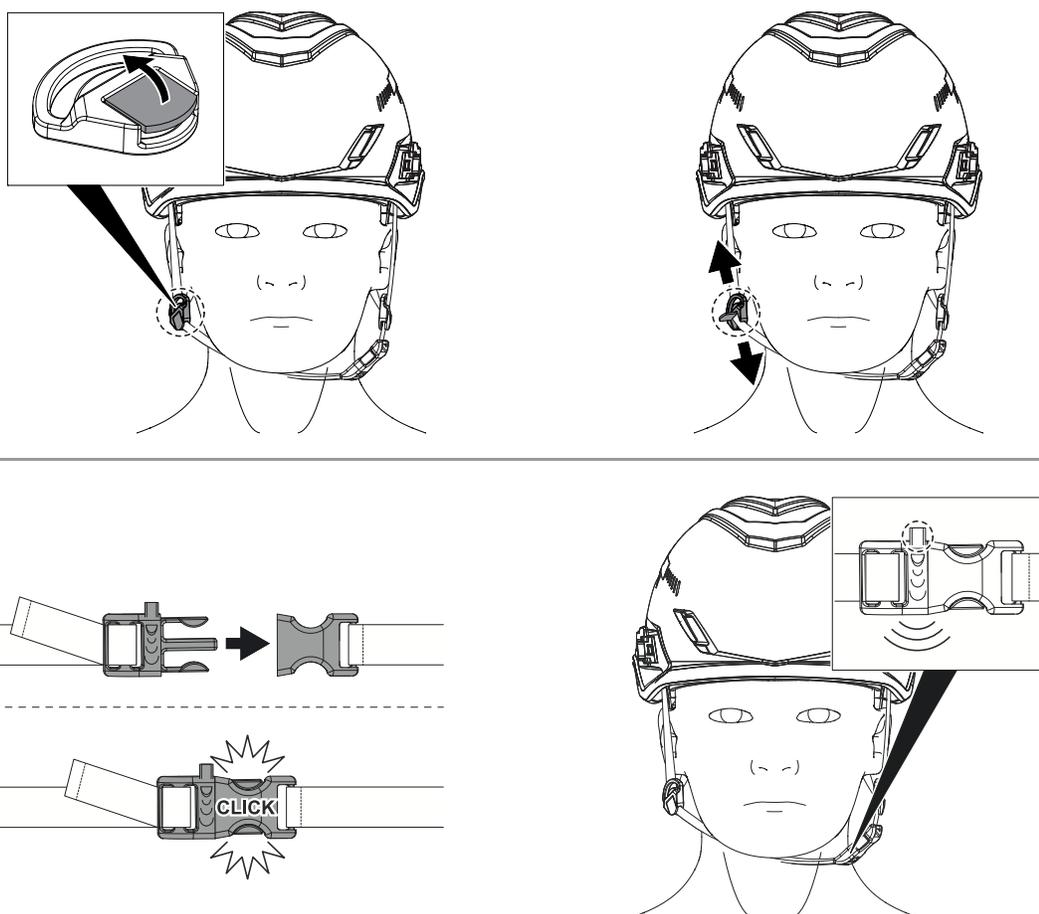

Veillez à régler la jugulaire de manière à ce qu'elle soit bien serrée. Pour appliquer une pression identique sur les quatre sangles en Y, tirez la sangle dans les ajusteurs latéraux jusqu'à obtenir la bonne longueur.

## 3 Maintenance

Inspectez le sifflet de secours pour détecter tout blocage ou dommage. Soufflez dans le sifflet pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Si le sifflet de secours est endommagé ou cassé, remplacez la jugulaire.

Utilisez la solution de nettoyage Confidence Plus® de MSA (réf. 10009971 ou 10032737) ou un savon doux et de l'eau chaude pour nettoyer la jugulaire et le sifflet de secours. N'utilisez PAS de détergents. Laissez la jugulaire sécher à l'air libre. MSA recommande de remplacer la jugulaire après 12 mois d'utilisation.

## 4 Références de commande

Référence	Description
10194765	Jugulaire de rechange, casque de sécurité V-Gard H1, EN 12492

