


sauder.com

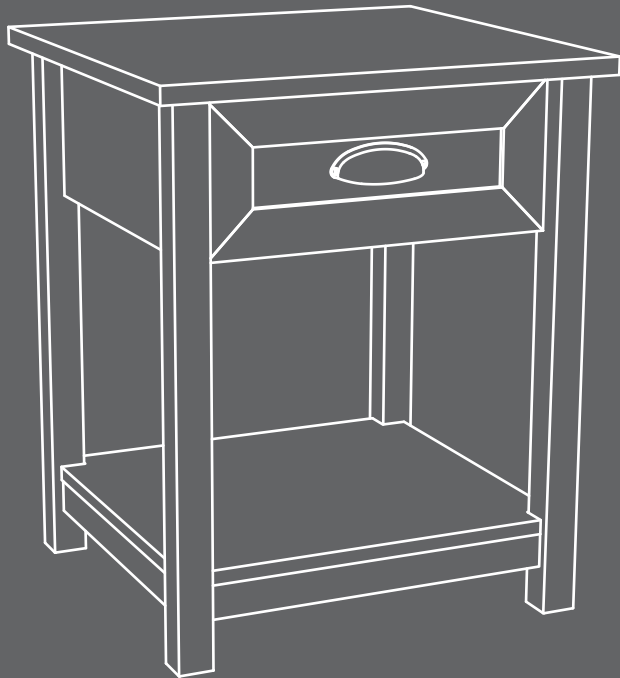

WARNING

CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 years.
Adult assembly required.

Night Stand

County Line Collection | **Model 415998**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-15
Français pg 16-18
Español pg 19-21


Lot # **394695** 08/24/16
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-15
Français	16-18
Español	19-21
Safety	22
Warranty	23

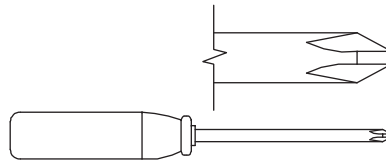

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

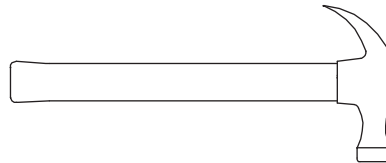


Hammer
Not actual size 😊

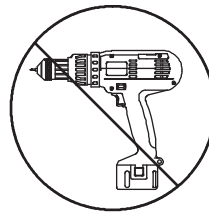

Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A2	END (2)	F	LEFT FRONT LEG (1)	K	DRAWER FRONT (1)
B	TOP (1)	G	RIGHT REAR LEG (1)	D42	DRAWER RIGHT SIDE (1)
C	BOTTOM (1)	H	LEFT REAR LEG (1)	D43	DRAWER LEFT SIDE (1)
D	BACK (1)	I	LONG FRONT/BACK SKIRT (2)	D154	DRAWER BACK (1)
E	RIGHT FRONT LEG (1)	J	SHORT SIDE SKIRT (2)	D960	DRAWER BOTTOM (1)

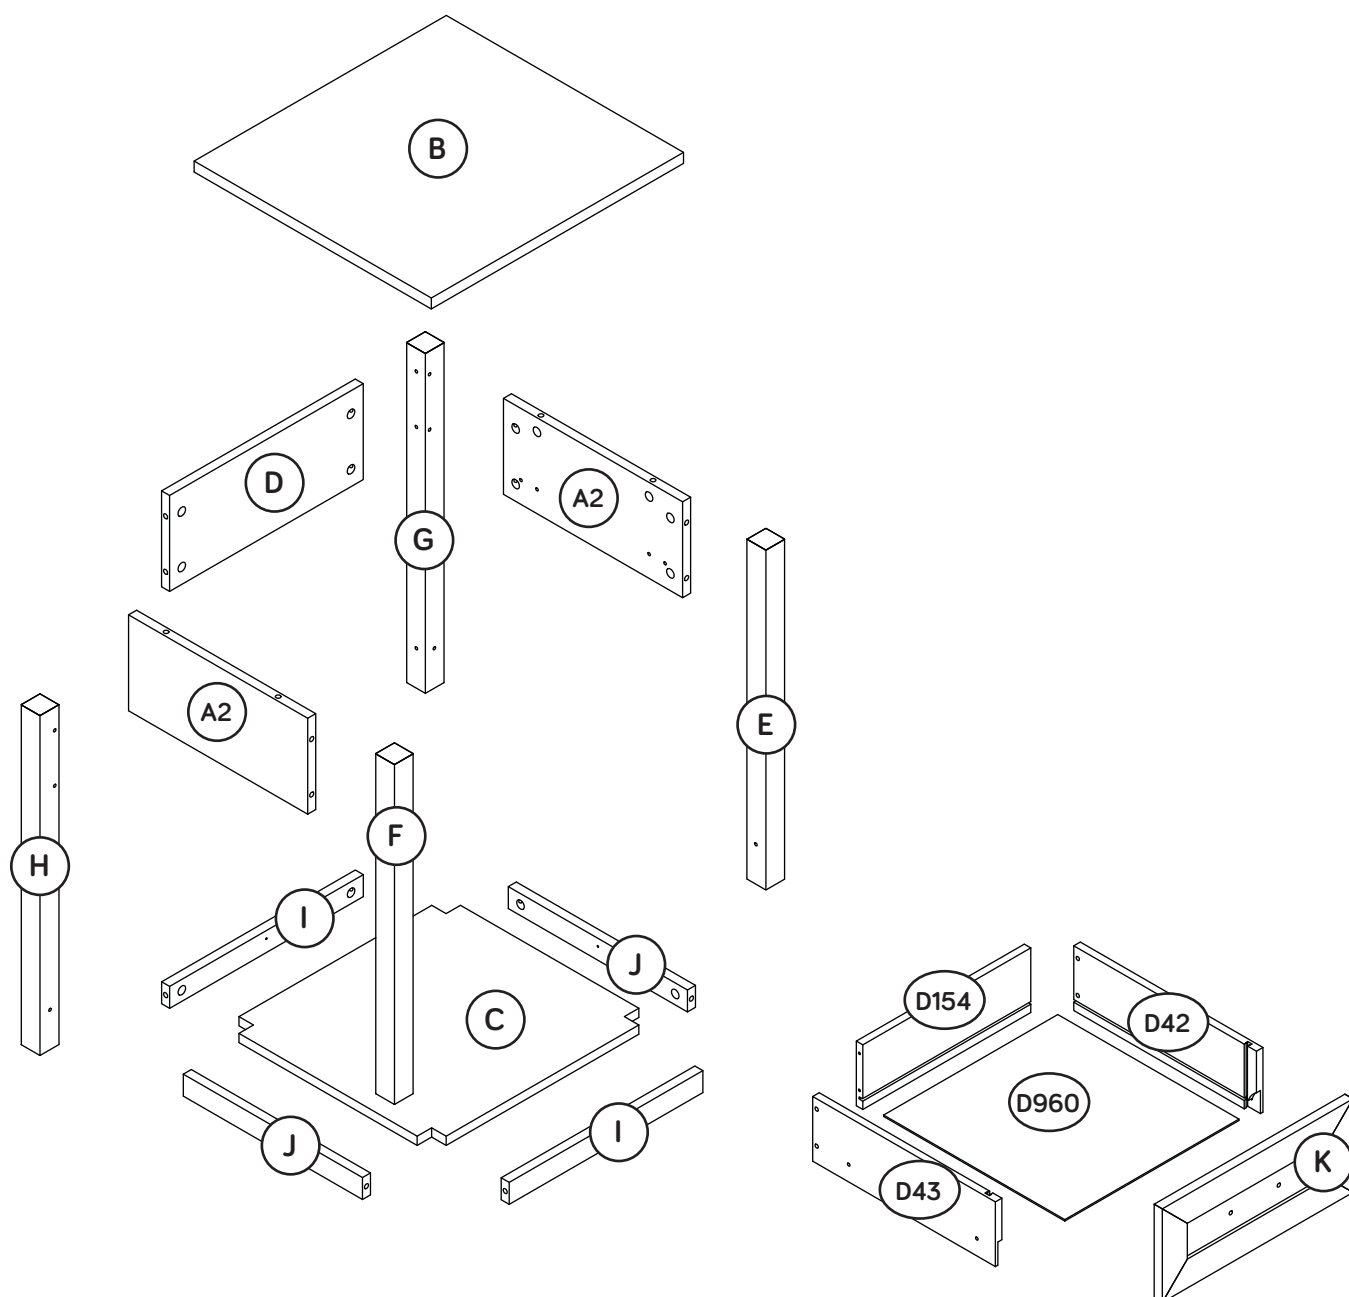


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


35AA UNIVERSAL CABINET RAIL - 2

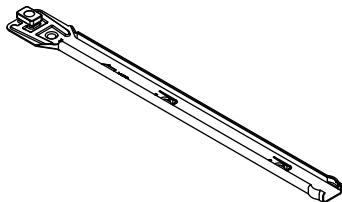


35AC DRAWER RIGHT - 1

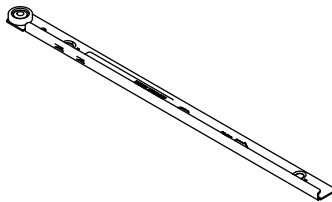


35AD DRAWER LEFT - 1

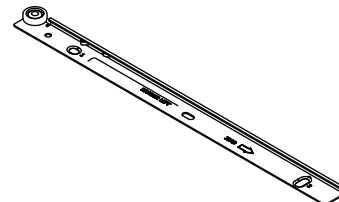


1F HIDDEN CAM - 24




8F CAM SCREW - 24

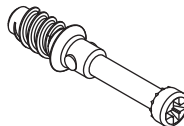

4G METAL BRACKET - 4




7G DRAWER FRONT BRACKET - 1

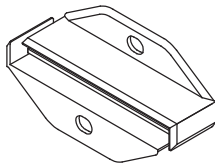


10I WASHER - 2




98K PULL - 1

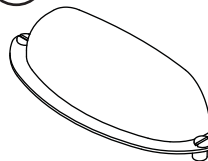

13P CAM COVER - 8



1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 10




3S GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 8



30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



61S SILVER 1/4" MACHINE SCREW - 2




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips






- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push twenty-four HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A2), BACK (D), LONG FRONT/BACK SKIRTS (I), and SHORT SIDE SKIRTS (J).

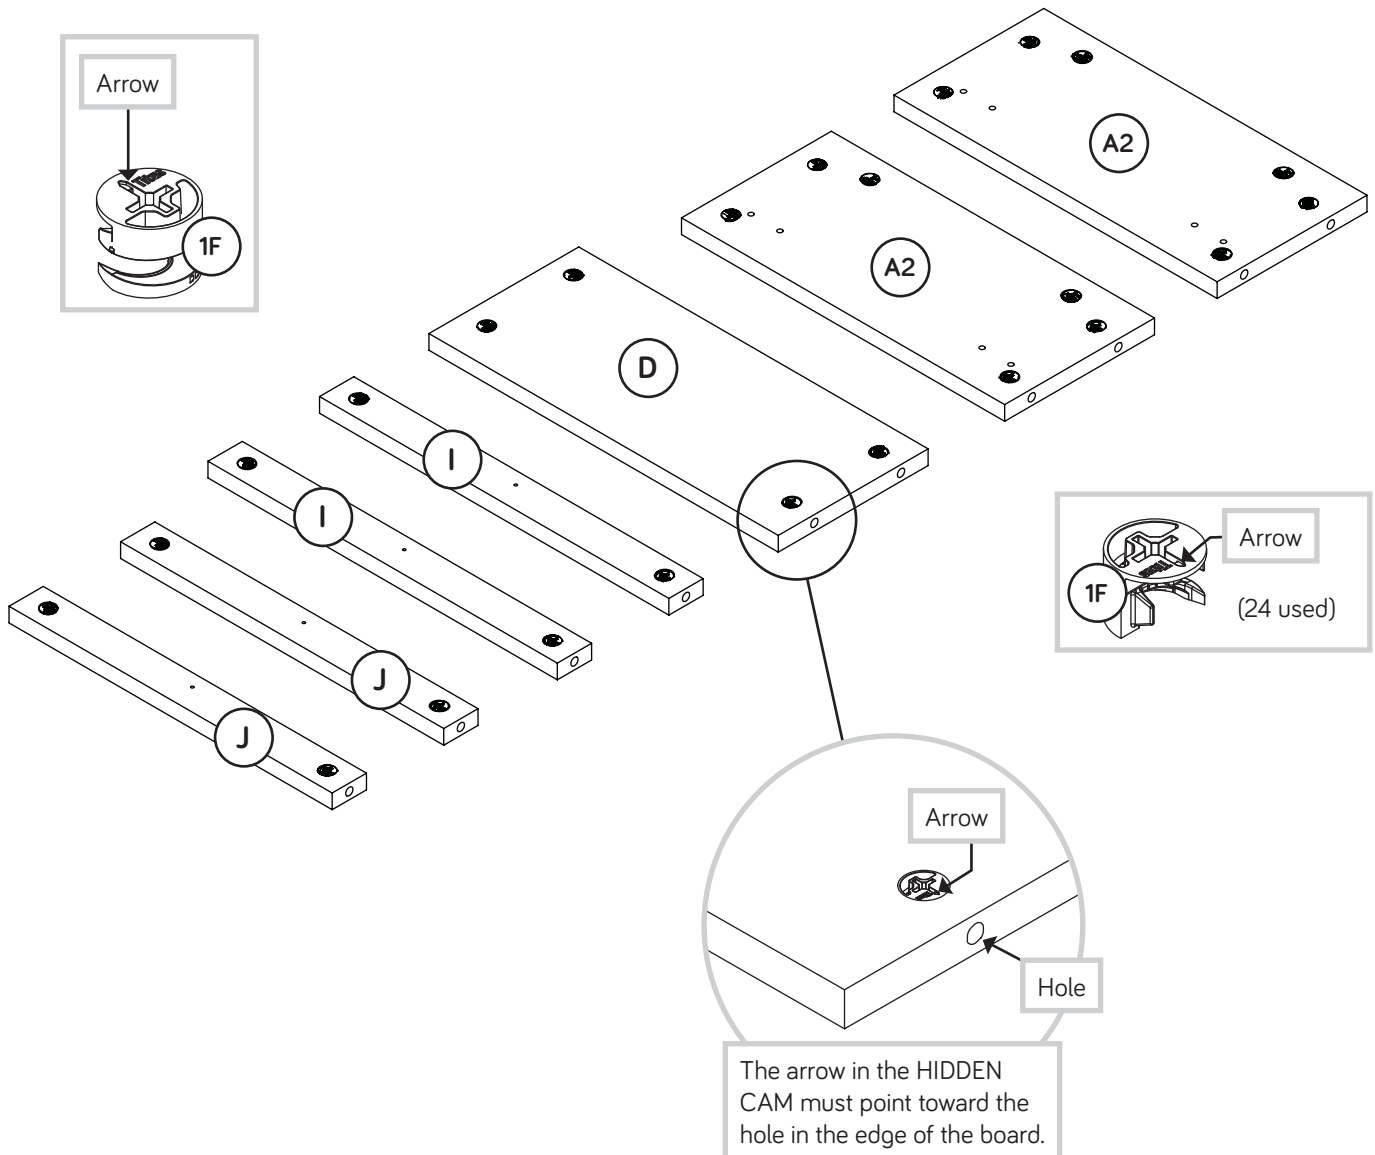

Step 2





- Turn twenty-four CAM SCREWS (8F) into the TOP (B) and LEGS (E, F, G, and H).
- Fasten four METAL BRACKETS (4G) to the SKIRTS (I and J).
Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

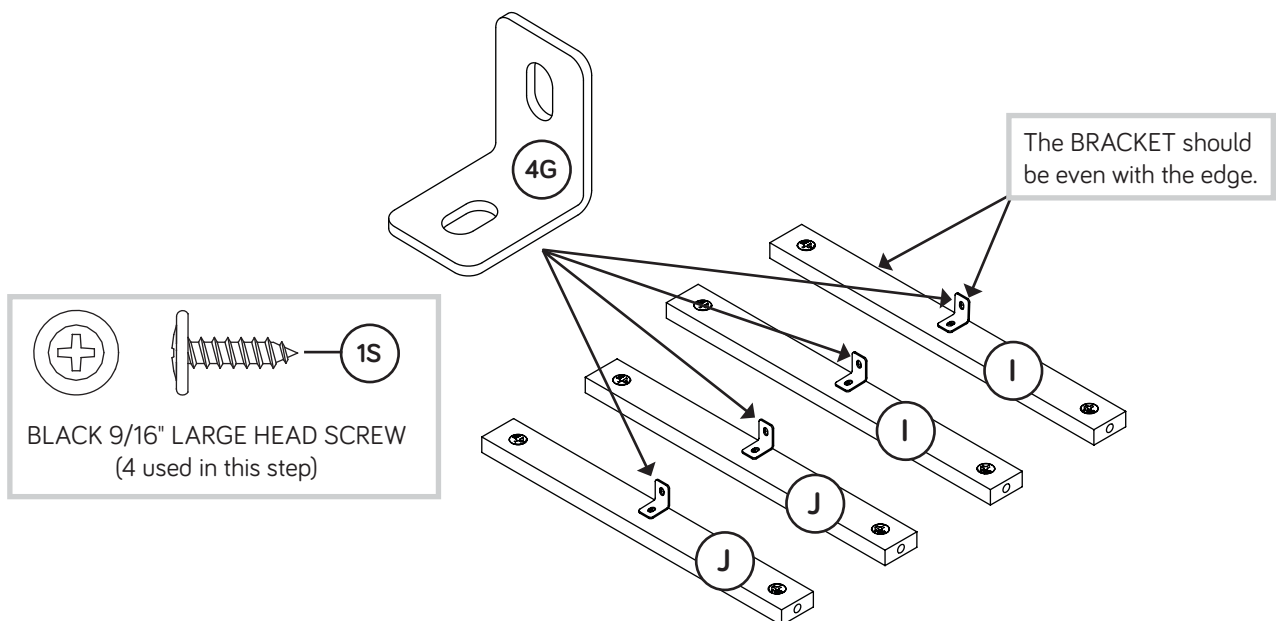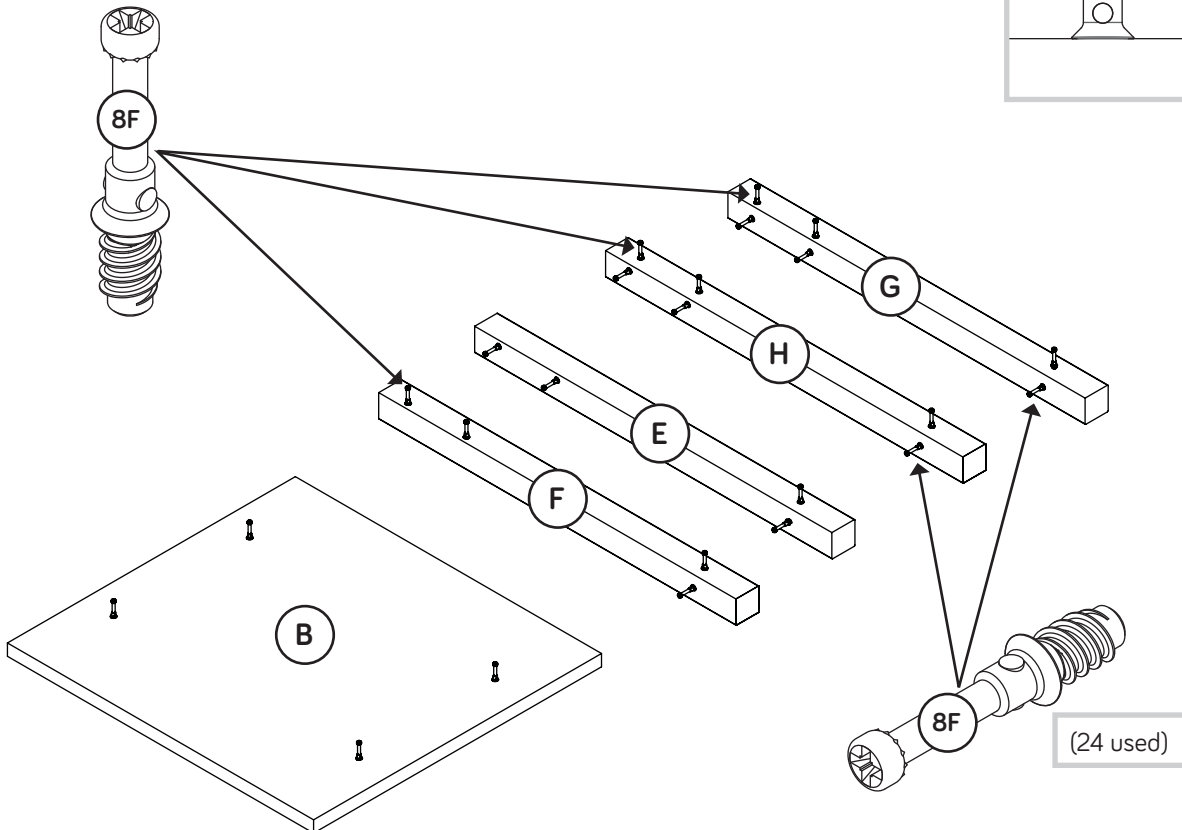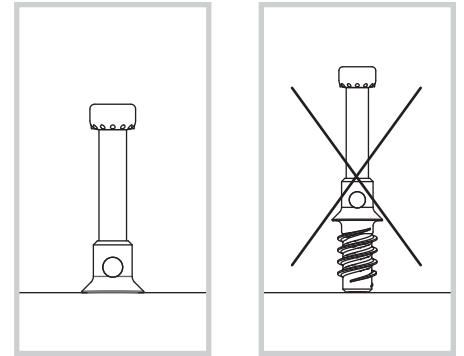

Step 3



- Fasten the LEGS (E, F, G, and H) to the ENDS (A2) and SHORT SIDE SKIRTS (J). Tighten twelve HIDDEN CAMS.

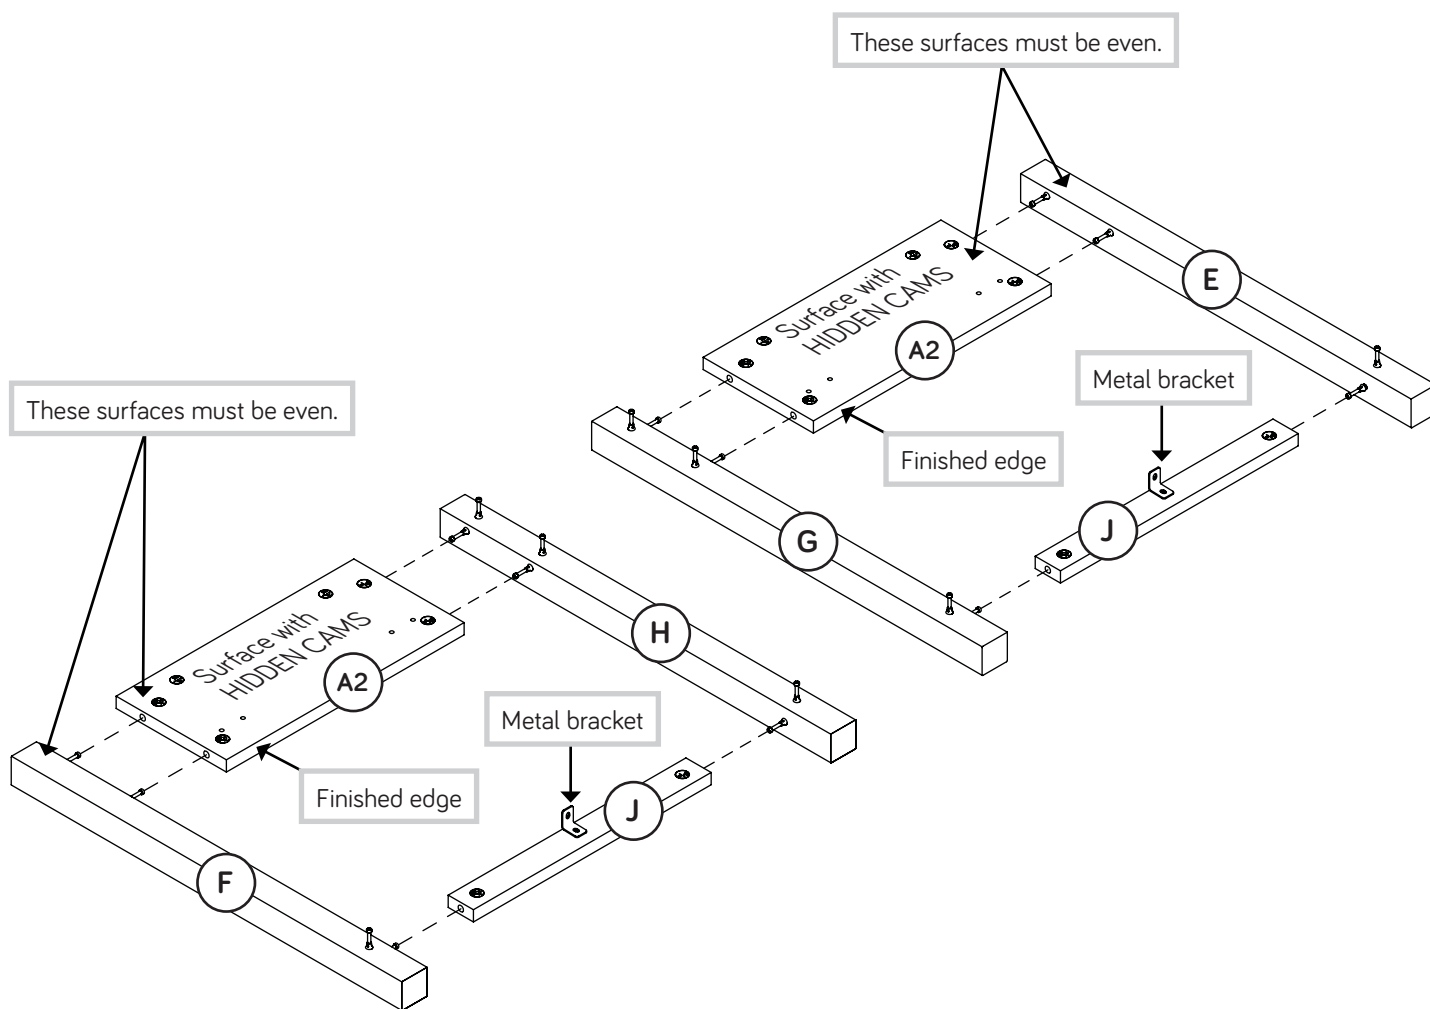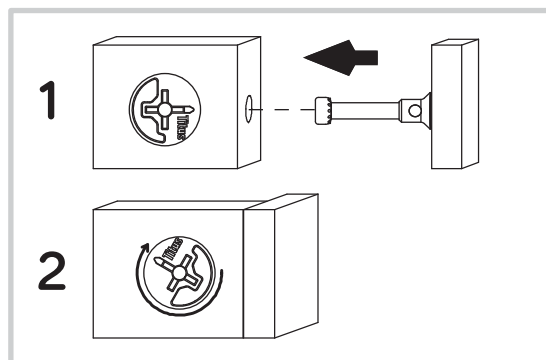

Step 4


VIEW THE DRAWER GLIDE VIDEO



- Fasten the UNIVERSAL CABINET RAILS* (35AA) to the ENDS (A2). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.

NOTE: Use the holes shown.


*patent pending glide system

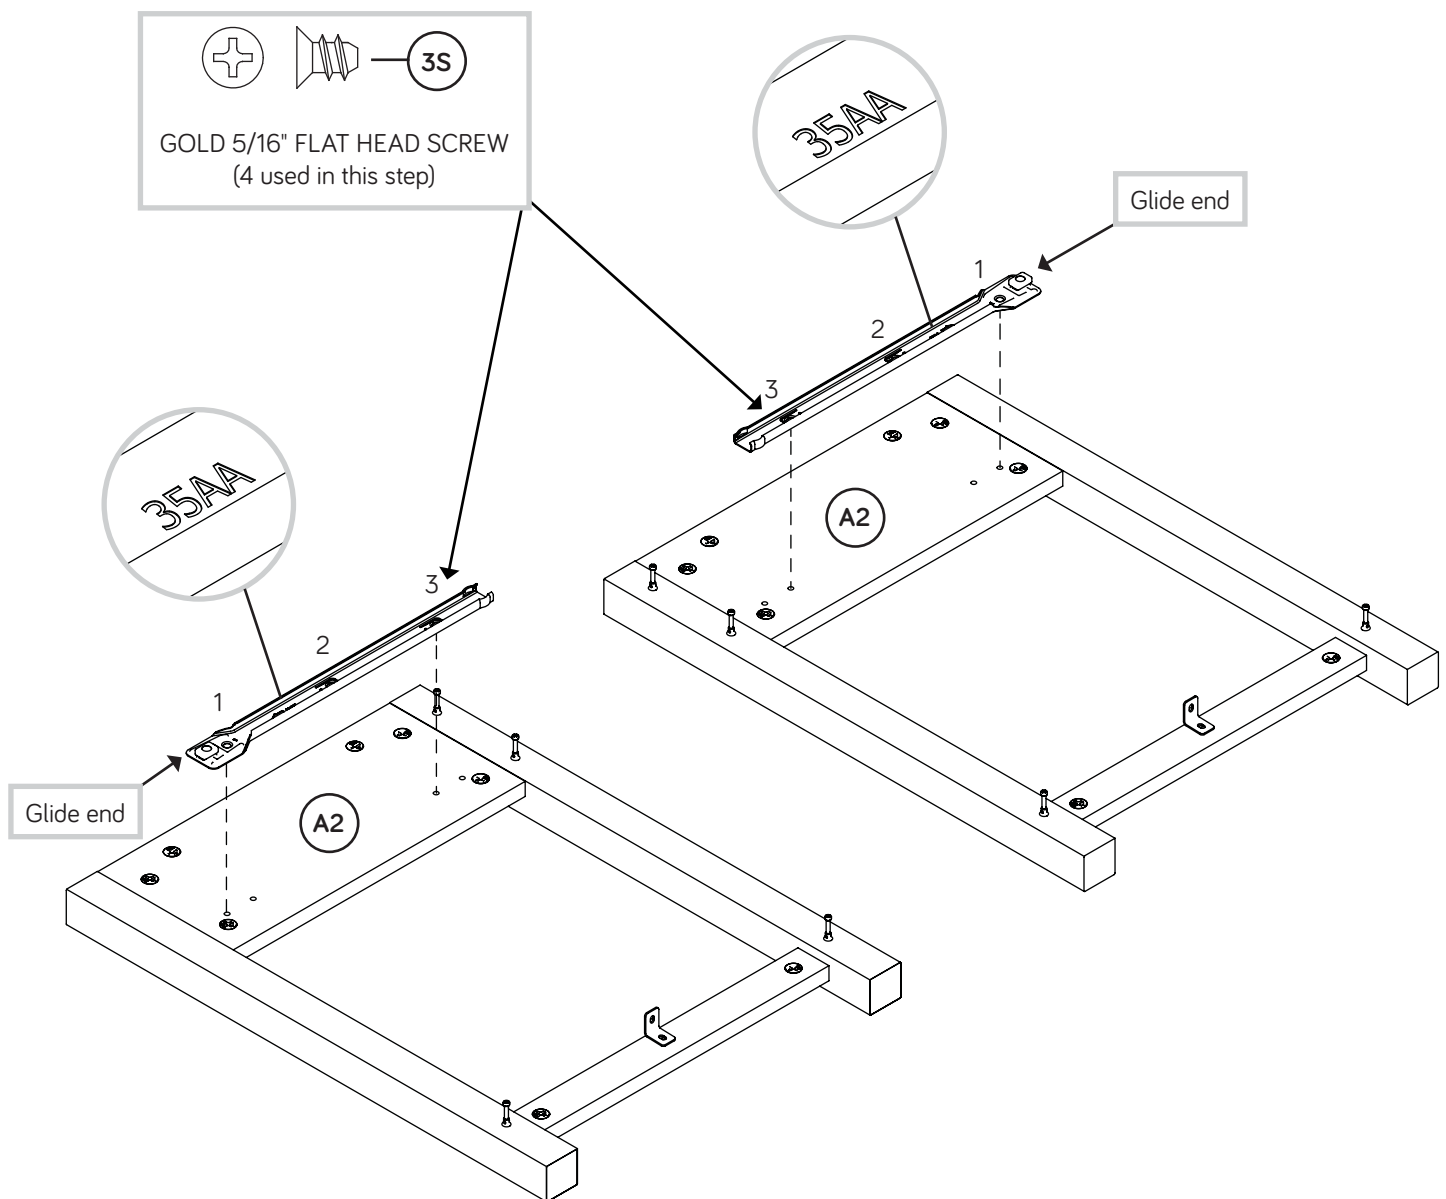

Step 5





- Fasten the BACK (D) and LONG BACK SKIRT (I) to the LEFT REAR LEG (H). Tighten three HIDDEN CAMS.
- Fasten the LONG FRONT SKIRT (I) to the LEFT FRONT LEG (F). Tighten one HIDDEN CAM.

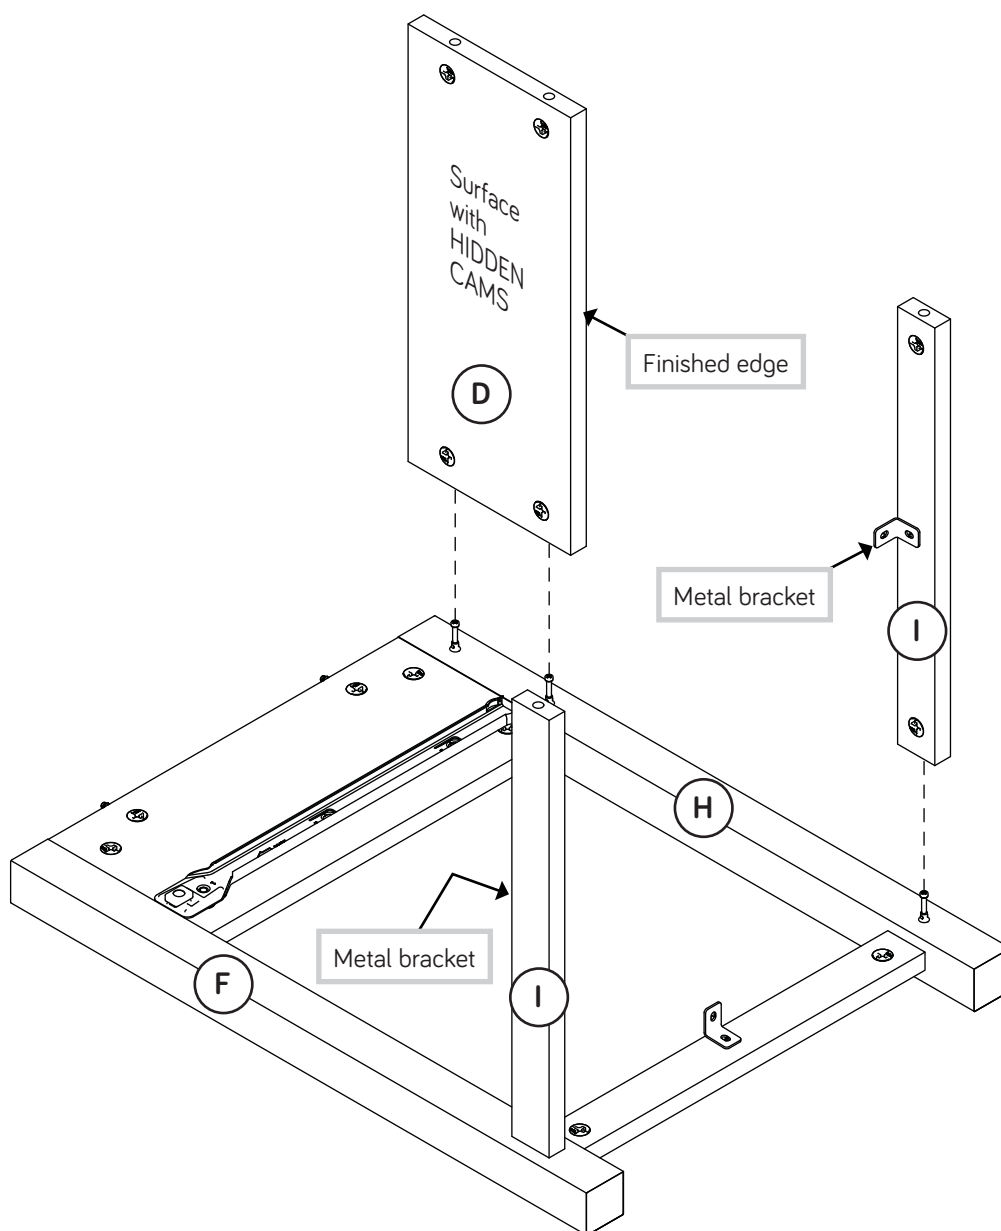


Step 6



- ✚ Fasten the BACK (D) and LONG BACK SKIRT (I) to the RIGHT REAR LEG (G). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the LONG FRONT SKIRT (I) to the RIGHT FRONT LEG (E). Tighten one HIDDEN CAM.
- ✚ Fasten the BOTTOM (C) to the SKIRTS (I and J). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS and into the BOTTOM.
- ✚ Push a CAM COVER (13P) onto each HIDDEN CAM on the SKIRTS (I and J).

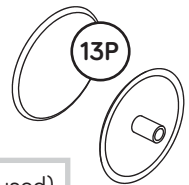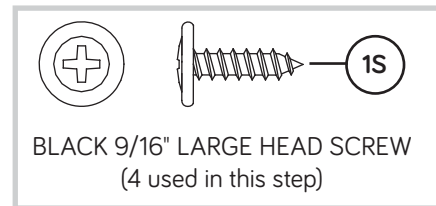


To cover the HIDDEN CAMS on the SKIRTS.

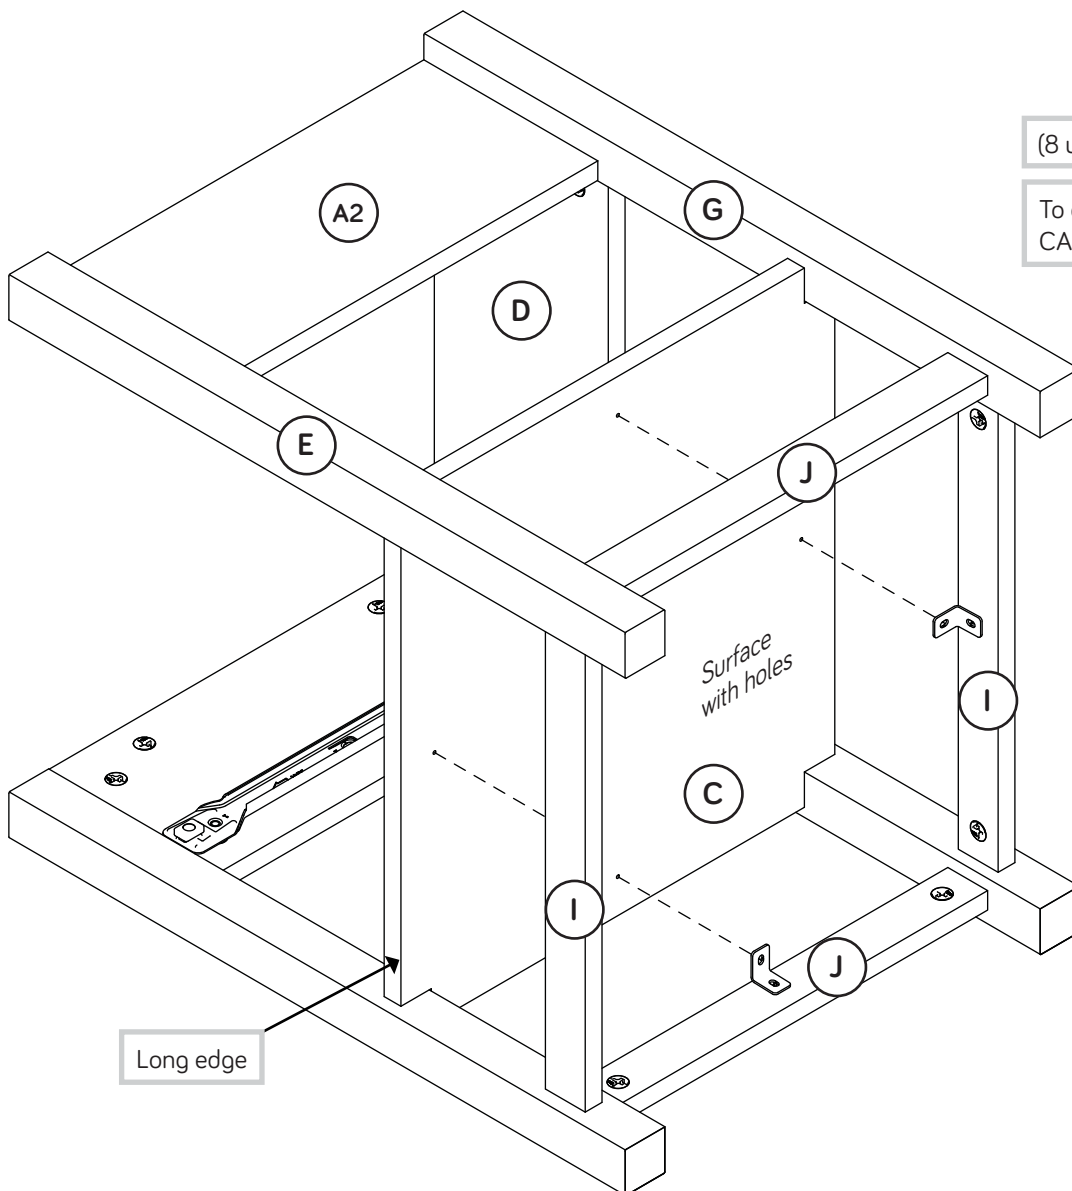

Step 7



- ⚡ Carefully stand your unit upright.
- ⚡ Fasten the TOP (B) to the ENDS (A2). Tighten four HIDDEN CAMS.


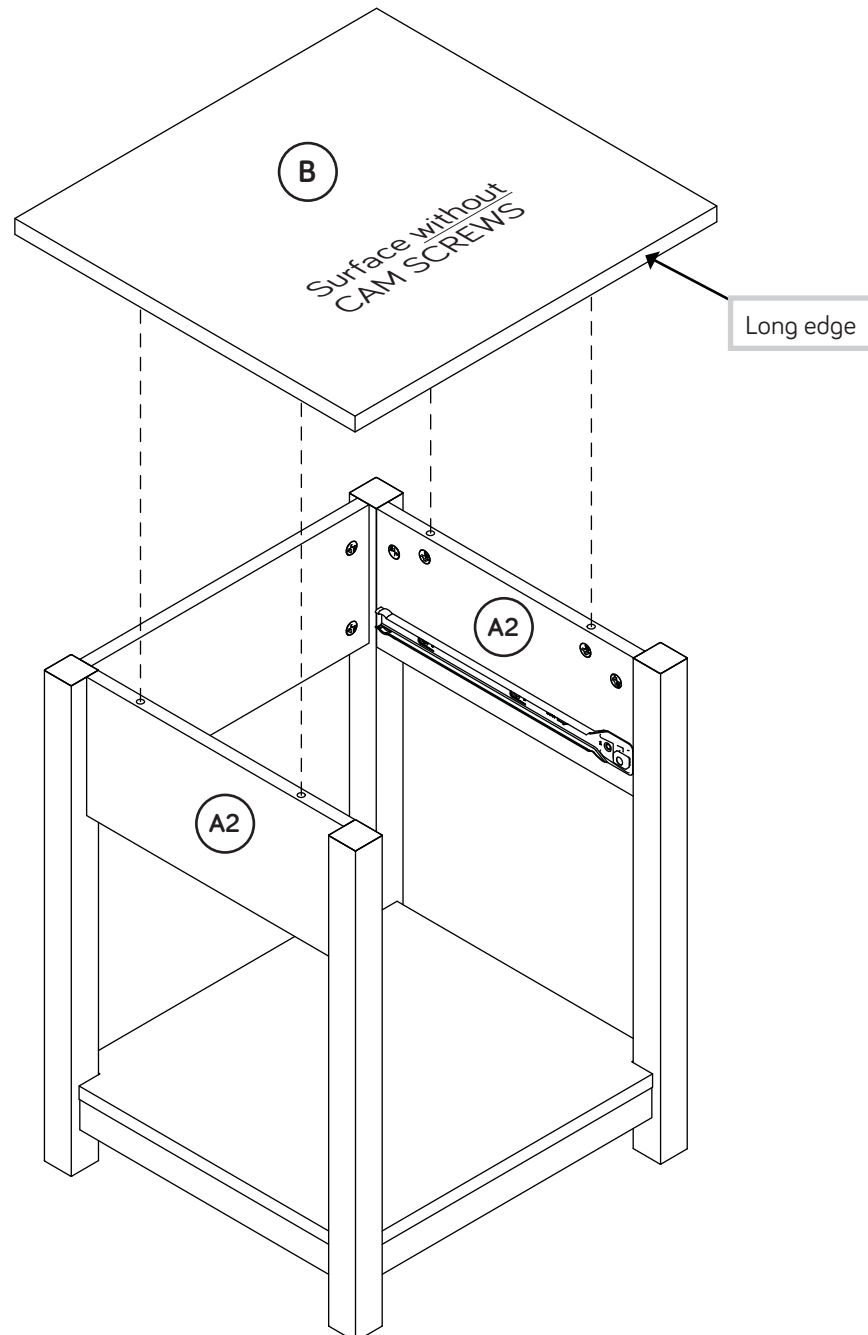


Step 8

VIEW THE T-SLOT BOX DRAWER VIDEO



- Fasten the DRAWER SIDES (D42 and D43) to the DRAWER BACK (D154). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- Slide the DRAWER BOTTOM (D960) into the grooves in the DRAWER SIDES and DRAWER BACK.

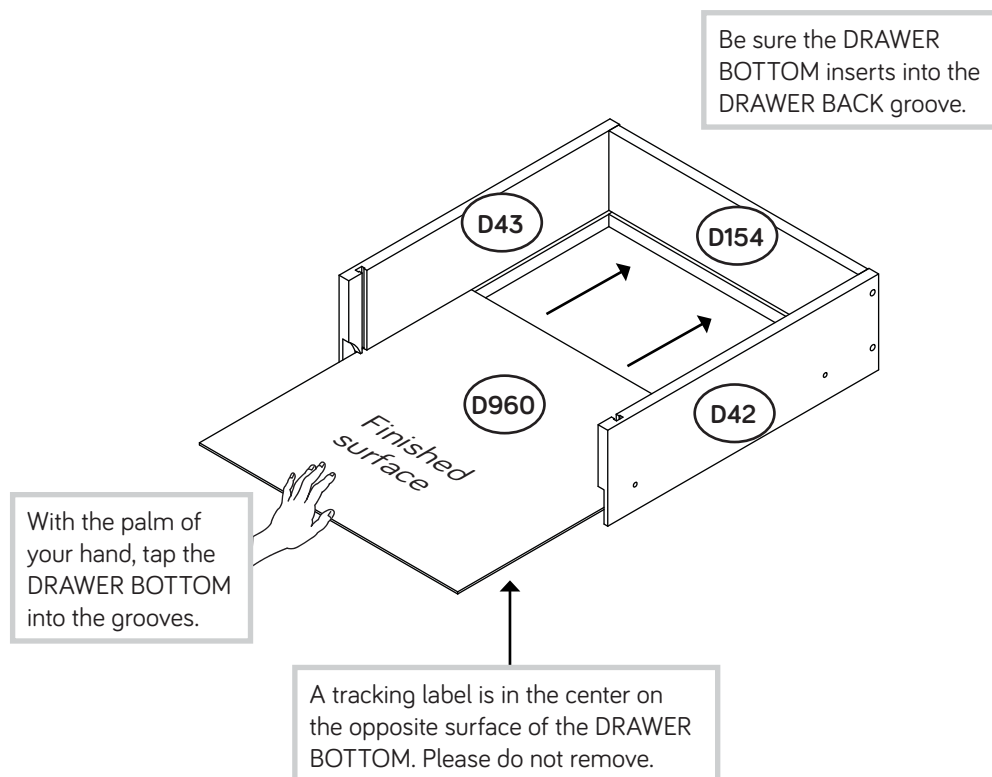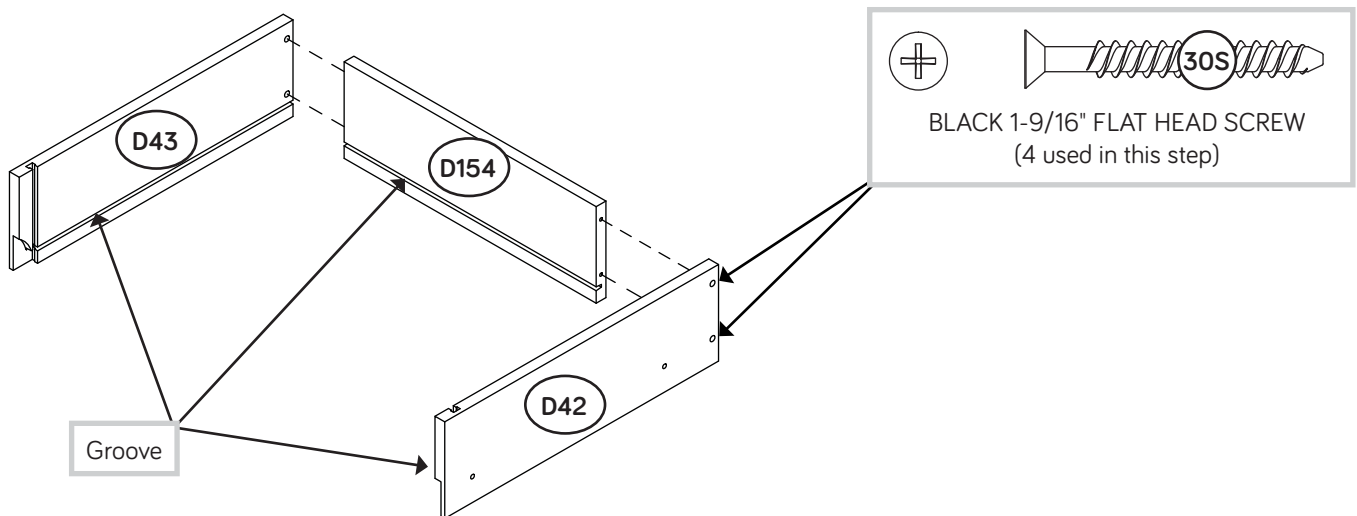


Step 9

VIEW THE T-SLOT BOX DRAWER VIDEO



- ✚ Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (7G) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (D42 and D43). You may need to gently tap them in with a hammer.
- ✚ **NOTE:** The DRAWER FRONT BRACKETS are marked "RH" and "LH" for easy identification.
- ✚ Fasten the DRAWER FRONT (K) to the DRAWER FRONT BRACKETS (7G). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

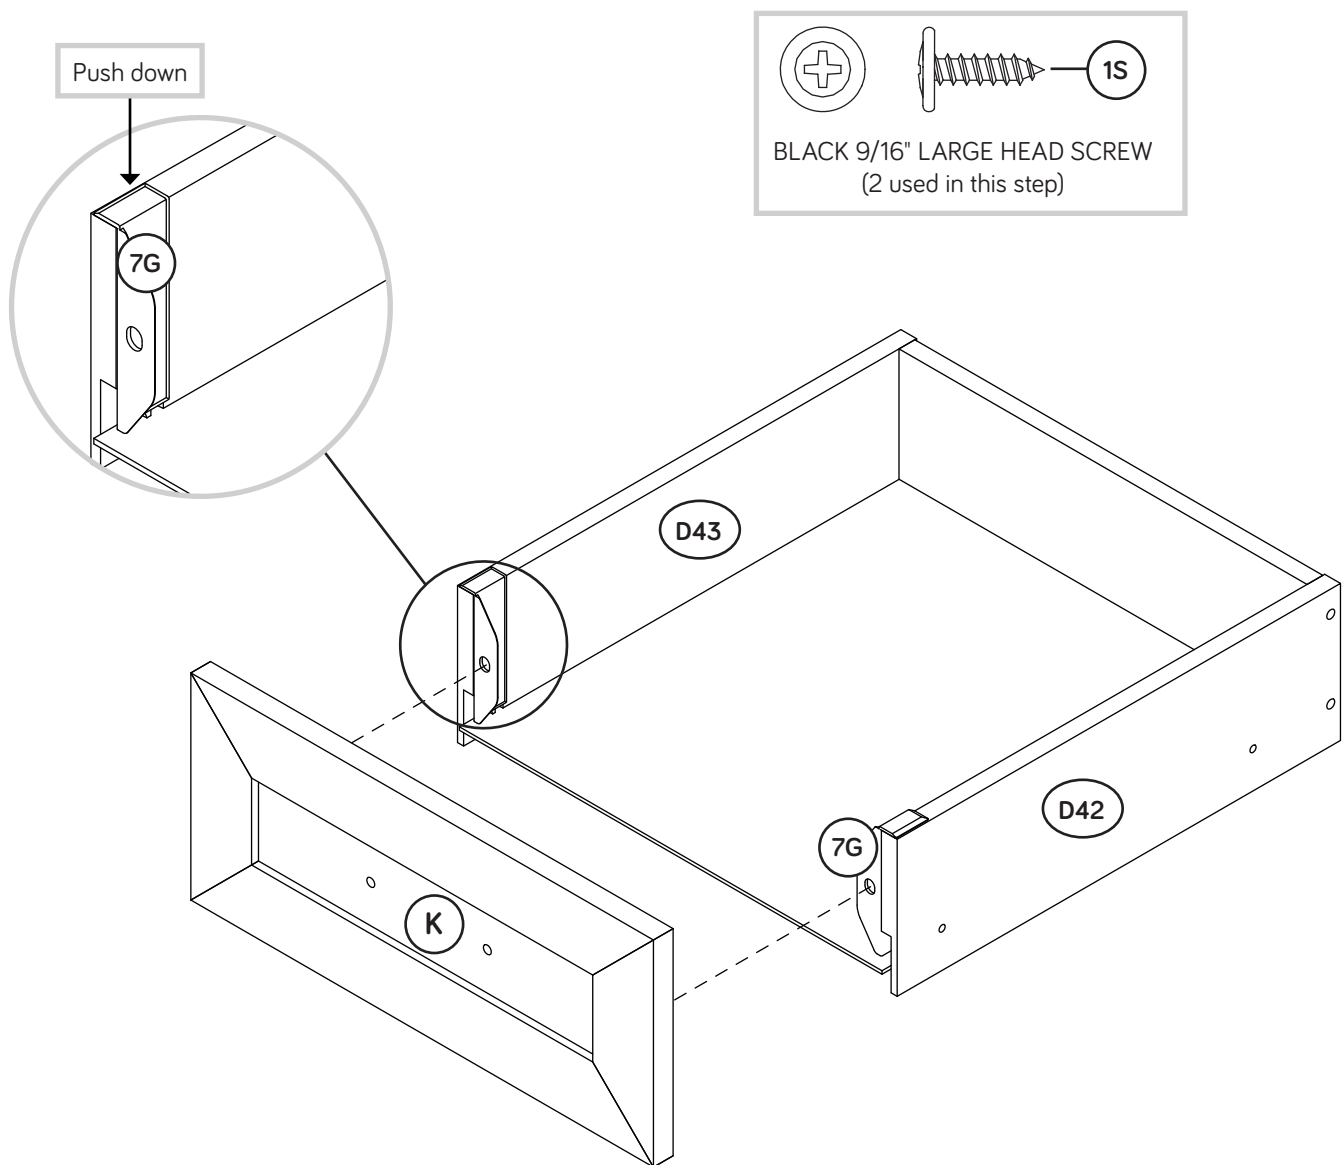

Step 10


VIEW THE DRAWER GLIDE VIDEO



- Fasten the DRAWER RIGHT (35AC) to the DRAWER RIGHT SIDE (D42) and the DRAWER LEFT (35AD) to the DRAWER LEFT SIDE (D43). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #2.


NOTE: The glides are not intended to rotate.

- Fasten the PULL (98K) to the DRAWER FRONT (K). Use two WASHERS (10I) and two SILVER 1/4" MACHINE SCREWS (61S).

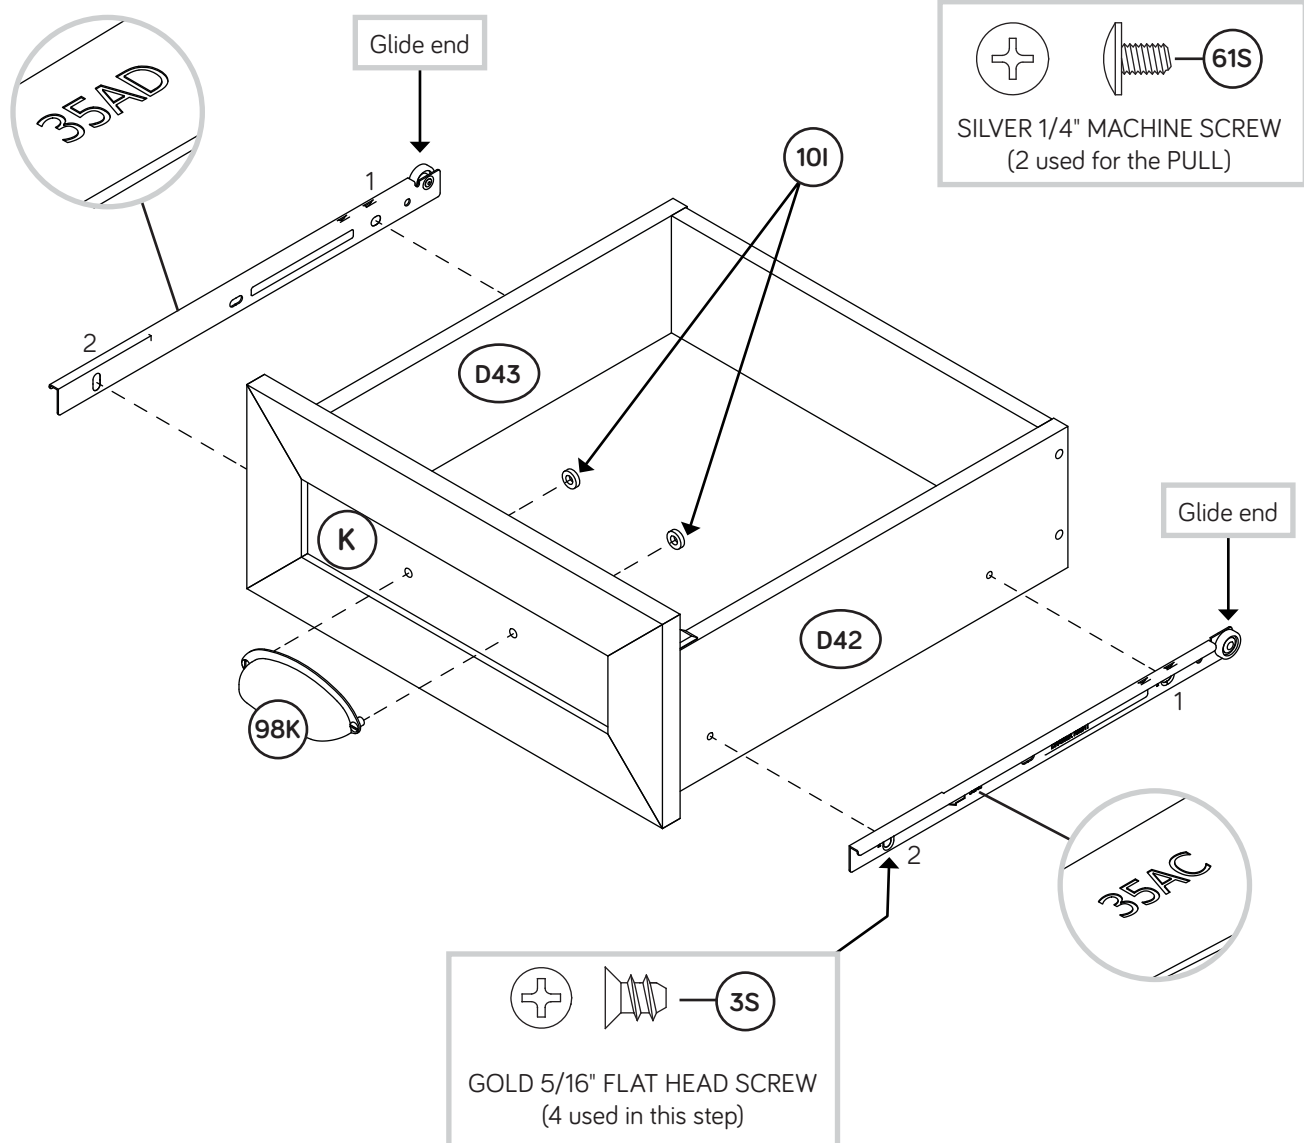

Step 11

- ✚ To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the glides on the drawer behind the glides on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit
- ✚ To make adjustments to the drawers, loosen the SCREWS in the DRAWER FRONT BRACKETS, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
- ★ **And to celebrate, why not share your success story?**

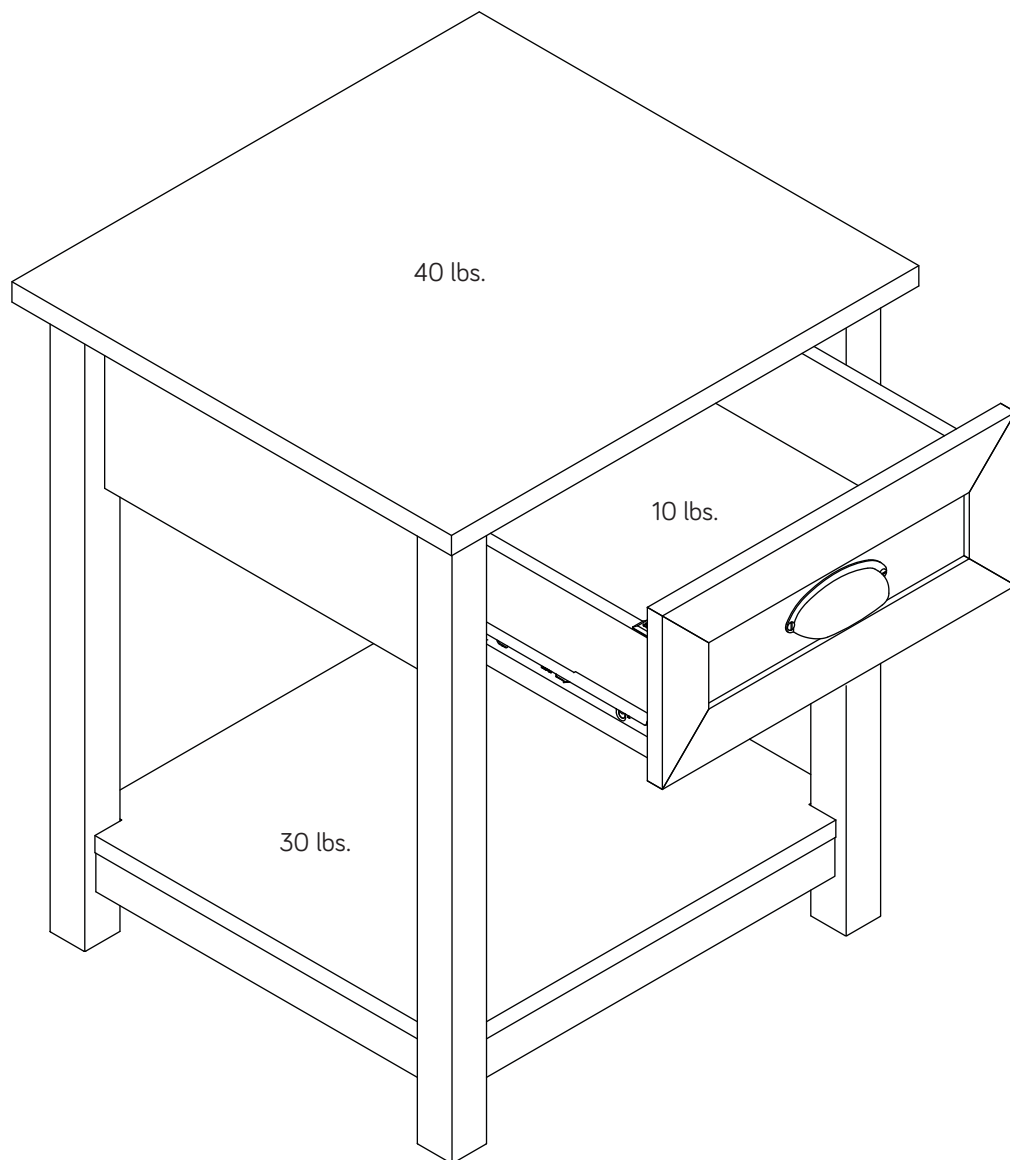

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A2	EXTRÉMITÉ	2	35AA	GLISSIÈRE D'ÉLÉMENT UNIVERSELLE.....	2
B	DESSUS.....	1	35AC	TIROIR DROIT	1
C	DESSOUS.....	1	35AD	TIROIR GAUCHE.....	1
D	ARRIÈRE	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	24
E	PIED AVANT DROIT.....	1	8F	VIS D'EXCENTRIQUE	24
F	PIED AVANT GAUCHE.....	1	4G	CONSOLE EN MÉTAL	4
G	PIED ARRIÈRE DROIT	1	7G	CONSOLE DE DEVANT DE TIROIR.....	1
H	PIED ARRIÈRE GAUCHE.....	1	10I	RONDELLE	2
I	PLINTHE LONGUE AVANT/ARRIÈRE.....	2	98K	POIGNÉE.....	1
J	PLINTHE LATÉRALE COURTE.....	2	13P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	8
K	DEVANT DE TIROIR.....	1			
D42	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	10
D43	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	8
D154	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	4
D960	FOND DE TIROIR.....	1	61S	VIS À MÉTAUX 6 mm ARGENTÉE	2

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer vingt-quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A2), l'ARRIÈRE (D), les PLINTHES LONGUES AVANT/ARRIÈRE (I) et les PLINTHES LATÉRALES COURTES (J).

ÉTAPE 2

Serrer vingt-quatre VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans le DESSUS (B) et les PIEDS (E, F, G et H).

Fixer quatre CONSOLES EN MÉTAL (4G) sur les PLINTHES (I et J). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 3

Fixer les PIEDS (E, F, G et H) dans les EXTRÉMITÉS (A2) et les PLINTHES LATÉRALES COURTES (J). Serrer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 4

Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT UNIVERSELLES* (35AA) aux EXTRÉMITÉS (A2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 3.

REMARQUE : Utiliser les trous indiqués.

*système de coulisse en instance de brevet

ÉTAPE 5

Fixer l'ARRIÈRE (D) et la PLINTHE LONGUE ARRIÈRE (I) sur le PIED ARRIÈRE GAUCHE (H). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la PLINTHE LONGUE AVANT (I) sur le PIED AVANT GAUCHE (F). Serrer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 6

Fixer l'ARRIÈRE (D) et la PLINTHE LONGUE ARRIÈRE (I) sur le PIED ARRIÈRE DROIT (G). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la PLINTHE LONGUE AVANT (I) sur le PIED AVANT DROIT (E). Serrer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

Fixer le DESSOUS (C) aux PLINTHES (I et J). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans le DESSOUS.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (13P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible dans les PLINTHES (I et J).

ÉTAPE 7

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer le DESSUS (B) aux EXTRÉMITÉS (A2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 8

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (D42 et D43) à l'ARRIÈRE DE TIROIR (D154). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

Enfiler le FOND DE TIROIR (D960) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR et de l'ARRIÈRE DE TIROIR.

ÉTAPE 9

Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (7G) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D42 et D43). Il est peut-être nécessaire de les enfoncer délicatement à l'aide d'un marteau.

REMARQUE : Les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR ont l'inscription "RH" (Droite) et l'inscription "LH" (Gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer le DEVANT DE TIROIR (K) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (7G). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 10

Fixer un TIROIR DROIT (35AC) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D42) et un TIROIR GAUCHE (35AD) sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D43). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 2.

REMARQUE : Les coulisses ne sont pas sensées tourner.

Fixer la POIGNÉE (98K) au DEVANT DE TIROIR (K).

Utiliser deux RONDELLES (10I) et deux VIS À MÉTAUX 6 mm ARGENTÉES (61S).

ÉTAPE 11

Pour insérer le tiroir dans l'unité, incliner le devant du tiroir vers le bas et faire tomber les coulisses du tiroir derrière les coulisses de l'unité. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Pour ajuster les tiroirs, desserrer les VIS dans les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR, ajuster et serrer les VIS.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	EXTREMO.....	2
B	PANEL SUPERIOR.....	1
C	FONDO.....	1
D	DORSO.....	1
E	PATA DELANTERA DERECHA.....	1
F	PATA DELANTERA IZQUIERDA.....	1
G	PATA POSTERIOR DERECHA.....	1
H	PATA POSTERIOR IZQUIERDA.....	1
I	FALDÓN LARGO DELANTERO/POSTERIOR.....	2
J	FALDÓN LATERAL CORTO.....	2
K	CARA DE CAJÓN.....	1
D42	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1
D43	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1
D154	DORSO DE CAJÓN.....	1
D960	FONDO DE CAJÓN.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
35AA	RIEL UNIVERSAL DE GABINETE.....	2
35AC	CAJÓN DERECHO.....	1
35AD	CAJÓN IZQUIERDO.....	1
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	24
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	24
4G	SOPORTE DE METAL.....	4
7G	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN.....	1
10I	ARANDELA.....	2
98K	TIRADOR.....	1
13P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	8
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	10
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	8
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	4
61S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 6 mm.....	2

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje veinticuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en los EXTREMOS (A2), el DORSO (D), FALDONES LARGOS DELANTEROS / POSTERIORES (I) y FALDONES LATERALES CORTOS (J).

PASO 2

Apriete veinticuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en el PANEL SUPERIOR (B) y las PATAS (E, F, G y H).

Fije ocho SOPORTES DE METAL (4G) a los FALDONES (I y J). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 3

Fije las PATAS (E, F, G y H) a los EXTREMOS (A2) y a los FALDONES LATERALES CORTOS (J). Apriete doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 4

Fije los RIELES UNIVERSALES DE GABINETE* (35AA) a los EXTREMOS (A2). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: Utilice los agujeros indicados.

*La patente del sistema de deslizamiento se encuentra en trámite.

PASO 5

Fije el DORSO (D) y el FALDÓN LARGO DELANTERO (I) a la PATA POSTERIOR IZQUIERDA (H). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FALDÓN LARGO DELANTERO (I) a la PATA DELANTERA IZQUIERDA (F). Apriete un EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 6

Fije el DORSO (D) y el FALDÓN LARGO POSTERIOR (I) a la PATA POSTERIOR DERECHA (G). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FALDÓN LARGO DELANTERO (I) a la PATA DELANTERA DERECHA (E). Apriete un EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

Fije el FONDO (C) a los FALDONES (I y J). Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y en el FONDO.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (13P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible en los FALDONES (I y J).

PASO 7

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije el PANEL SUPERIOR (B) a los EXTREMOS (A2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 8

Fije los LADOS DE CAJÓN (D42 y D43) al DORSO DE CAJÓN (D154). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

Deslice el FONDO DE CAJÓN (D960) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN y del DORSO DE CAJÓN.

PASO 9

Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (7G) y deslícelas en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D42 y D43). Puede ser necesario que las clave ligeramente adentro con un martillo.

NOTA: Las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN tienen una inscripción "RH" (derecha) y una inscripción "LH" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije la CARA DE CAJÓN (K) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (7G). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 10

Fije un CAJÓN DERECHO (35AC) al LADO DERECHO DE CAJÓN (D42) y un CAJÓN IZQUIERDO (35AD) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D43). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 2.

NOTA: Los corrimientos no están concebidos para rotar.

Fije el TIRADOR (98K) a la CARA DE CAJÓN (K). Utilice dos ARANDELAS (10I) y dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 6 mm (61S).

PASO 11

Para insertar el cajón en la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los corrimientos del cajón caigan detrás de los corrimientos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Para ajustar los cajones, afloje los TORNILLOS de las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN, haga los ajustes necesarios y apriete los TORNILLOS.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
Overloaded drawers and shelves.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded drawers or shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
Tiroirs et tablettes surchargés.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tiroirs surchargés peuvent casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Commencer à charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
El sobrecargo de cajones y estantes.	- Un riesgo de lesiones. - La caída de mobiliario inestable. - La rotura de cajones sobrecargados.	- Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. - Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'état en état ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Children's Product Certificate

Model Number: 415998 Night Stand

This product Complies with the following CPSC Regulations:

- Ban on Lead Containing Paint (16CFR1303)
- Lead in Children's Metal Products 15 USC 1278a
- Lead in Non-Metal Children's Products 15 USC 1278a
- Sharp Point in Toys and Other Articles Intended for Children Under 8. (16CFR 1500.48)
- Sharp Metal or Glass Edge in Toys and Other Articles Intended for Use by Children Under 8. (16 CFR 1500.49)
- Tracking Labels (Section 103(a) – CPSIA-2008)

Manufactured by:

Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711

Compliance Records Contact:

A.L. Kruse, Product Safety Manager
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-3256 akruse@sauder.com

Third-Party Test Laboratory:

Consumer Testing Laboratories, Inc.
611 Dream Valley Road
Rogers, AR 72756

Test Dates: March 7, 2017 Report No. ARHL0541972

Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials