


sauder.com

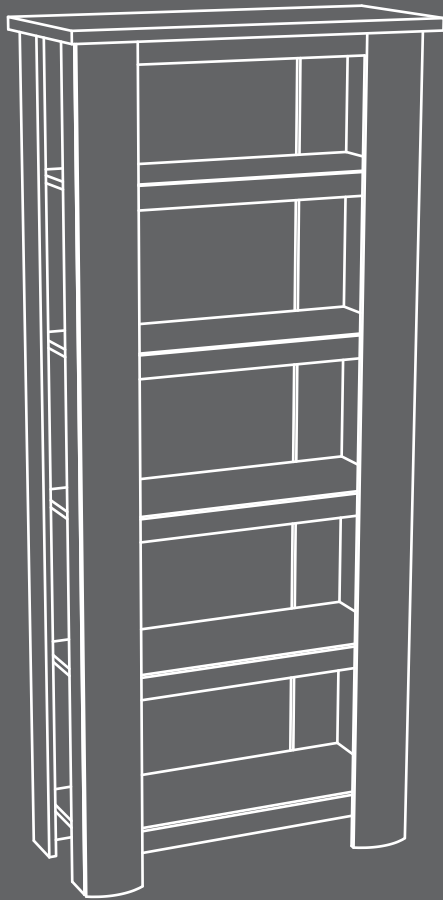

Show **everyone** how
smart **you** are.

Bookcase

Boone Mountain Collection | **Model 419864**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-14
Français pg 15-17
Español pg 18-20


Lot # **389879** 03/29/16
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-14
Français	15-17
Español	18-20
Safety	21-22
Warranty	23

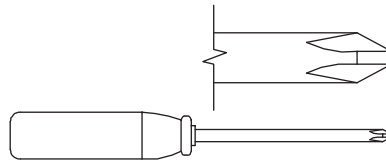

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

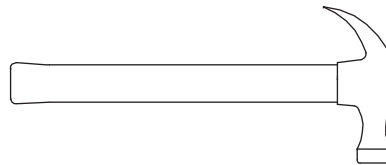

Hammer
Not actual size 😊

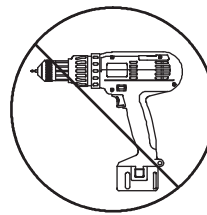


Skip the power trip.
This time.

Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

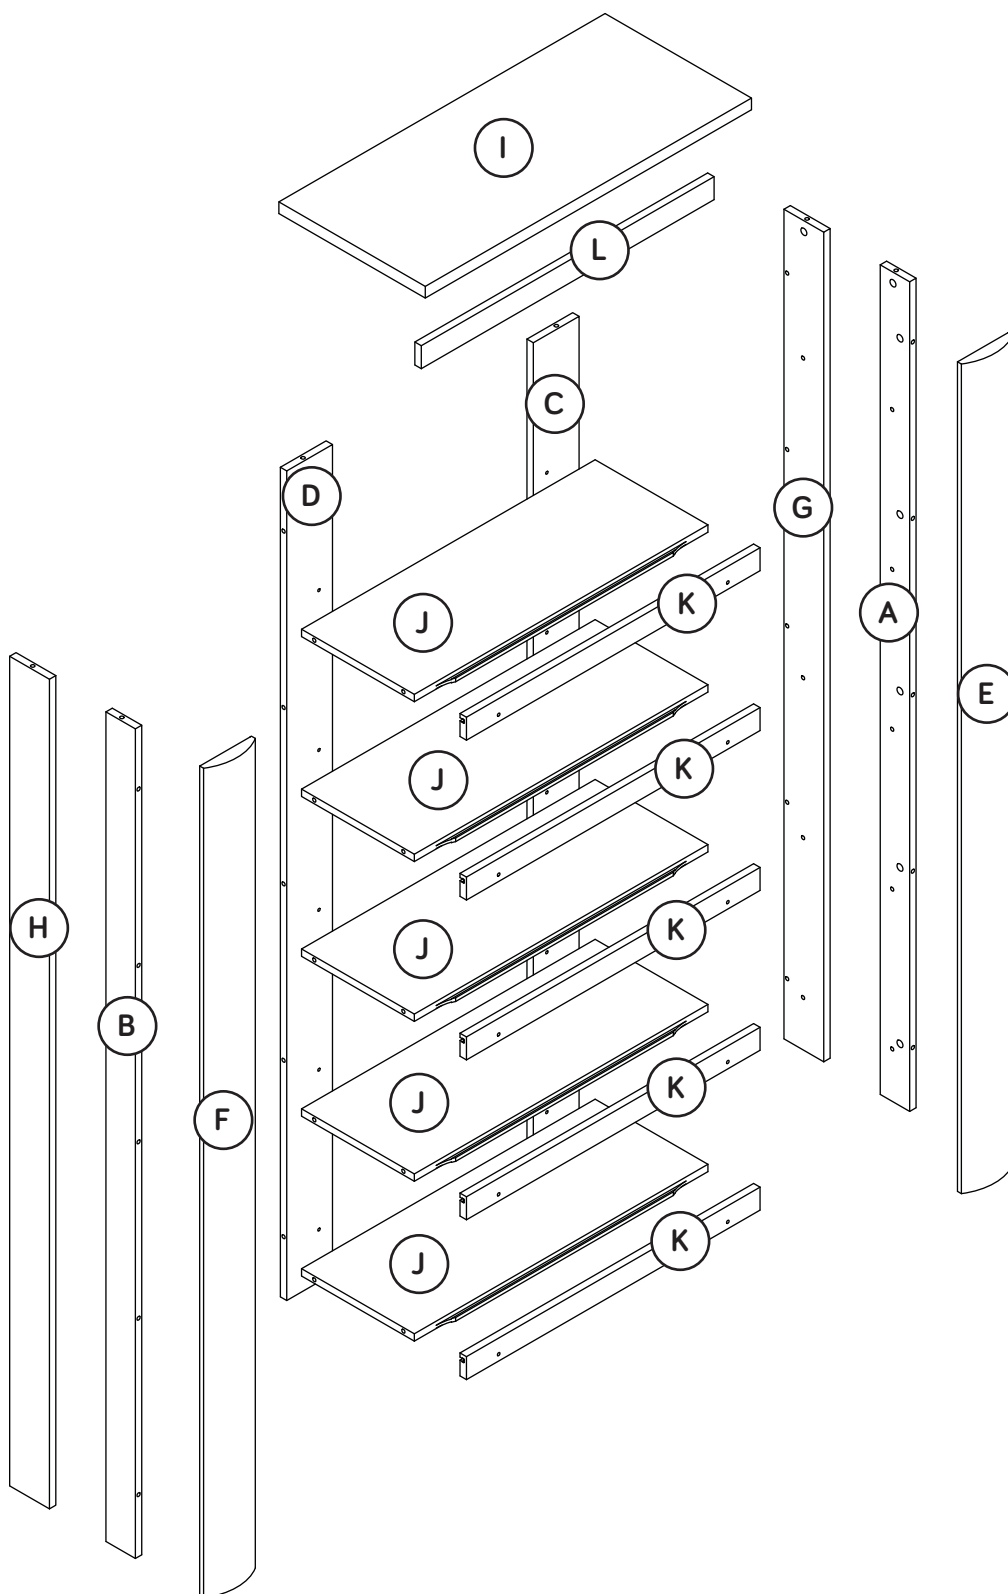


A	RIGHT FRONT SIDE LEG (1)
B	LEFT FRONT SIDE LEG (1)
C	RIGHT BACK LEG (1)
D	LEFT BACK LEG (1)
E	RIGHT FRONT LEG (1)
F	LEFT FRONT LEG (1)
G	RIGHT REAR SIDE LEG (1)
H	LEFT REAR SIDE LEG (1)
I	TOP (1)
J	SHELF (5)
K	SHELF MOLDING (5)
L	TOP MOLDING (1)


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1F HIDDEN CAM - 46




2F CAM DOWEL - 36

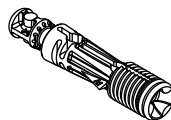


20F CAM SCREW - 10

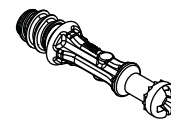

1G SAFETY BRACKET - 1

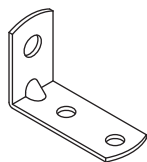

27G ANGLE BRACKET - 3




13P CAM COVER - 46




18P SCREW COVER - 20




1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 7




10S SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW - 10



16S BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW - 1



113S BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW - 10



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips





- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push forty-six HIDDEN CAMS (1F) into the LEGS (A, B, C, D, G, and H) and SHELVES (J). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM, except in the long edges of the LEGS (A and B).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.



Do not insert CAM DOWELS into these edges.

The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.

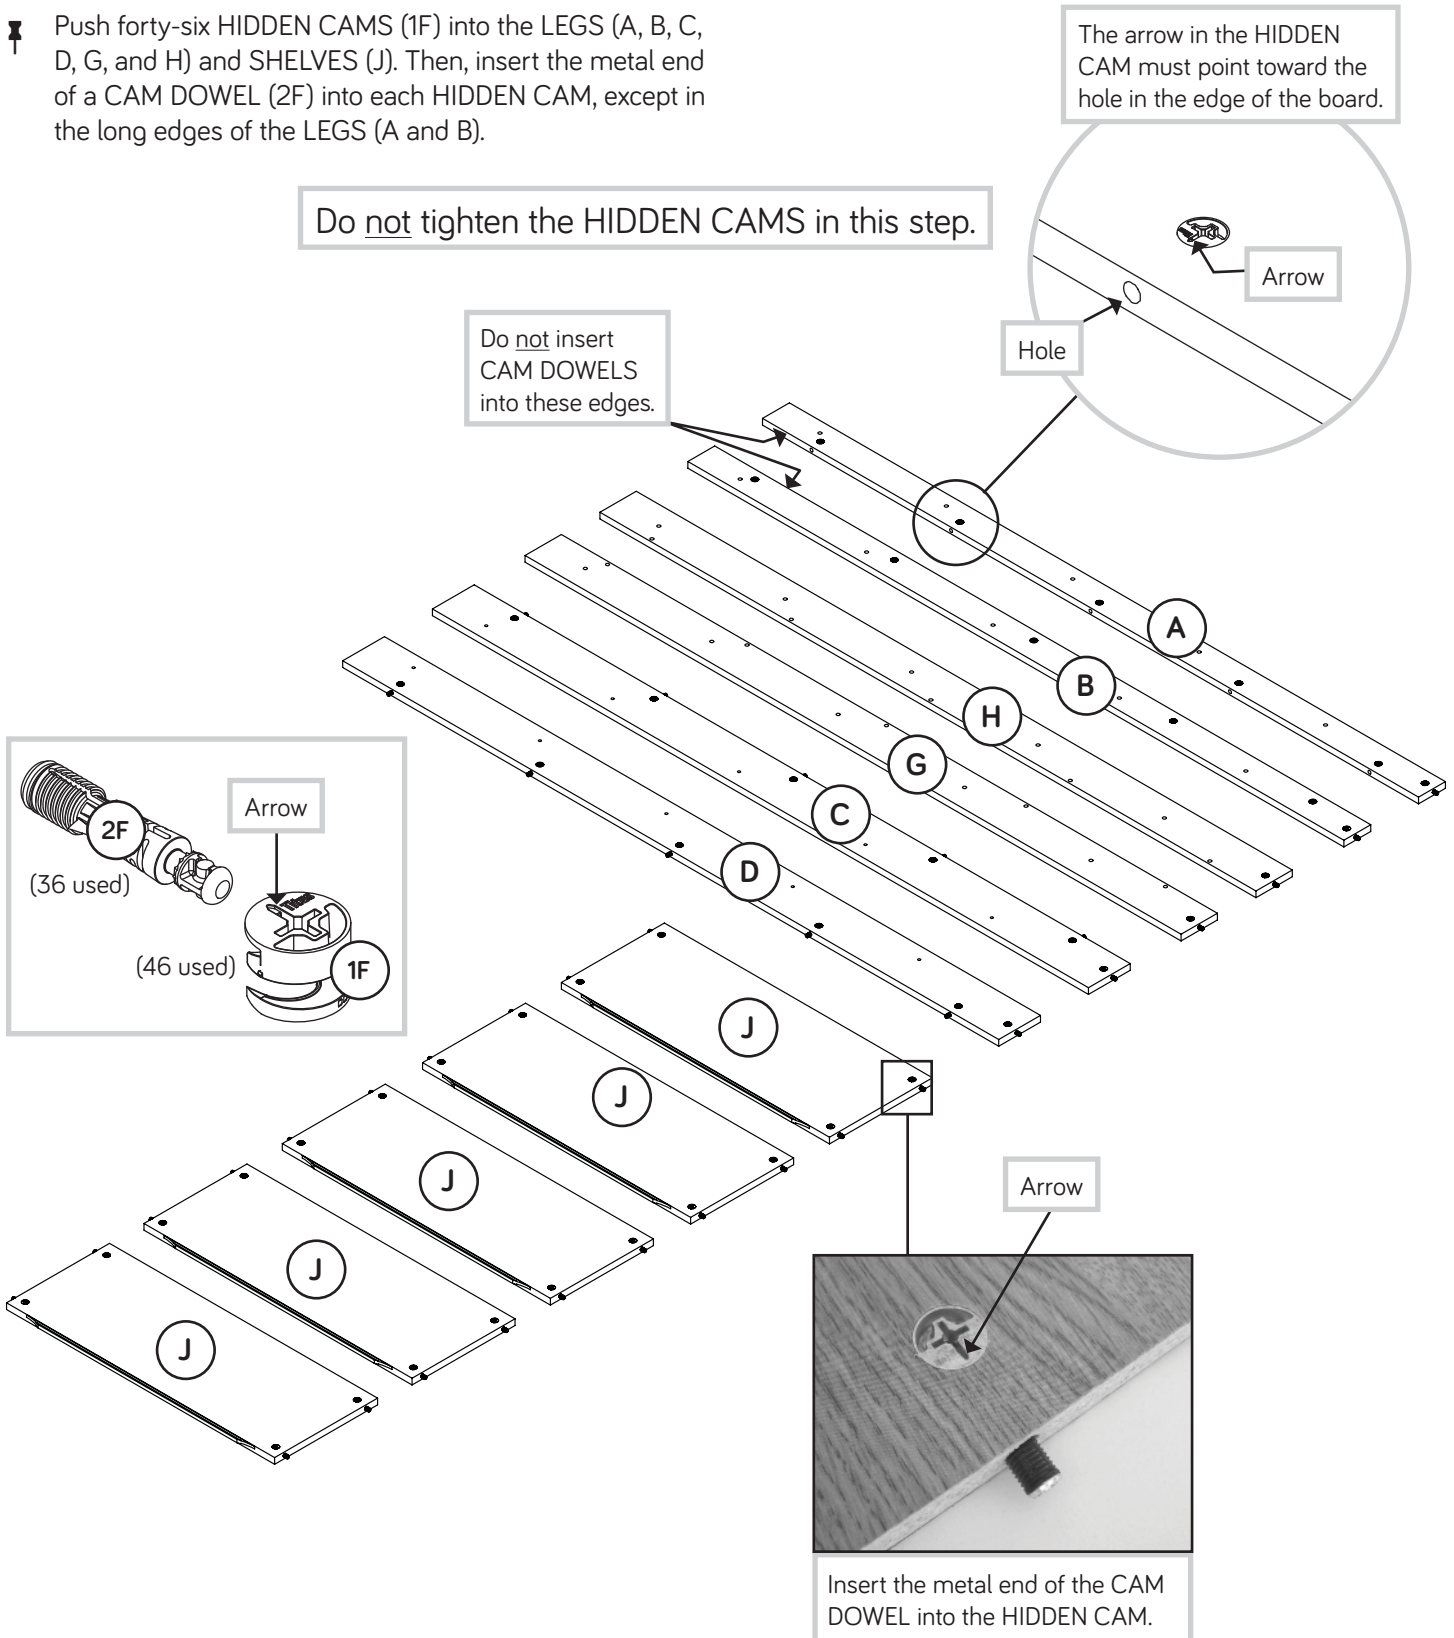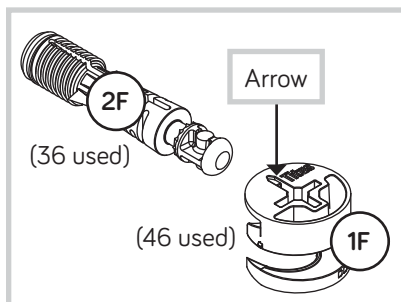

Step 2

Turn ten CAM SCREWS (20F) into the FRONT LEGS (E and F).

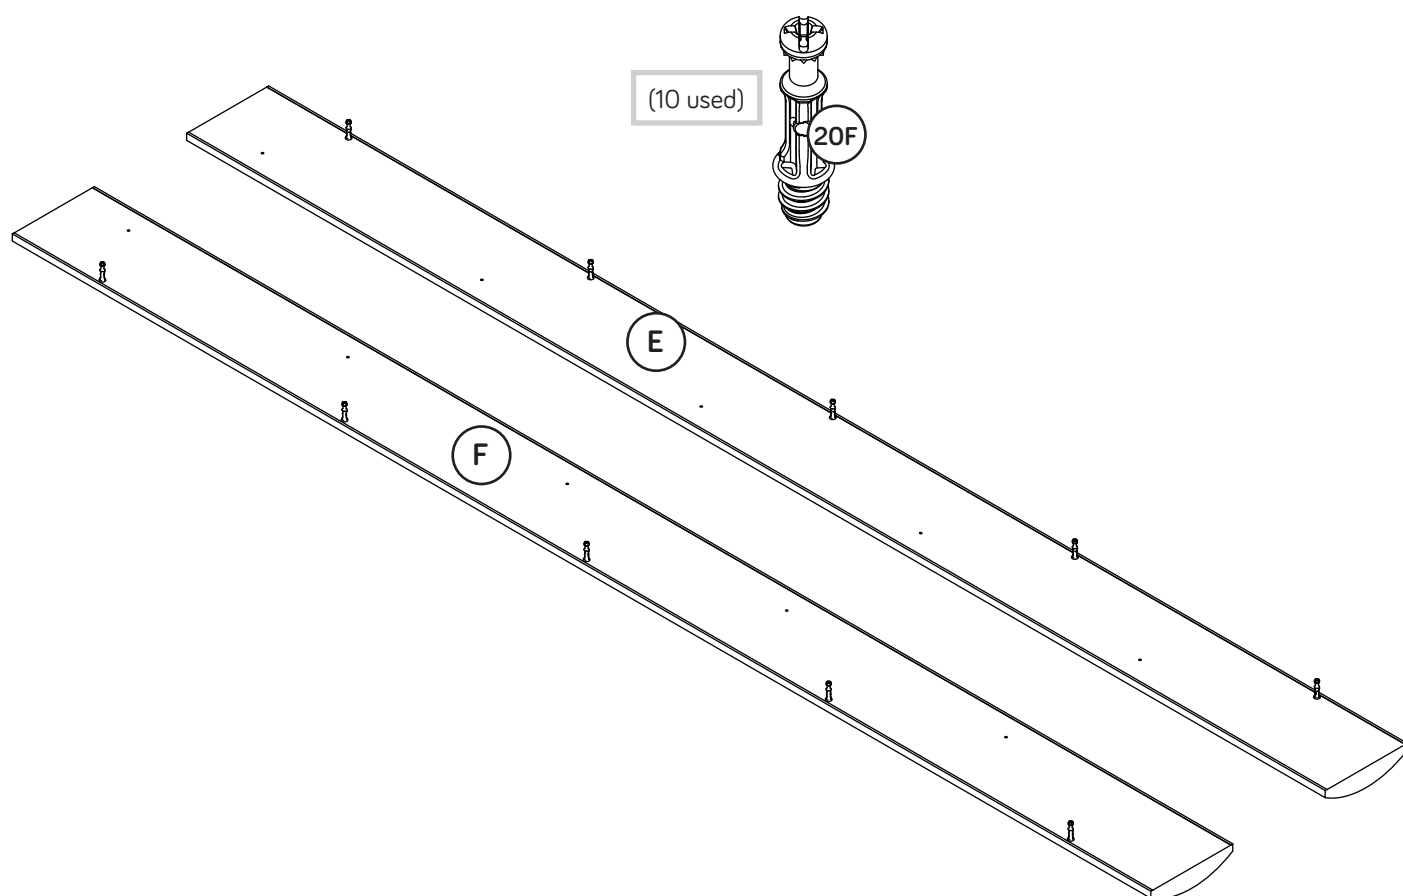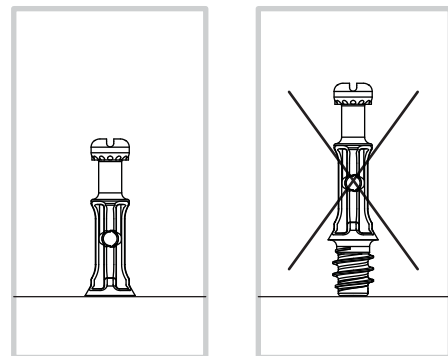

Step 3


Slide a SHELF MOLDING* (K) onto the notched edge of a SHELF (J).

*U.S. Patent No. 5,499,886

Repeat this step for the other four SHELF MOLDINGS and SHELVES.





Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

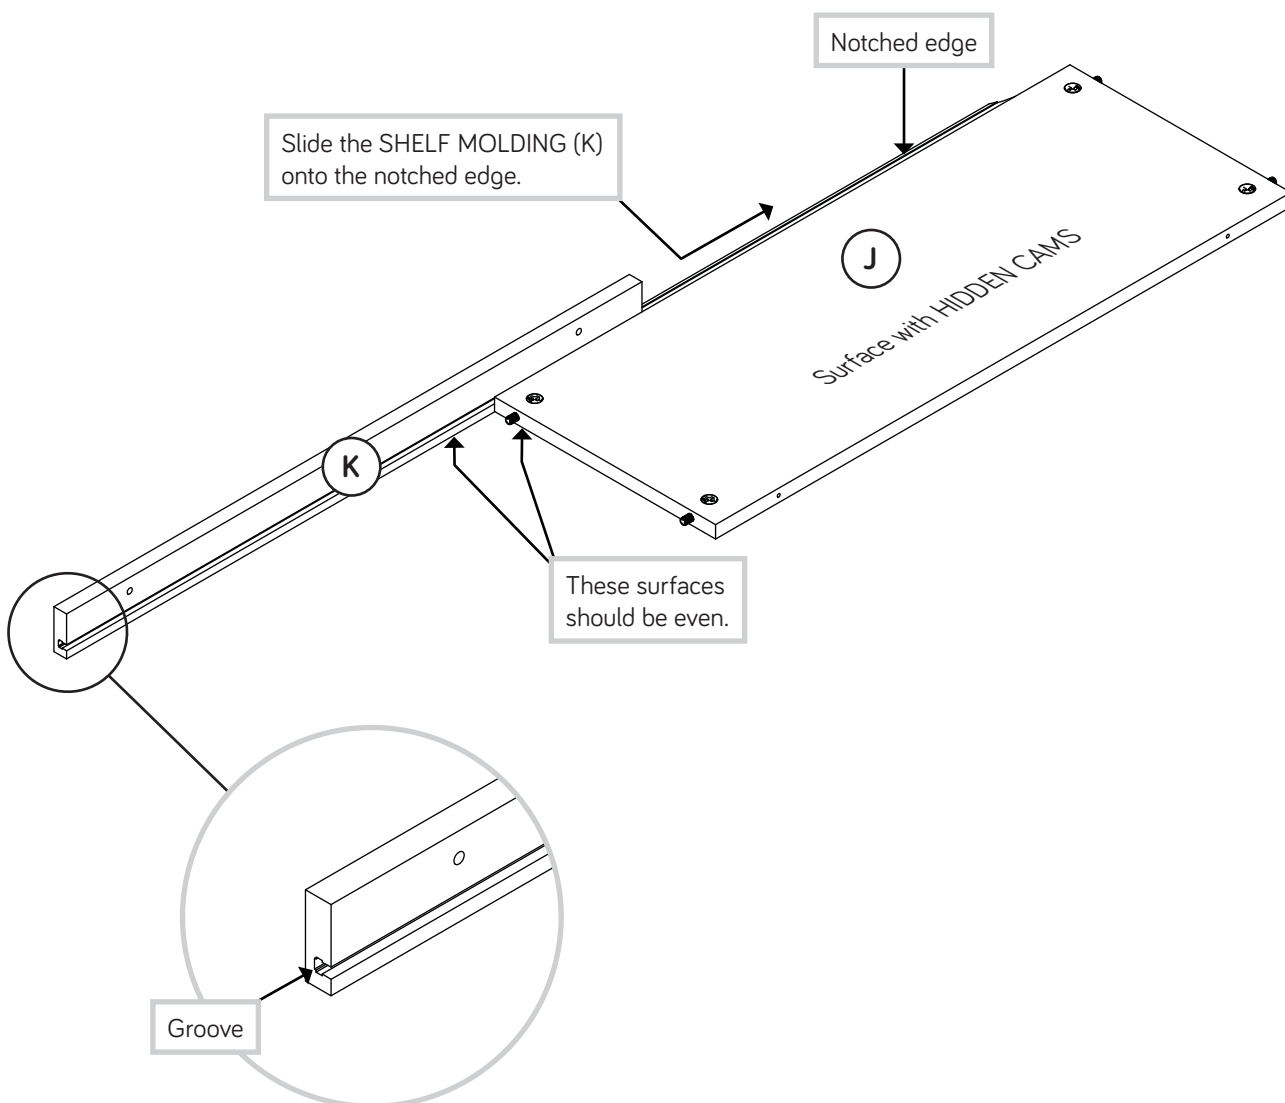

Step 4



- ⚡ Fasten the FRONT SIDE LEGS (A and B) to the FRONT LEGS (E and F). Tighten ten HIDDEN CAMS.

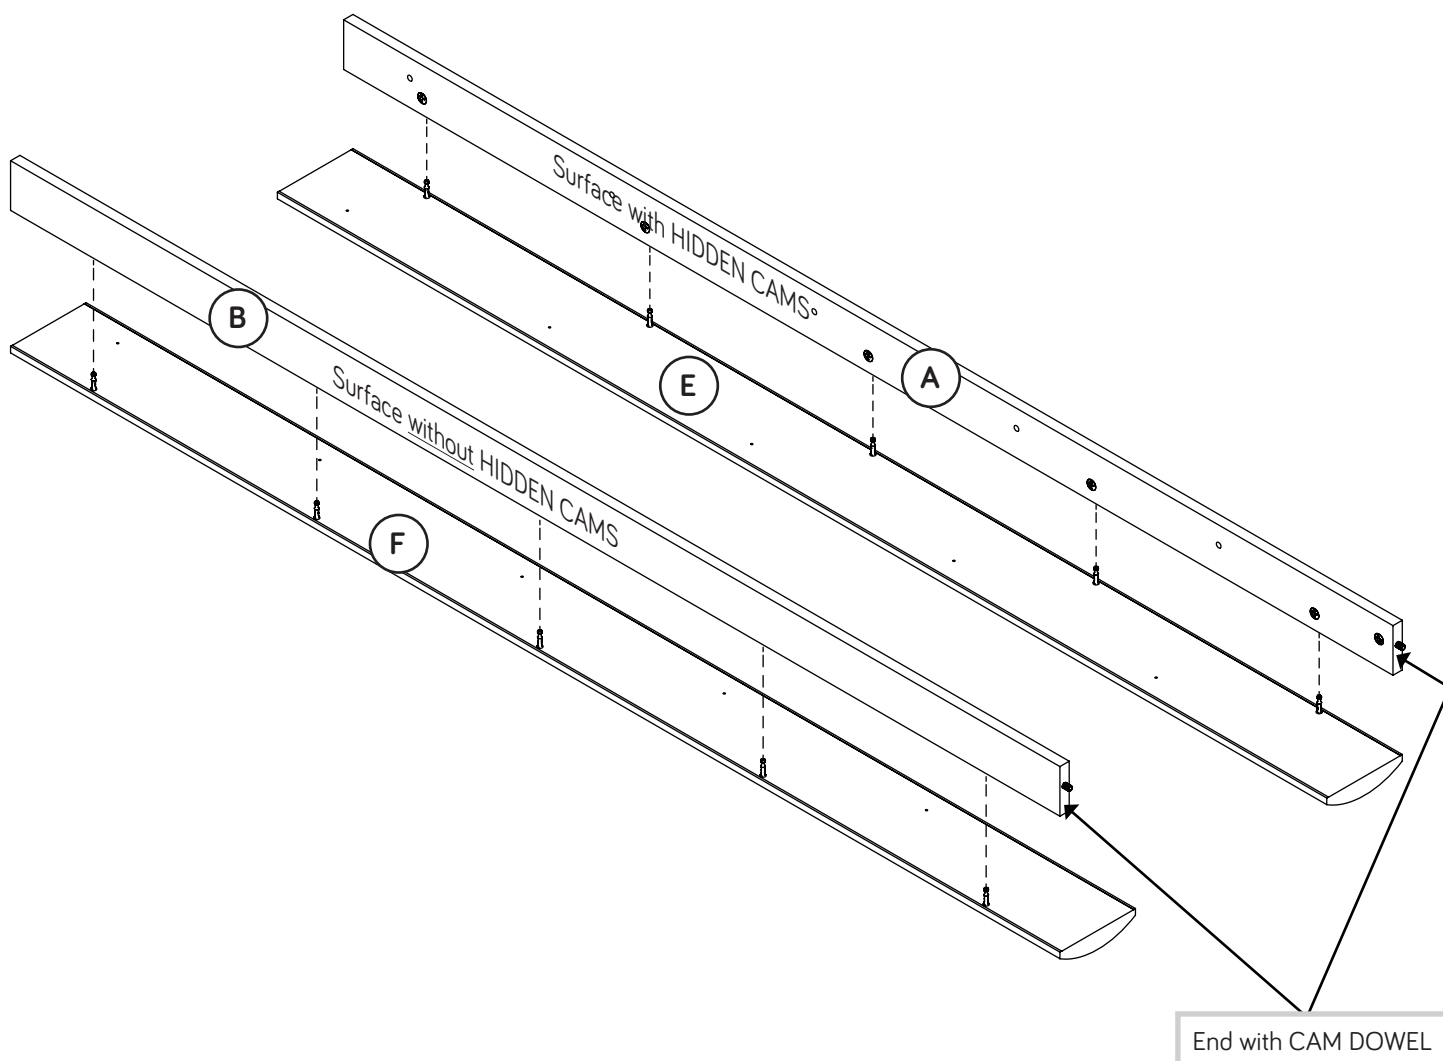
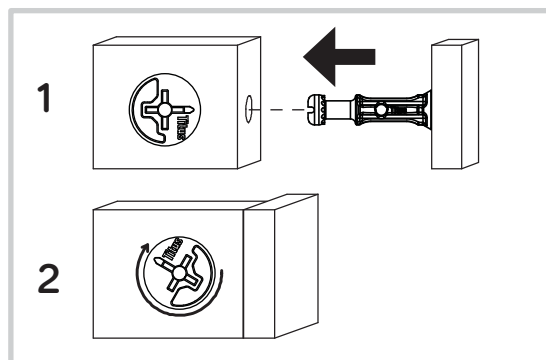


Step 5



Fasten the SHELVES (J) to the FRONT SIDE LEGS (A and B).
Tighten ten HIDDEN CAMS.


Fasten the SHELF MOLDINGS (K) to the FRONT LEGS (E and F).
Use ten SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (10S).

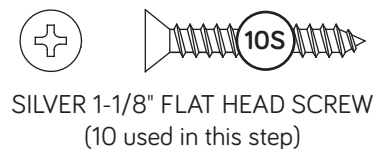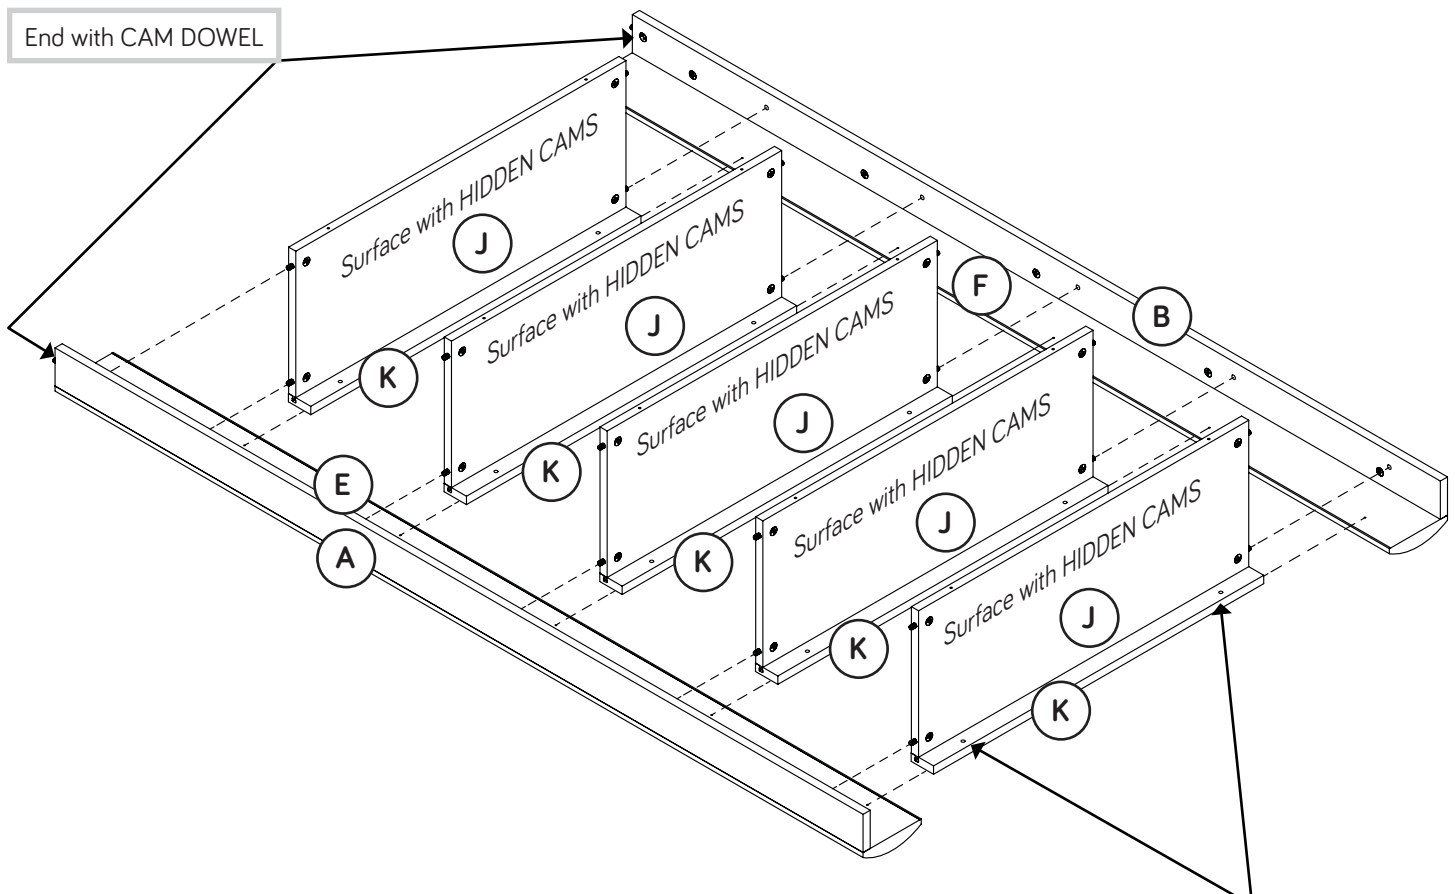

⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

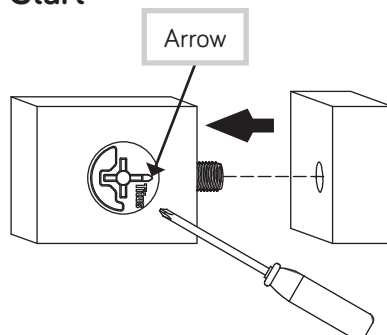

Tighten

Maximum
210 degrees



Minimum
190 degrees

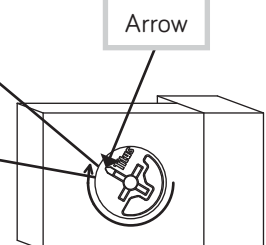

Step 6





- Fasten the REAR SIDE LEGS (G and H) to the SHELVES (J).
- Tighten ten HIDDEN CAMS.

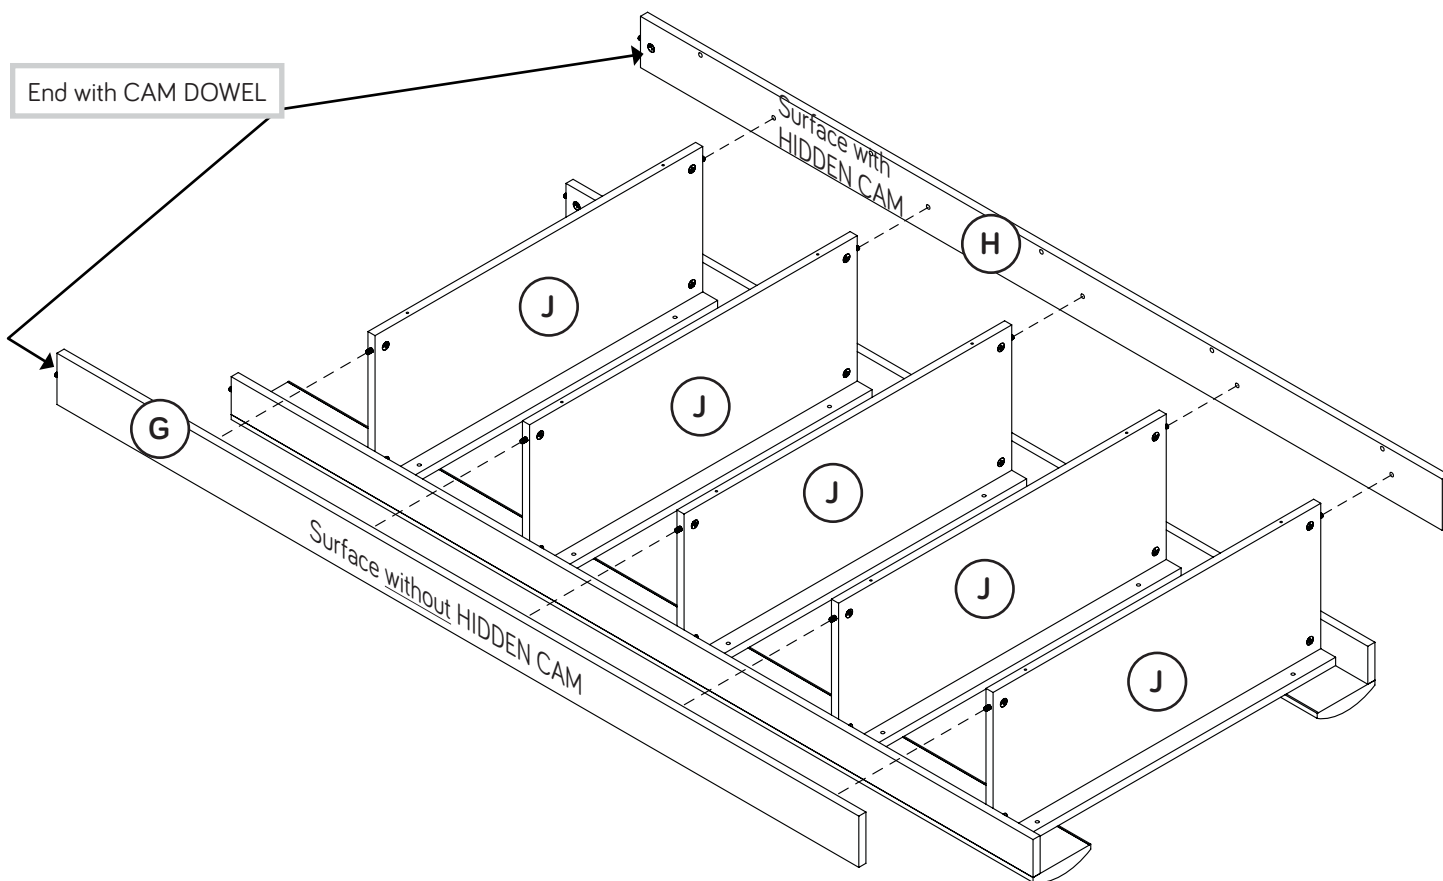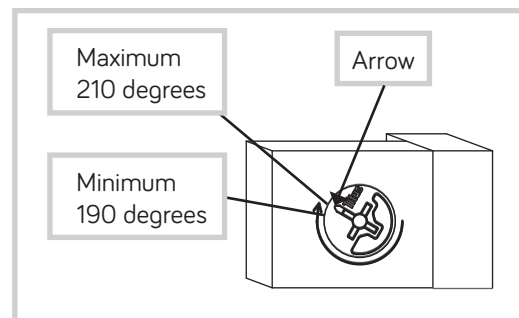

Step 7





- Fasten the BACK LEGS (C and D) to the REAR SIDE LEGS (G and H). Tighten ten HIDDEN CAMS.
- Fasten the BACK LEGS (C and D) to the SHELVES (J). Use ten BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- Center a SCREW COVER (18P) over the head of each SCREW in the BACK LEGS (C and D) and SHELF MOLDINGS (K) and press firmly.
- Push a CAM COVER (13P) onto each HIDDEN CAM.

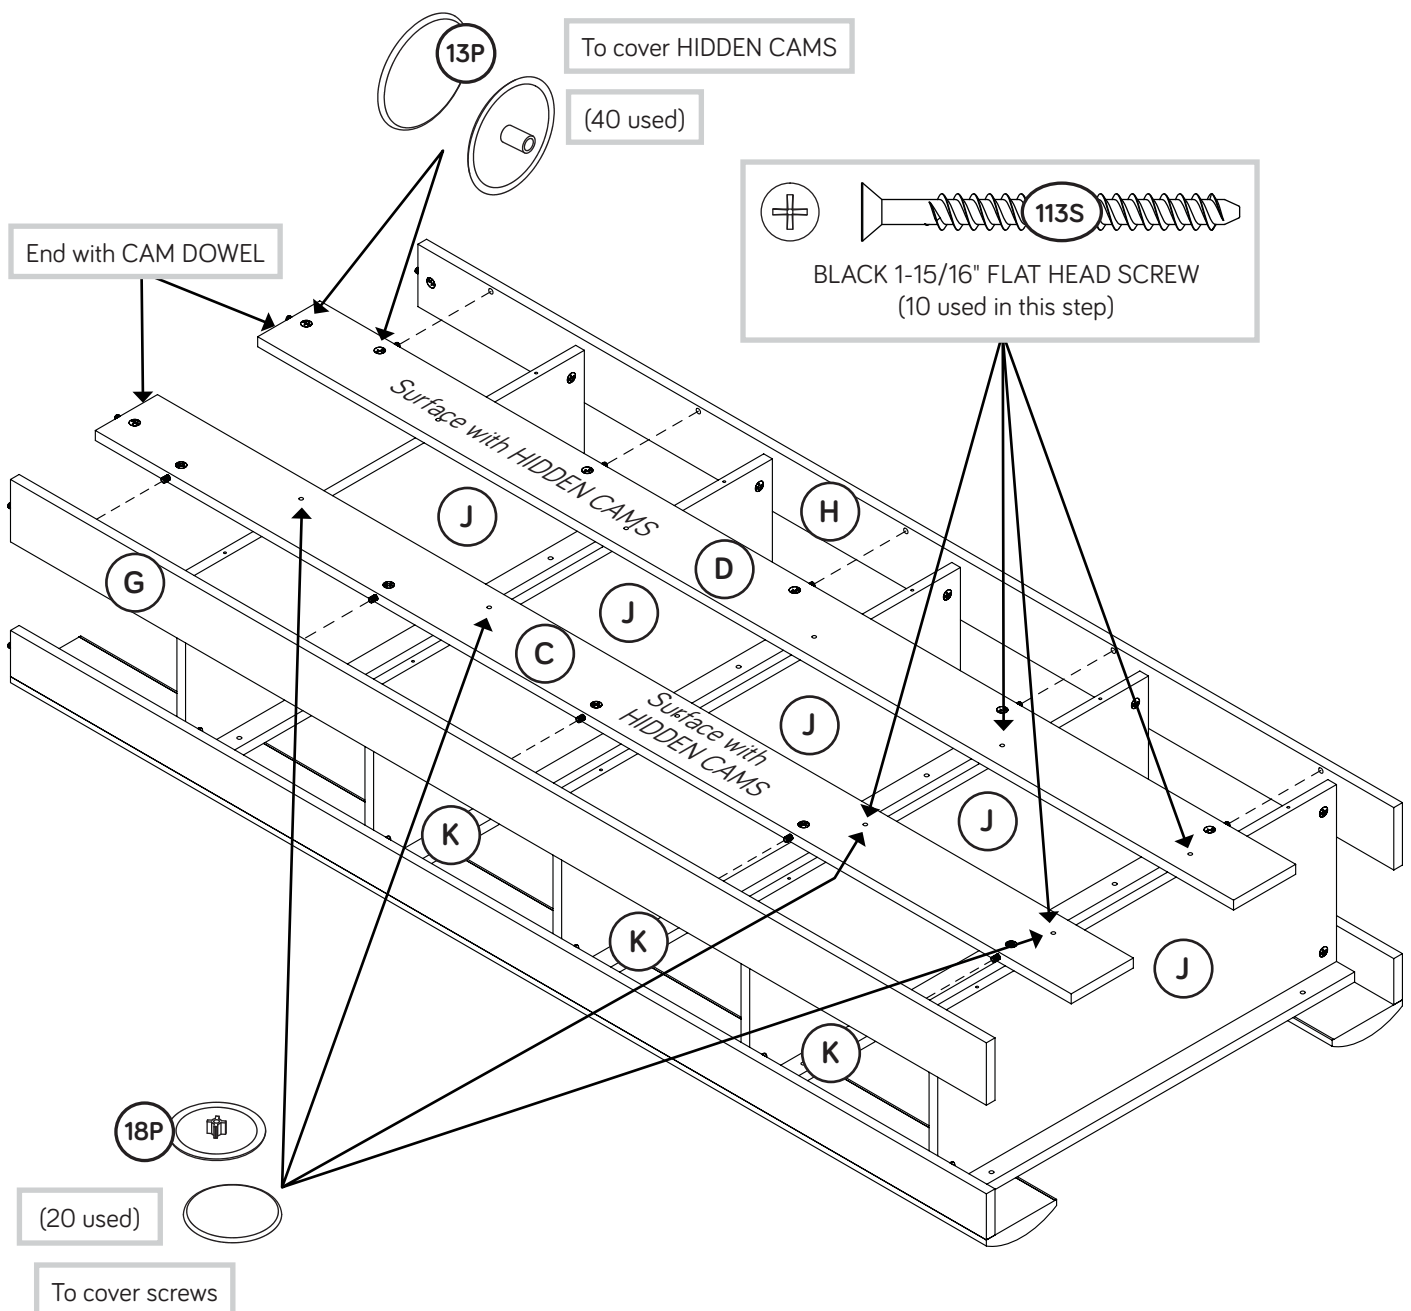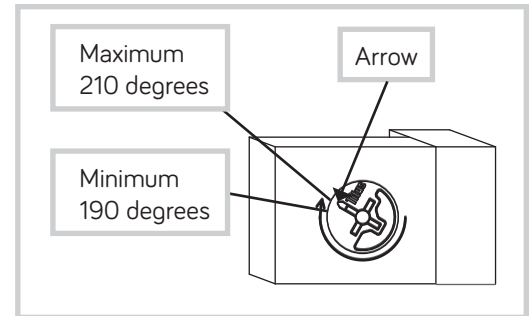

Step 8



- Place packing foam underneath your unit to help with fastening the TOP (I).
- Fasten the TOP (I) to the LEGS (A, B, C, D, G, and H). Tighten six HIDDEN CAMS.
- Push a CAM COVER (13P) onto each HIDDEN CAM.

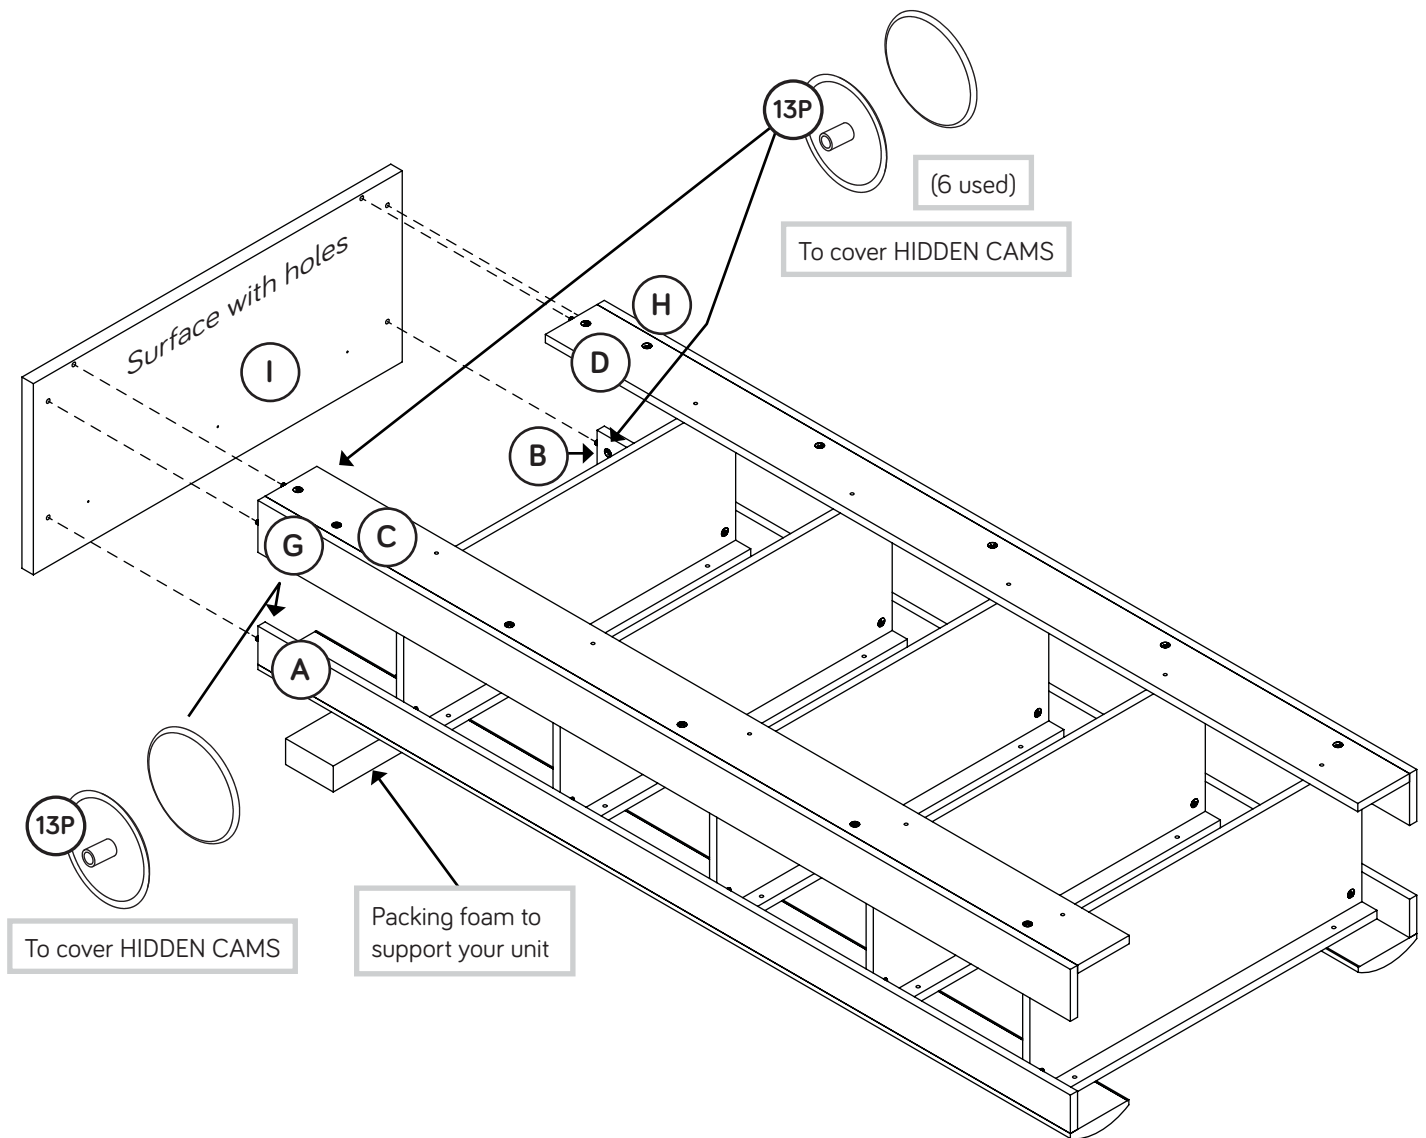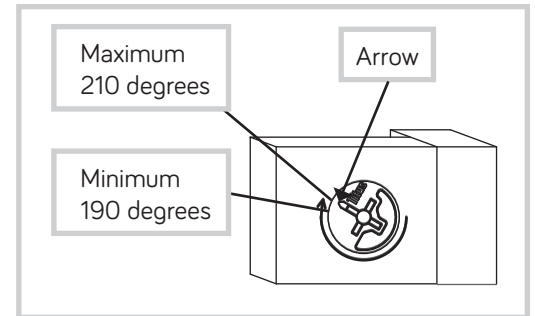


Step 9

- Fasten three ANGLE BRACKETS (27G) to the TOP MOLDING (L).
Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).


NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the TOP MOLDING.

- Fasten the TOP MOLDING (L) to the TOP (I). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the ANGLE BRACKETS and into the TOP.

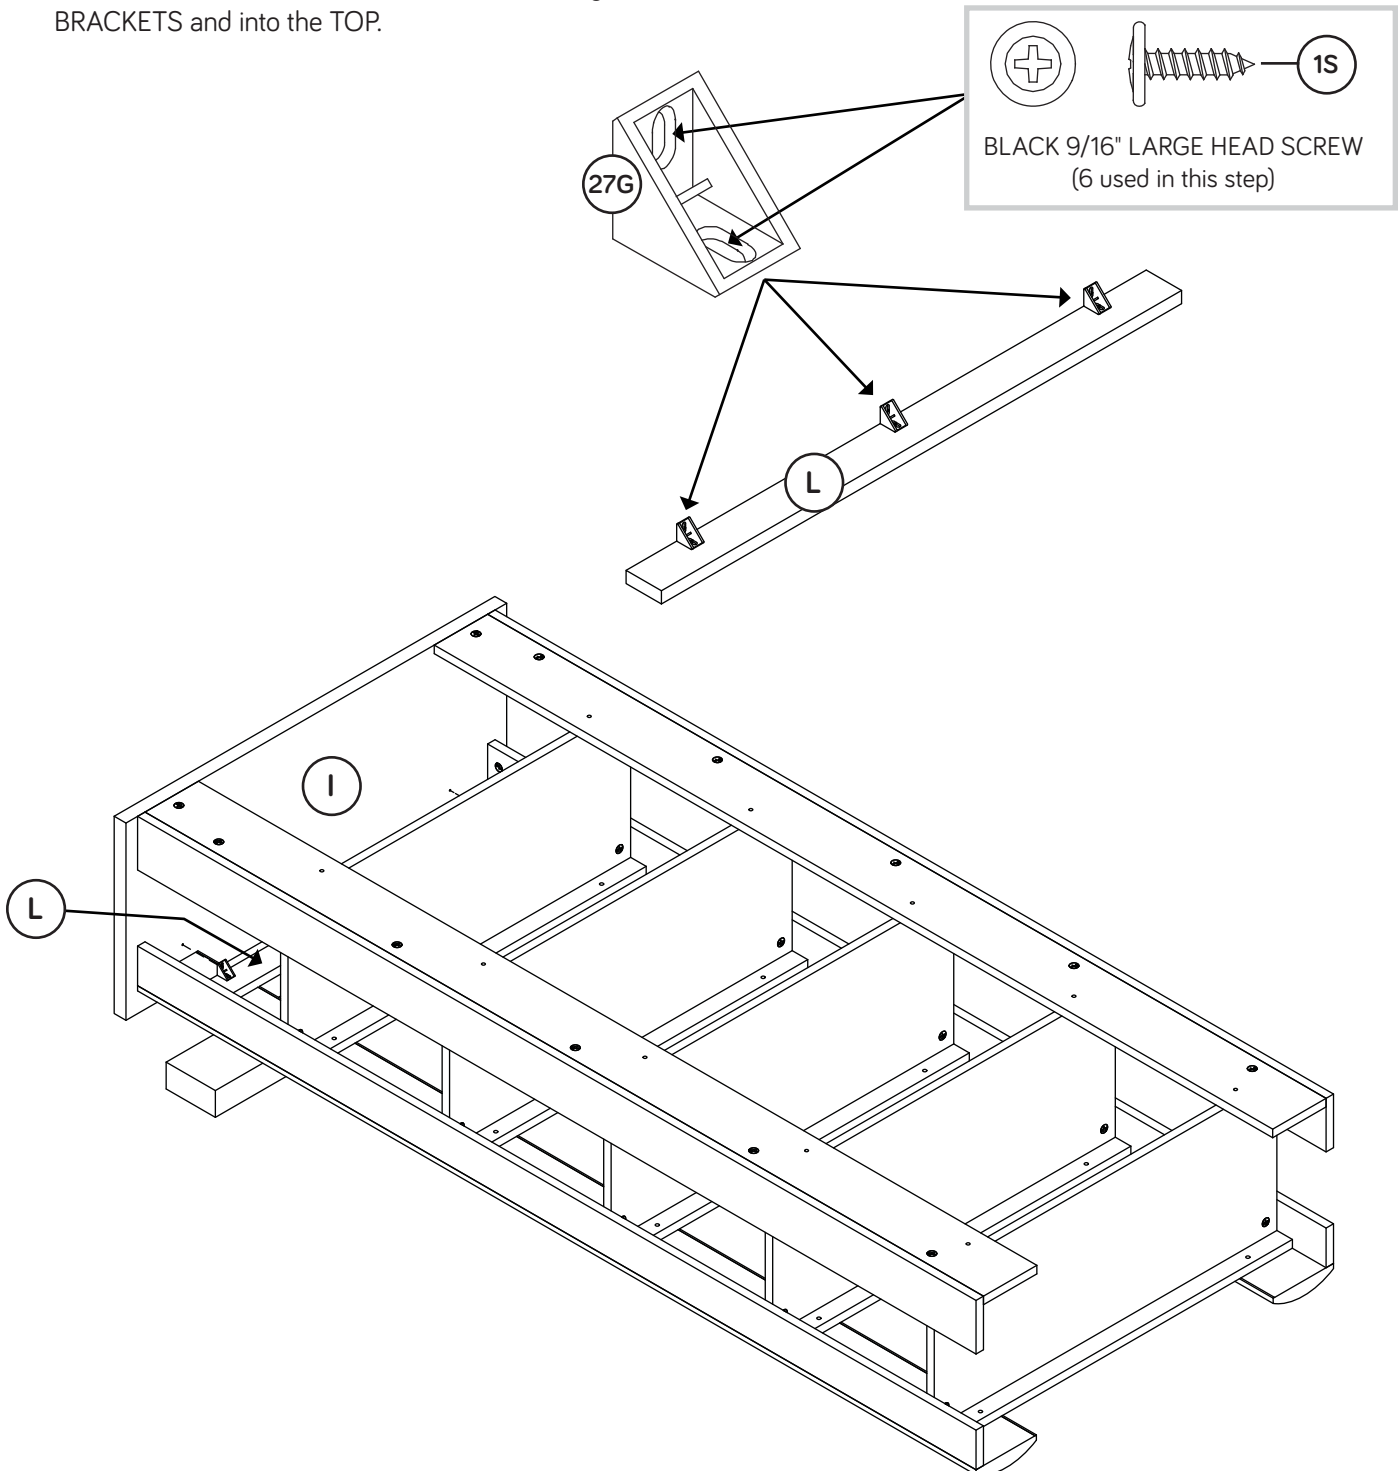

Step 10

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW (16S) into a stud in your wall.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
- ★ **And to celebrate, why not share your success story?**

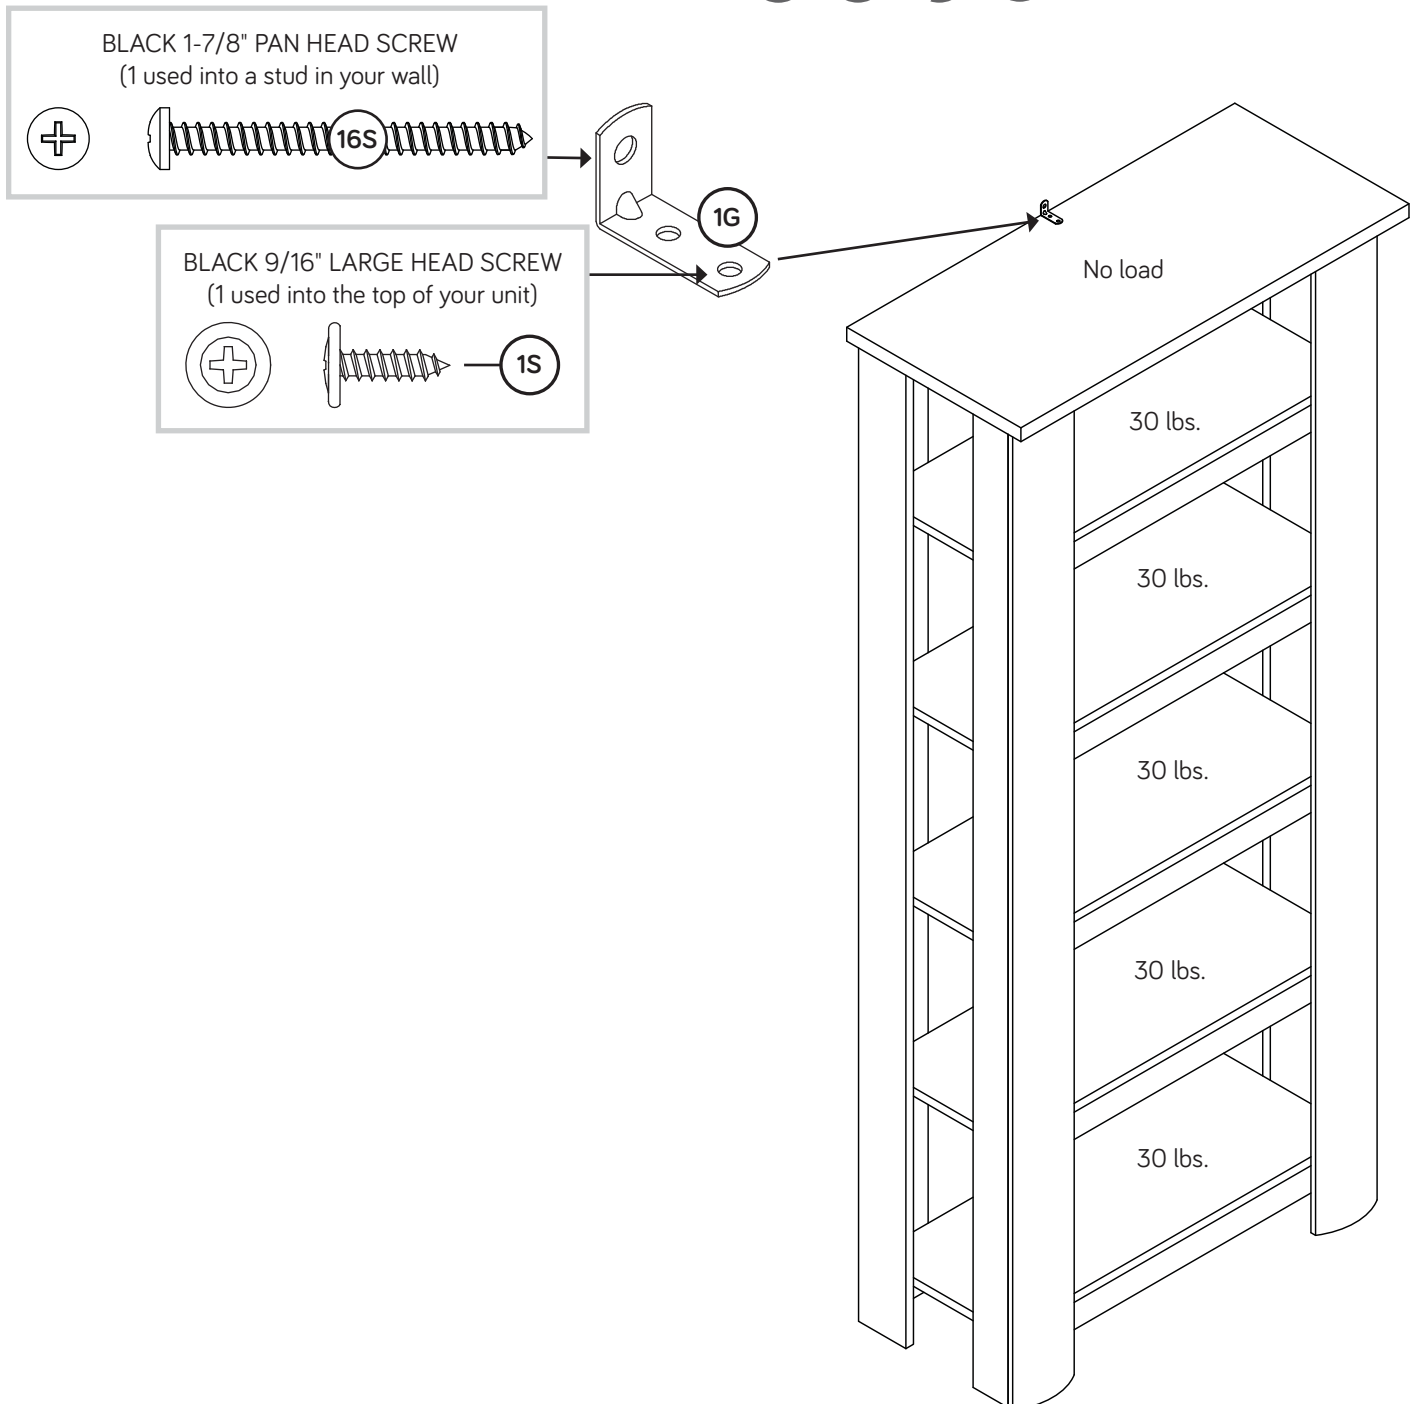

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	PIED AVANT DROIT LATÉRAL.....	1
B	PIED AVANT GAUCHE LATÉRAL.....	1
C	PIED ARRIÈRE DROIT.....	1
D	PIED ARRIÈRE GAUCHE.....	1
E	PIED AVANT DROIT.....	1
F	PIED AVANT GAUCHE.....	1
G	PIED ARRIÈRE DROIT LATÉRAL.....	1
H	PIED ARRIÈRE GAUCHE LATÉRAL.....	1
I	DESSUS.....	1
J	TABLETTE.....	5
K	MOULURE DE TABLETTE.....	5
L	MOULURE DE DESSUS.....	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	46
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	36
20F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	10
1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ.....	1
27G	CONSOLE À ÉQUERRE.....	3
13P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE.....	46
18P	CACHE-VIS.....	20
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	7
10S	VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENTÉE.....	10
16S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm NOIRE.....	1
113S	VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRE.....	10

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer quarante-six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les PIEDS (A, B, C, D, G et H) et les TABLETTES (J). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des chants longs des PIEDS (A et B).

ÉTAPE 2

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (20F) dans les PIEDS AVANT (E et F).

ÉTAPE 3

Enfiler une MOULURE DE TABLETTE* (K) sur le chant cranté d'une TABLETTE (J).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

Répéter cette étape pour les autres quatre MOULURES DE TABLETTE et TABLETTES.

ÉTAPE 4

Fixer les PIEDS AVANT LATÉRAUX (A et B) aux PIEDS AVANT (E et F). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer les TABLETTES (J) aux PIEDS AVANT LATÉRAUX (A et B). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les MOULURES DE TABLETTE (K) sur les PIEDS AVANT (E et F). Utiliser dix VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENTÉES (10S).

Attention

Risque des dégâts ou blessures. Les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES doivent être serrés à bloc. Les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES que ne sont pas serrés à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer.

ÉTAPE 6

Fixer les PIEDS ARRIÈRE LATÉRAUX (G et H) aux TABLETTES (J). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (C et D) aux PIEDS ARRIÈRE LATÉRAUX (G et H). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (C et D) aux TABLETTES (J). Utiliser dix VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S).

Centrer un COUVERCLE DE VIS (18P) sur la tête de chaque VIS dans les PIEDS ARRIÈRE (C et D) et les MOULURES DE TABLETTE (K) et appuyer fermement.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (13P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 8

Mettre la mousse d'emballage sous l'élément pour fixer le DESSUS (I).

Fixer le DESSUS (A) sur les PIEDS (A, B, C, D, G et H). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (13P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 9

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (27G) à la MOULURE DE DESSUS (L). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur du chant de la MOULURE DE DESSUS.

Fixer la MOULURE DE DESSUS (L) au DESSUS (I). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES À ÉQUERRE et dans le DESSUS.

ÉTAPE 10

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm NOIRE (16S) dans un montant du mur.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PATA DELANTERA LATERAL DERECHA...	1
B	PATA DELANTERA LATERAL IZQUIERDA	1
C	PATA POSTERIOR DERECHA.....	1
D	PATA POSTERIOR IZQUIERDA.....	1
E	PATA DELANTERA DERECHA.....	1
F	PATA DELANTERA IZQUIERDA.....	1
G	PATA POSTERIOR LATERAL DERECHA ...	1
H	PATA POSTERIOR LATERAL IZQUIERDA.	1
I	PANEL SUPERIOR.....	1
J	ESTANTE.....	5
K	MOLDURA DE ESTANTE.....	5
L	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	46
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	36
20F	BIELA DE EXCÉNTRICO	10
1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD	1
27G	SOPORTE ANGULAR.....	3
13P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	46
18P	CUBIERTA DE TORNILLO	20
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	7
10S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 28 mm	10
16S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm.....	1
113S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 49 mm	10

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje cuarenta y seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de las PATAS (A, B, C, D, G y H) y los ESTANTES (J). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los bordes largos de las PATAS (A y B).

PASO 2

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (20F) dentro de las PATAS DELANTERAS (E y F).

PASO 3

Deslice una MOLDURA DE ESTANTE* (K) sobre el borde con muesca del ESTANTE (J).

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

Repita este paso para las otras cuatro MOLDURAS DE ESTANTE y los ESTANTES.

PASO 4

Fije las PATAS DELANTERAS LATERALES (A y B) a las PATAS DELANTERAS (E y F). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije los ESTANTES (J) a las PATAS DELANTERAS LATERALES (A y B). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las MOLDURAS DE ESTANTE (K) a las PATAS DELANTERAS (E y F). Utilice diez TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (10S).

Precaución

Riesgo de daños o heridas. Los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS deben apretarse completamente. Los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse.

PASO 6

Fije las PATAS POSTERIORES LATERALES (G y H) a los ESTANTES (J). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Fije las PATAS POSTERIORES (C y D) a las PATAS POSTERIORES LATERALES (G y H). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS POSTERIORES (C y D) a los ESTANTES (J). Utilice diez TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

Centre una CUBIERTA DE TORNILLO (18P) sobre la cabeza de cada TORNILLO en las PATAS POSTERIORES (C y D) y de las MOLDURAS DE ESTANTE (K) y presione firmemente.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (13P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 8

Colocar espuma de empaque debajo la unidad para fijar el PANEL SUPERIOR (I).

Fije el PANEL SUPERIOR (I) a las PATAS (A, B, C, D, G y H). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (13P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 9

Fije tres SOPORTES ANGULARES (27G) a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (L). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese de que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén a nivel con el borde de la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (L) al PANEL SUPERIOR (I). Pase tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES ANGULARES y en el PANEL SUPERIOR.

PASO 10

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm (16S) dentro de un montante de la pared.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied safety bracket for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la console de sécurité fournie pour plus de stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados. • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials