

본 제품은 다음 상황에서 당사 보증 수리 정책을 적용하지 않으며, 당사는 수리 및 운송 비용을 수수할 권리가 있습니다.

- *본 제품의 보증 수리 기간을 증명할 수 없거나 본 제품의 보증 수리 기간이 지난 경우
- *본 제품의 사용 설명서에 따라 조작하거나 관리하지 않아서 야기된 고장 훼손
- *본 제품의 훼손이 불가항력(자연재해, 수해, 화재, 지진, 벼락, 태풍 등), 인위적인 파손(굽힘, 넘어짐, 끼여서 끊어짐, 때림, 파열, 충격 등), 인위적인 실수(유실, 부적절한 온도, 습도 혹은 기타 환경에 노출, 부적절한 보관 등) 혹은 기타 비정상적인 요소로 야기된 경우
- *고객이 마음대로, 혹은 제3자에게 당사가 위임 하거나 인정하지 않은 부품으로 설치, 부착, 확충, 수리, 복구하도록 하여 야기된 훼손
- *정기적으로 교환해야 하는 소모성 부속품 및 부품

중요 사항

상기 제품의 보증 수리 정책은 당사가 서면이나 홈페이지로 수리, 설명 및 해석할 권리가 있습니다. 당사는 상기 보증 내용 이외에 다른 보증은 전혀 제공하지 않으며, 이는 특정 목적의 상품 판매성 혹은 적용성에 대한 묵시적 보증을 포함하되 이에 국한되지는 않습니다. 상기 기간에 제품의 하자가 발견되면, 보상을 받을 수 있으니, 즉 수리 혹은 본 제품 교체 혹은 구매 대금 환불을 선택할 수 있습니다. 법률로 명문화된 금지 규정을 제외하고, 어떠한 법적 이론을 주장하더라도, 당사는 본 제품의 사용으로 인해 야기된 간접적, 특수한, 불의의 혹은 파생된 손해에 대해서 전혀 책임을 지지 않습니다.

3M

한국쓰리엠주식회사

필터제품사업팀

서울시 영등포구 의사당대로 82 18층

고객상담실 : 080-033-4114

<http://go.3M.com/filter>

3M 정수기 CTP-01 포장 박스 구성물

당사 판매점, 대리점 혹은 직원은 자체적으로 수리, 보증 기간 혹은 조건을 연장할 수 없습니다.


당사 홈페이지

https://www.3m.com/3M/ko_KR/water-quality-kr/에서 최신 제품 정보를 확인하실 수 있으니 참조하십시오.

문제가 있으면, 업무시간(오전 8:00부터 오후 5:00까지)에 언제든지 저희 무료 서비스 전화 080-033-4114로 연락주시기 바라며, 성심 성의껏 제품 관련 문제를 해결해 드리겠습니다.

3M CTP-01

사용자 매뉴얼

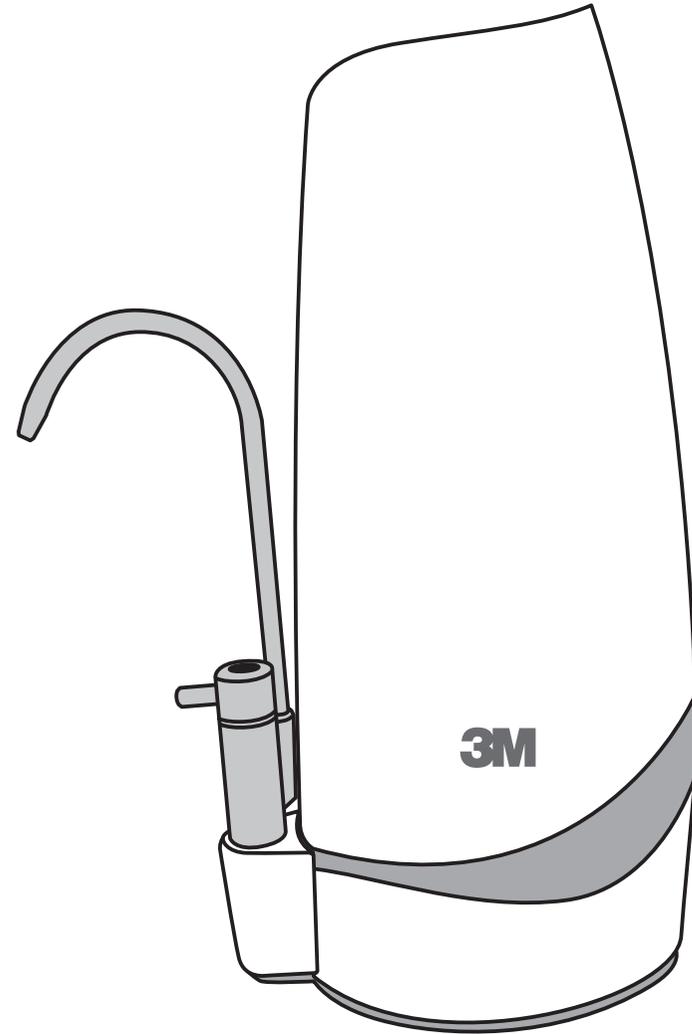

목차

- 안전 주의 사항
- 포장 박스 구성물
- 간단 설치 방법
- 필터 교체 안내
- 제품스펙안내
- 품질 보증과 제품 수리
- 중요 사항

3M 정수기 CTP-01을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

정수기의 정상적인 작동을 위해, 사용 전에 사용자 매뉴얼을 자세하게 읽고, 사용설명에 따라 본 제품을 사용하시기 바랍니다. 또한, 본 매뉴얼을 잘 보관하시어 향후 사용에 있어서 궁금한 점이나 문제점이 발생하시면 사용자 매뉴얼의 설명을 참고 하시고, 연락하여 주시면 감사하겠습니다. 본 정수기는 가정용으로만 사용됩니다.

안전 주의 사항

1. **경고:** 본 정수기는 상수도에만 적용되며, 수질이 불분명하거나 미생물에 오염되었을 가능성이 있는 수원에는 절대 사용하지 마시기 바랍니다.
2. **경고:** 설치 시에 전선 및 수도관 파이프라인 부위에서 멀리 떨어뜨려 놓기 바랍니다.
3. 본 정수기의 정상적인 작동을 위해, 설치 및 사용 전에 사용자 매뉴얼을 자세하게 읽기 바랍니다.
4. 본 정수기의 설치는 반드시 법령 규정을 준수해야 합니다.
5. 본 정수기는 냉수에만 적용되며, 온수나 끓는 물은 사용할 수 없습니다. 최고 조작 온도는 37.8°C입니다.
6. 설치 전에 수압을 우선 확인하시기 바라며, 만약 수압이 120psi(약 8.4kg/cm²)보다 크면, 전문 시공 인력을 통해 수압 조절기를 설치하시기 바랍니다.
7. 설치 전에 수도관과 모든 부품이 안전하고 새는 곳이 없는지 확인하시기 바랍니다.
8. 본 정수기를 외부에 설치하지 마시기 바랍니다.
9. 초기 설치 후 5분 통수 (물을 흘려보낸) 후 사용 하세요.


포장 박스 구성물

1. 정수기 본체
 2. c-complete 필터
- *나머지 부품은 별도로 구입하십시오.

간단 설치 방법

1. 정수기 설치 위치 결정 하기

2. 튜빙선 연결 위치 확인 하기

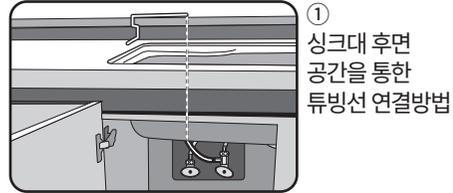

- ① 싱크대 후면 공간을 통한 튜빙선 연결방법



- ② 싱크대 주변으로 튜빙을 돌리는 방법



- ③ ①, ②번이 불가능할 경우, 전동 드릴을 이용하여 튜빙선용 구멍을 뚫어주세요.

3. 수도 잠그기




- 싱크대 아래 밸브를 확인 후 오른쪽(냉수)밸브를 시계 방향으로 돌려주세요.



- 싱크대 아래 밸브에 아답터와 튜빙을 연결해주세요.

4. 수도관 연결하기

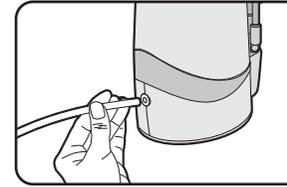

적당한 튜빙선 길이를 정한 후 본체 하단에 있는 구멍에 튜빙선을 연결 합니다.

- 안전링 (붉은색)을 튜빙 앞에 끼워주세요.


5. 정수기 고정 시키기

- 제품 하단의 패드 스티커를 제거하고, 원하는 위치에 고정시키십시오.

필터 교체 안내

하루 5L 사용기준 4개월에 한 번 필터를 교체하기 바라며, 각 가정의 수질 조건 및 실제 필터 사용량 모두 필터의 수명에 영향을 미치니, 출수량 감소가 발견 되면, 즉시 필터를 교체하시기 바랍니다.

1. 본체의 뚜껑을 위로 잡아당겨 열어주십시오.
2. 수도관을 잠그고, 파우셋을 ON으로 위치하여 물이 나오는지 확인한 후, OFF로 위치합니다.
3. 필터를 안정적으로 잘 잡고, 반 시계 방향으로 돌려서 빼십시오.
4. 새 필터 포장을 풀고 본체에 시계방향으로 돌려 끼워 주십시오.
5. 교체 시에 5분간 통수를 하여 주십시오.

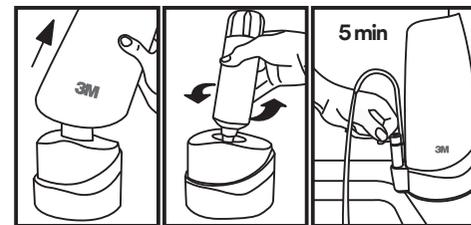

제품스펙안내

모델명	3M 정수기 (3M CTP-01)
제조업체명	한국쓰리엠 (주)
조립국	한국
원산지	커버(대만), 파우셋(한국), 필터(멕시코)
영업허가(등록)번호	100-1

재료의 종류	PP, ABS, EPDM, SS304, POM, 등
필터소재	압축활성탄
정수성능	필증에 별도 표시
유효 정수량	560ℓ (정수기 품질검사 성적서상의 유효정수량 표기)
필터의	1일 5L 사용기준 약 4개월
교환시기	*물 사용량 또는 수질에 따라 교체시기는 달라질 수 있습니다.
인증	물마크 / 필터 (NSF 42, 53)
사이즈	174mm(길이) X 120mm(폭) X 359mm(높이)

사용상 주의사항

- 수도물의 음용기준에 적합한 물로 사용해 주십시오.
- 압축활성탄의 교환시기의 기준은 물사용량, 수질, 수압에 따라서 달라집니다.
- 제품의 파손을 방지하기 위해 38도 이상의 뜨거운 물을 흘리지 말아 주십시오.
- 정수한 물은 가능한 빨리 사용해 주십시오.
- 장시간 사용하지 않은 경우, 수질 악화의 우려가 있으므로 적절한 시간 동안 방류 후 사용하시거나 필터 교체 바랍니다.
 - 6주 미만 미 사용 시: 최소 5분 이상 플러싱 후 사용. 플러싱 후 물의 냄새 및 맛에 이상이 있다면 필터 교체 바랍니다.
 - 6주 이상 미 사용 시: 필터 교체 바랍니다.

품질 보증과 제품 수리

당사는 본 제품 구매일로부터(영수증 날짜를 기준으로 함) 1년 동안 한국에서 무료로 보증 수리 서비스를 제공합니다. 보증 수리 기간의 인정은 제품 구입 시의 고객 영수증을 근거로 하거나, 구입 일을 명시 하고 판매점의 도장을 찍은 본 제품 보증 수리 카드를 기준으로 합니다. 보증 수리 기간 마지막 1일이 법정 공휴일이면, 그 다음날을 보증 수리 기간의 마지막 날로 합니다. 이상의 증명서를 제공할 수 없는 경우, 당사는 고객이 구입한 제품의 출고일에 따라 인정 합니다. 출고일은 본 제품 일련번호(S/N)에 근거하여 판단합니다. 보증 수리 기간 내에, 본 제품을 정상적으로 조작 사용하였는데도 하자가 있거나 고장이 발생하면, 당사는 제품을 수리하거나 신제품으로 교체해 드립니다.